

パソコンの準備の後は

FMV活用ガイド

- 準備が完了した ことを確認しよう
- **基本的な使い方** を覚えよう
- 3 パソコンは 自分自身で守ろう
- **4** FMVの **おすすめ活用法**
- 5 パソコンの**画面で見る** マニュアルを活用する
- 6 **ご購入時の状態** に戻す(リカバリ)
- **7 トラブル**かなと 思ったら
- **8 廃棄・リサイクル** について

知りたいことを調べるには

さあ、はじめましょう

パソコンの準備

使い始めるまでの準備はこれでバッチリ。



パソコンの準備 の後は

FMV活用ガイド

基本や活用、セキュリティからトラブル解決までこれ一冊。



テレビチューナー 内蔵の機種なら

テレビを見る・録る・残す

テレビを見たり録ったりして楽しむには、これ! [注]

注:テレビチューナー内蔵機種のみ添付 (ただし、Microsoft® Windows® XP

(ただし、Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005搭載機種には非添付)



サポートに ついては…

サポート&サービスのご案内

どうしても問い合わせないとわからない…。 そんなときはこれ!



ちょっと確認!


基本操作クイックシート

手元にあると便利、文字入力の早見表! (二つ折りになっています)




マニュアルは 「本」 だけではありません!

~パソコン画面にもマニュアルがあります~

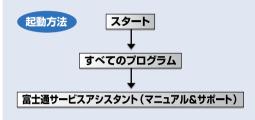

パソコンが初めての方でも安心! パソコン入門









FMVの使い方を知るには **画面で見るマニュアル**

ソフトウェア、ハードウェア、インターネットなどの説明からトラブルシューティングまで、幅広い情報を集結!







※この他にも、役に立つ情報が盛りだくさんです。

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

目次

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「<a> ここでは、<a> ことでは、<a> ここでは、<a> ことでは、<a> ことでは、<a>

	このマニュアルの表記について	5
	カスタムメイドモデルについて	7 8
	り一にステクスタフトの動作未行	O
第1章	準備が完了したことを確認しよう	
	1「必ず実行してください」を実行したことを確認する	10
	2 ユーザー登録はお済みですか?	12
	ユーザー登録をするとご利用になれるサービス	12
	3 インターネットの設定はお済みですか?	13
	インターネットを始めるには	13
第2章	基本的な使い方を覚えよう	
	1 画面(デスクトップ)を確認する	16
	画面上のボタンについて	17
	2 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える	18
	「パソコン入門」を始める	18
	「パソコン入門」を終了する	20
	3 ホームページの見かたを覚える	21
	インターネットに接続する	21
	絵や文字をクリックして行き来する	22
	ボタンを使って行き来する	23
	アドレスを指定してホームページを見る	24
	「お気に入り」に登録する	24
	検索サービスを使う	25
	「Internet Explorer」の使い方 早見表	26
	4 Eメールの基本操作を覚える	29
	Eメールを使い始める前に	29
	「Outlook 2003」を使う	30
	「Outlook Express」を使う	32
	覚えておきたいメールのお約束	36
第3章	パソコンは自分自身で守ろう	
	1 バックアップで大切なデータを守る	38
	大切なデータはバックアップしましょう	38
	まとめて簡単にバックアップする	40
	ファイルを選んでバックアップする	46
	ソフトウェアのバックアップ機能を使う	47
	2 ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る	48
	「セキュリティ入門」でセキュリティの基礎知識を学ぶ	48
	セキュリティ対策	49
	このパソコンのセキュリティ設定	54
第4章	FMV のおすすめ活用法	
	1 リモコンひとつで映像・音楽を楽しむ	58
	【DESKPOWER CE55K7/C を除く】	-
	「MyMedia」について	58
	「MyMedia」の画面デザインを変更する..........................	59
	「MyMedia」で他のパソコンのデータを楽しむ	59
	「MyMedia」の使い方を知りたいときは	60

	2	写真入り年賀状を作る 写真入り年賀状を作る	61 61
		写真入り年賀状を作る操作を知りたいときは	61
	3	映像や写真を取り込んで編集・加工する	62
		映像を取り込んで編集・加工・保存する 【DESKPOWER CE55K7/C を除く】	62
		2	62
		映像を取り込んで編集・加工する操作を知りたいときは 写真を取り込んで編集・保存する	62 63
		写真を取り込んで編集・保存する操作を知りたいときは	63
	4	多彩なソフトウェアで楽しむ	64
	•	パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる	64
		ご購入時に「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に登録されていない ソフトウェアの起動方法	67
	5	FMV を最新の状態にする	70
		アップデートナビ	70
		Windows Update	72
第5章	1 %	ソコンの画面で見るマニュアルを活用する	
	1	パソコンの画面で見るマニュアルとは	74
		「サービスアシスタント」の使い方	75
		「サービスアシスタント」とは?	75
		「サービスアシスタント」の起動方法	75
		「画面で見るマニュアル」の使い方	77
		「画面で見るマニュアル」で調べる	80
	3	AzbyClub ホームページで調べる	84
		AzbyClub ホームページを表示する	84
	_	AzbyClub ホームページを活用する	86
	4	PDF 形式のマニュアルの見かた	87
		初めて PDF 形式のマニュアルを表示するとき	87 88
	5	PDF 形式のマニュアルの見かた	90
	3	ソフトウェアの使い方を知りたいとき	90
		Windows に関することを調べたいとき	90
	0.		
第6草	14	ソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)	
	1	7777 7 210	92
		リカバリをする前にもう一度確認	92
	_	リカバリの考え方	93
	2	リカバリの準備	96
		バックアップをする リカバリをする前に気をつけておくこと	96 97
		ケッパリぞり る前に 気を づけ にぬく こと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
		必要な作業と用意するディスクを確認する	98
	3	「リカバリディスク」を実行する	100
		「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する	100
	4	ソフトウェアをまとめてインストールする	107
		ソフトウェアをインストールし、パソコンに最適な設定を行う	107
	5	ソフトウェア名を選んでインストールする	111
		インストールが必要なソフトウェアと使用するディスク	111
		1 つずつソフトウェアをインストールする	111
		ご購入時と同じ状態や設定にするために	114
		サービスアシスタントをインストールする	115
	7	Office Personal 2003 をインストールする	116
		Office Personal 2003 をインストールする	116
		Home Style ⁺ をインストールする	118

Office 2003 と Home Style [†] の SP1 をインストールする	121 124 127 127 127 127 128 128 129 130
第 7 章 トラブルかなと思ったら	100
1 パソコンにトラブルが起こったときは	
Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [DESKPOWER] Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [BIBLO] Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す Q 音が出ない	137 139
Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る 他)	
Q 画面が乱れる(画像が揺れる、色がずれる、画像がちらつく、画像がぼやけるなど) Q 操作中に画面が動かなくなった Q どうしても電源が切れない Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない Q 操作中に突然メッセージ画面が表示された Q サービスアシスタントがうまく動かない Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった [DESKPOWER T シリーズ、LX シリーズ] Q ワイヤレスキーボードのキーやボタンを押していないのに、キーを押し続けた状態になったり、音量設定が不安定になったりする [DESKPOWER T シリーズ、LX シリーズ] Q 状態表示 LED/LCD がおかしい [BIBLO] Q ハードディスクからカリカリという音がする [BIBLO] Q Windows の起動時や終了時にフロッピーディスクドライブから音がする [BIBLO NB80K、NB80KN、NB75K、NB55K、NB50K、NB50KN] Q バッテリが充電されない [BIBLO] 3 設定を変えたいときの Q&A 集 「画面で見るマニュアル」もご覧ください。	145 147 150 155 156 157 158 159 159
Q ドライバを更新する	163
NB75K/T を除く]	
NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T] Q「スタート」ボタンからプログラムを表示するとき画面からはみ出さない。 にする	

	4 お問い合わせ先について ソフトウェアに関するお問い合わせ 富士通製品に関するお問い合わせ	169
第8章	廃棄・リサイクルについて	
	1 ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて 本製品の廃棄について	172 173 175
索引		177

FMVのすべてがわかる「画面で見るマニュアル」

パソコンの操作方法からインターネット、ソフトウェアの使い方まで、このパソコンでわからないことがあったら「画面で見るマニュアル」で調べてみよう!



「サービスアシスタント」 を起動します。





このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

製品の呼び方について

このマニュアルでは製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER	DESKPOWER
FMV-BIBLO	BIBLO
FMV-BIBLO LOOX	BIBLO LOOX または LOOX
Adobe® Reader® 6.0.2	Adobe Reader
MediaStage Standard Edition	MediaStage SE
Medi@Show SE	Medi@Show
Microsoft® Internet Explorer 6.0	Internet Explorer
Microsoft® Office Excel 2003	Excel 2003
Microsoft® Outlook® Express	Outlook Express
Microsoft® Office Home Style ⁺	Home Style ⁺
Microsoft® Office Home Style ⁺ Service Pack 1	Home Style ⁺ SP1 または Home Style ⁺ の SP1
Microsoft® Office Outlook® 2003	Outlook 2003
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Office Personal 2003
Microsoft® Office 2003 Service Pack 1	Office 2003 SP1 または Office 2003 の SP1
Microsoft® Office Word 2003	Word 2003
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows または Windows XP または Windows XP Home Edition
Microsoft [®] Windows [®] XP Media Center Edition 2005	Windows または Windows XP または Media Center または Windows XP Media Center Edition
Microsoft [®] Windows [®] XP Professional	Windows または Windows XP または Windows XP Professional
Microsoft® Word2003&Excel2003の虎の巻	Word2003&Excel2003 の虎の巻
Norton AntiVirus TM 2005	Norton AntiVirus
Norton Internet Security2005	Norton Internet Security
OASYS Viewer V8.0	OASYS ビューア
Sonic RecordNow!	RecordNow!
i- フィルター Personal Edition	i- フィルター PE
デリポップ Version 3.03	デリポップ

製品名称	このマニュアルでの表記
ハードディスクデータ消去 for DOS	ハードディスクデータ消去
筆ぐるめ Ver.12	筆ぐるめ
辞書 & 検索ソフトシリーズ 広辞苑第五版	広辞苑第五版
辞書 & 検索ソフトシリーズ 現代用語の基礎知識 2004 年版	現代用語の基礎知識 2004 年版
富士通サービスアシスタント V3.1	サービスアシスタント
スーパーマルチドライブ、DVD マルチドライブ、 CD- RW/DVD- ROM ドライブ	CD/DVD ドライブ
アプリケーションディスク 1、 アプリケーションディスク 2、 アプリケーションディスク 3	アプリケーションディスク

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 炒重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•••	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
*	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 ・DESKPOWER の場合 キーボードの「サポート」ボタンを押す ・BIBLO NB、MG シリーズの場合 ワンタッチボタンを「Application」モードにして「A」ボタンを押す ・BIBLO NX、LOOX シリーズの場合 画面にある「サービスアンスタントをクリック ・全機種共通 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の順にクリック
(i)	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

各部名称について

次にあげる一部の各部名称は、機種により異なるため、次のように併記しています。

- ・インターネット (Internet) ボタン
- ・メール (E-mail) ボタン
- ・電源 (パソコン電源) ボタン
- ・電源 (パソコン電源) ランプ

インターネット上の情報について

インターネット上に掲載されている情報(画像、映像、音楽、文書などのデータ)のほとんどは、著作権法により保護されています。

個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや、個人のホームページなどに掲載することはできません。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MacromediaおよびFlash、Shockwaveは、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 @niftyは、ニフティ株式会社の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005 画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

カスタムメイドモデルについて

このマニュアルでは、インターネットの「富士通ショッピングサイト WEB MART(ウェブマート)」で販売されている「カスタムメイドモデル」と「WEB 専用モデル」の両方を指して「カスタムメイドモデル」と表記しています。

「WEB 専用モデル」をご購入の方は「カスタムメイドモデル」と書かれている部分をお読みください。

また、このマニュアルの本文中に「カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方」という表記があります。

これは「富士通ショッピングサイト WEB MART(ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」「WEB 専用モデル」をご購入の際に「ソフトウェア」の項目が「スタンダードセット」だった方が対象になります。

サービスアシスタントの動作条件

動作環境	Microsoft® Windows® XP Home Edition
	Microsoft® Windows® XP Professional
	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
	Microsoft® Internet Explorer 6.0
	Macromedia [®] Shockwave [®] Player 9.0
	Macromedia [®] Flash [™] Player 7.0
メモリ	128MB 以上
発色数	中 (16 ビット) 以上
解像度	800×600ピクセル以上
	上記の条件を満たさない解像度の場合、「画面で見るマニュアル」の「パソコン入
	門」はお使いになれません。
DPI 設定	通常のサイズ (96 DPI)
対象機種	富士通サービスアシスタントが搭載されている FMV シリーズ
その他	・初回起動時のみ、Windows XP のユーザーアカウントが「コンピュータの管理者」
	に設定されている必要があります。
	また、「制限ユーザー」でご利用の場合、一部ご利用いただけない機能があります。
	・ご購入時に搭載している OS でのみ動作保証します。



第1章

準備が完了したことを確認しよう


ここでは、1番目に読む本□『パソコンの準備』で行った設定ができていることを確認します。

1	「必ず実行してください」を実行したことを確認する	10
2	ユーザー登録はお済みですか?	12
3	インターネットの設定はお済みですか?	13

「必ず実行してください」を実行した ことを確認する

「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューの中に、① 必ず実行してください がある場合は、次の手順に従って操作をしてください。この操作を行うと① 必ず実行してください。 実行しないと、パソコンの初期設定を行うプログラムですので、必ず実行してください。 実行しないと、いくつかの機能が使用できません。

「スタート」ボタンをクリックします。

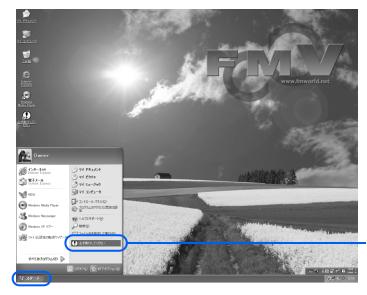

「必ず実行してください」 がある場合は、手順2に進 んでください。 「必ず実行してください」 が無い場合は、この後の 手順は必要ありません。




画面にある <u>● をクリックしても実行できます</u>

- 2 ① 必ず実行してください をクリックします。


3 「実行する」をクリックします。

手順4の「ハードウェア診断」が始まるまで、しばらくお待ちください。

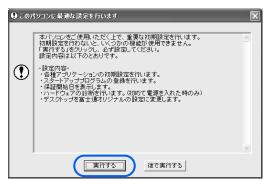

- 4 「ハードウェア診断」が始まります。そのままお待ちください。
 - 万が一ハードウェア不良の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。
- 画面に表示された保証開始日を保証書に書き写し、「閉じる」をクリックします。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります。なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります。保証書は大切に保管してください。

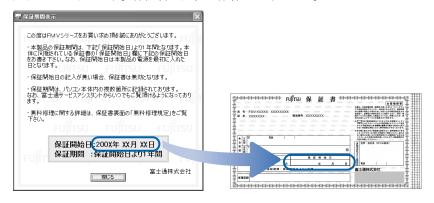

- 「もう一度保証期間の表示画面に戻りますか?」というメッセージが表示 されたら、「いいえ」をクリックします。
- 「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されたら、 「OK」をクリックします。

画面が暗くなり、再び表示されます (再起動します)。

以上でパソコンの初期設定が完了しました。

2

ユーザー登録はお済みですか?

お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様1人1人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたします。 『パソコンの準備』の手順の途中でユーザー登録を済まされていない方は、『『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、ユーザー登録をしてください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

ユーザー登録をすると、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。また、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビィクラブ)」の会員としても登録され、次のようなサービスをご利用いただけます。

AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無料です (2 年目以降も無料)。

■ FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ

お客様がお使いのパソコンに関する情報や、サポートおよび活用情報が満載です。また、会員向けのショッピングサービスやお得なキャンペーン情報もご紹介します。 http://azby.fmworld.net/

■技術相談窓口 Azby テクニカルセンター

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。電話や E メールによるサポートをご利用いただけます。サポートツール「サービスアシスタント」、紙のマニュアル、AzbyClub ホームページで確認しても、問題が解決できない場合、技術相談を受けられます。

■ AzbyClub メール配信サービス

お客様がお持ちのメールアドレスを AzbyClub に登録していただくと、お役立ち情報満載の「AzbyClub メール配信サービス」をご利用いただけます。

■ AzbyClub ポイントサービス

AzbyClub 会員専用のポイントサービスです。AzbyClub ホームページの「ショッピング」や「富士通ショッピングサイト WEB MART」でご利用いただけます。

■ AzbyClub カード

ユーザー登録番号(AzbyClub 会員番号)が刻印された、お得な特典いっぱいのカードです。 入会費・年会費ともに無料です。

3

インターネットの設定はお済みですか?

インターネットを楽しむためにはインターネットの設定が必要です。まだ設定を済ませていない方は、設定しましょう。

インターネットを始めるには

設定方法についてはこちらをご覧ください

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」をご覧になり、初めてインターネットに接続するときに必ず行っていただきたいセキュリティ対策を行ってください。

接続方法についてはこちらもご覧ください

■FMV ステーションをお使いの場合

FMV ステーションに添付の 『『FMV ステーション 準備と設定ガイド』をご覧ください。

プロバイダを選ぶには

インターネットを始めるには、プロバイダへの入会が必要です。

このパソコンには、プロバイダに入会するためのソフトウェアや冊子が用意されています。 プロバイダにより、サービス内容や料金はさまざまです。自分がやりたいことやライフスタ イルに合ったものを選びましょう。

プロバイダに入会するためのソフトウェアについては、「パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる」(\cdots P.64) の手順2で「サインアップ」を選び、概要をご覧ください。

POINT

@nifty について

@nifty は、富士通が推奨するプロバイダです。 プロバイダがまだ決まっていないという方は、@nifty をお試しになりませんか?

料金コースやサービス、サポートについては、『『@nifty 入会マニュアル』をご覧ください。

インターネットの設定が終了したら、「第2章 基本的な使い方を覚えよう」(・・▶ P.15) をご覧になり、パソコンの操作、インターネットでホームページを見るときの操作、Eメールの操作の基本を覚えましょう。



第2章

基本的な使い方を覚えよう

このパソコンでは、基本的な使い方を、パソコンを操作しながら覚えることができる「パソコン入門」を用意しています。

パソコンを使うのが初めての方は、「パソコン入門」で操作を覚えてから、使い始めましょう。

「パソコン入門」で基本的な使い方を覚えたあとは、インターネットでホームページを見るときの基本操作、Eメールの基本操作を覚えましょう。

1	画面(デスクトップ)を確認する	16
2	「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える	18
3	ホームページの見かたを覚える	21
4	Fメールの基本操作を覚える	29


1

画面(デスクトップ)を確認する

ここでは、ご購入時の状態の画面を例に名称を紹介します。 次の画像のような、パソコンの画面全体のことを「デスクトップ」といいます。

FMV ランチャー

「画面上のボタンについて」(・・▶ P.17) をご覧ください。

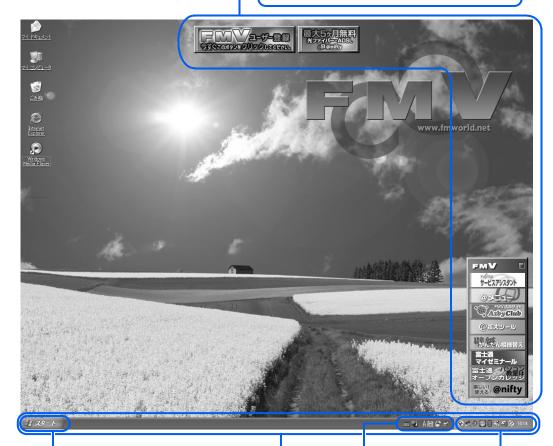

「スタート」ポタン

クリックするとメニューが表示 されます。

このメニューからソフトウェアを始めたり、パソコンの設定を変更する画面を表示させたりします。

タスクバー

画面下のこの部分全体を「タス クバー」といいます。

フォルダを開いたりソフトウェアを始めたりすると、ここにそれぞれの名前のボタンが表示されます。

このボタンをクリックすると、 フォルダやソフトウェアの切 り替えができます。

通知領域

パソコンの音量を調節するアイコンや、常に起動させておくソフトウェア(常駐ソフトウェアといいます)のアイコンが並んでいます。

言語パー^[注]

日本語入力ソフト(MS-IME)の 機能がまとめられた領域です。

- 注:言語バーがタスクバーの中央などに表示されることがあります。
 - 次の操作で、言語バーの位置をタスクバーの右側(通知領域の左側)に変更できます。
 - 1. 言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「言語バーの復元」をクリックして、言語バーをタスクバーの外に出します。
 - 2. 言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「最小化」をクリックして、言語バーをタスクバーに戻します。

画面上のボタンについて

パソコンの初期設定が終了した後に表示される画面上のボタンを「FMV ランチャー」といいます。それぞれのボタンをクリックしたときにできることは、次のとおりです。

- 「ユーザー登録」ボタン…パソコンのユーザー登録ができます。
- ■「BB@nifty」ボタン…@niftyへの入会手続ができます。
- 「サービスアシスタント」ボタン…このパソコンに関するあらゆることを調べられます。
- 「@メニュー」ボタン…このパソコンに搭載のソフトウェアがすぐにお使いになれます。
- •「@拡大ツール」ボタン…画面の文字やアイコンの大きさを調整できます。
- 「壁紙かんたん模様替え」ボタン…壁紙を変更したり、デスクトップに時計を設定できます。

POINT

ボタンをクリックしたときに、ホームページの上部に警告メッセージが表示されたら

「Internet Explorer」のセキュリティ機能で、ホームページの上部に「情報バー」と呼ばれる細長い警告メッセージが表示されることがあります。

詳しくは、「ホームページに警告メッセージが表示されたら」(••▶ P.21) をご覧ください。

FMV ランチャーの表示/非表示を切り替える

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV ランチャー(画面上のボタン)」→「FMV ランチャー設定」の順にクリックします。

「FMV ランチャー設定」が表示されます。



· ☑をクリックして□にすると、ボタンが非表示に なります。

非表示にしたボタンを再度表示するには、□をク リックして☑にします。

·「FMV ランチャー」のすべてのボタンを常に非表示 にするには、☑をクリックして、□にします。次に パソコンを起動したときから、画面上にボタンが 表示されなくなります。

再度「FMV ランチャー」を表示するには、□をクリックして、☑にします。次にパソコンを起動したときから、画面上にボタンが表示されます。

2 「終了」をクリックします。


「FMV ランチャー設定」が終了します。

2 「パソコン入門」でパソコンの基本的 な使い方を覚える

「パソコン入門」では、文字の入力方法や Windows の操作方法など、パソコンを使 う上で必要なことを楽しく練習しながら覚えることができます。

「パソコン入門」を始める

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ポパソコン入門」の順 にクリックします。

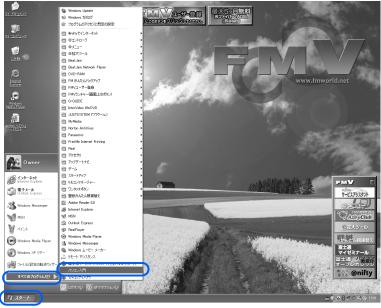





「パソコン入門」が表示されます

2 見たいタイトルをクリックします。

内容は次のようになっています。



正しくパソコンを使うための基礎知識や、故障かな?と思った時の対処方法などを、アニメーションを使って楽しく説明します。





ゲームを楽しみながら、マウスやフラットポイント (BIBLO のみ) の操作のコツがつかめます。





Windows の操作はパソコンの基本中の基本。ここでは Windows の基本操作や基礎知識などを楽しく学ぶことができます。





キーボードを使いながら、文字入力の大切 なポイントを学べます。





パソコンの中身やソフトのしくみなどの 豆知識を、アニメーションを交えて楽しく 説明します。



お使いになる上での留意事項

修重要

「パソコン入門」をご覧になっているときに、マウスポインタが点滅する場合がありますが、動作に問題ありません。そのままお使いください。

■印刷する場合

「パソコン入門」では、「印刷」ボタンをクリックした後、「印刷」ウィンドウが表示されるまでに多少時間がかかることがあります。そのままお待ちください。

■「はじめての文字入力」をご覧になる場合

日本語入力システムの入力方法を「かな入力」にしている方は、「パソコン入門」の「はじめての文字入力」をご覧になる前に、入力方法を必ず「ローマ字入力」に変更してください。なお、ご覧になる前に「ローマ字入力」に設定していても、「はじめての文字入力」では「かな入力」の練習ができます。

■ DESKPOWER T シリーズ、LX シリーズをお使いの場合

- 一部の各部名称については、次のように読み替えてください。
- 電源ボタン→パソコン電源ボタン
- 電源ランプ→パソコン電源ランプ

「パソコン入門」を終了する

1 「閉じる」をクリックします。



「パソコン入門」が終了します。

POINT

□『基本操作クイックシート』を活用しよう



ホームページの見かたを覚える

実際にホームページを見ながら、基本的な操作を覚えましょう。

修重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

操作の途中で自動的に切断されることがあります

ダイヤルアップ接続の方は、電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が一定時間続くと、自動的に回線が切断される場合があります。

ホームページは不定期に更新されている場合があります

このマニュアルで掲載しているホームページの内容は更新されている可能性があり、現在お客様の見ている 内容と違っている場合があります。

インターネットに接続する

インターネットに接続して、ホームページの見かたを覚えましょう。

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

1 「スタート」ボタン→「インターネット」の順にクリックします。

「Internet Explorer」にホームページが表示されます。

ホームページに警告メッセージが表示されたら

「Internet Explorer」のセキュリティ機能には、ポップアップ広告を表示しないようにする「ポップアップブロック」や、「ActiveX コントロールのダウンロードブロック」などがあります。セキュリティ機能が働くと、安全なホームページでも、次のような問題が生じる場合があります。

- 画像が表示できない
- リンクをクリックしても表示できない
- ダウンロードできない

このとき、ホームページの上部に「情報バー」と呼ばれる細長い警告メッセージが表示されます。このメッセージに従って操作すると、制限を解除し、画像などを表示することができます。問題のないホームページやソフトウェアの場合のみ、制限を解除してください。

詳しくは、থ (サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル $] \rightarrow$ 「11.トラブルシューティング $] \rightarrow$ 「インターネット/ホームページ/Eメール $] \rightarrow$ 「x によっセージが表示され、操作が中断される」をご覧ください。

絵や文字をクリックして行き来する

絵や文字にな(マウスポインタ)を合わせてみましょう。 (いに変わったら、そこがクリックできるところです。 クリックできる主な場所は、次のとおりです。

(例) FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ



これらをクリックすると、別のページを見ることができます。このように関連付けされた機能を、「リンク」といいます。




リンクしたページの表示について

別のホームページにリンクした部分をクリックすると、そのウィンドウの表示がリンク先のページに変わる場合と、もう1つ「Internet Explorer」が起動し、そこにリンク先のページが表示される場合があります。


ボタンを使って行き来する

ひとつ前のページに戻る/進む

「Internet Explorer」のボタンを使うと、一度表示したホームページをすばやく行き来することができます。

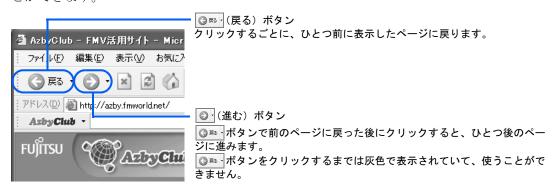

ページ移動のしかたは、次のようになります。

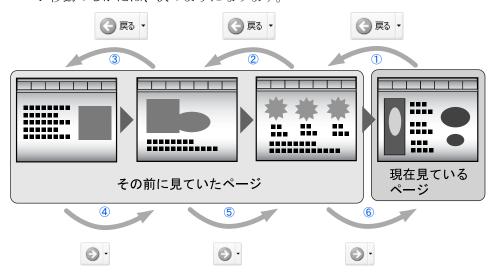

一番はじめのページに戻る

インターネットに接続して最初に表示されるホームページのことを「スタートページ」といいます。スタートページに戻るには™をクリックしてください。

アドレスを指定してホームページを見る

雑誌やテレビ番組などで見つけたアドレス (例: http://azby.fmworld.net/) のページを見る場合には、「Internet Explorer」の「アドレス」欄に直接アドレスを入力し、 [Enter] キーを押します。アドレスのことを「URL」とも言います。

また、「http://」を省略して「azby.fmworld.net/」だけ入力してもページが表示されます。



アドレスに含まれる「~(チルダ)」や「_(アンダーバー)」は、キーボードの**運**割キーを押して半角文字が入力できる状態にしてから、次のようにキーを組み合わせて入力します。

「~」→**『Shift』**を押しながら**□**

「 」→**(Shift)** を押しながら **⑤**

アドレスに含まれる記号の入力方法については、□『基本操作クイックシート』もあわせて ご覧ください。



「次のサーバーの場所をみつけられません」などと表示された場合は、入力したアドレスが間違っているか、 そのページがすでになくなっている可能性があります。

「お気に入り」に登録する

今見ているホームページを「お気に入り」に登録すればそのページを見るときにアドレスを 入力する手間が省けます。「お気に入り」は「ブックマーク」とも言います。


☆ ボタンをクリックして、「お気に入りに追加」をクリックしても登録をすることができます。



検索サービスを使う

インターネットには無数のホームページがあります。そのホームページの中から知りたい情報のキーワードに関係あるホームページを無料で検索してくれる「検索サービス」があります。

例:FMV活用サイト AzbyClub ホームページでも検索サービスを行っています。

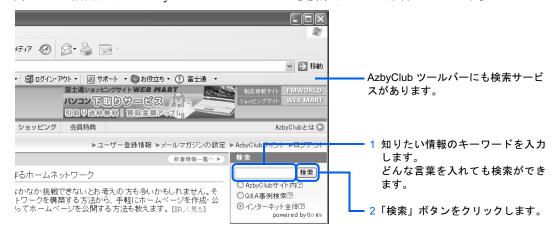

「Internet Explorer」の使い方 早見表



メニュー

ファイル	ページの保存や印刷ができます。
編集	コピーや貼り付け、ページ内での検索などができます。
お気に入り	登録したページの一覧が表示されます。また、お気に入りのページを登録したり、 登録したページの整理などができます。
ツール	「インターネットオプション」を選ぶと、スタートページや接続の設定など、インターネット環境を整えることができます。
ヘルプ	「目次とキーワード」をクリックすると、ヘルプが起動します。

ボタン

→ 戻る ・	ひとつ前に表示したページに戻ります。(••▶ P.23)
O -	「戻る」で前のページに戻った後で、ひとつ後のページに進みます。(••▶ P.23)
×	指定したホームページへのアクセスや、データの読み込みを中止します。
	表示しているページを最新の情報にします。
	接続時に一番初めに表示されるページ(スタートページ)を表示します。
分も気に入り	お気に入りに登録したページの一覧を表示します。クリックするごとに一覧を表示 したり、消したりすることができます。
	表示中のページを印刷します。


アドレス

見たいページのアドレス (URL) を入力し、 \fbox{Enter} を押すと、そのページへ簡単にジャンプすることができます。 (・・ \blacktriangleright P.24)

右端の**▽**をクリックすると、過去にアクセスしたページ(直接入力したアドレス)の一覧が表示されます。この中から見たいページをクリックすると、そのページにジャンプします。

AzbyClub ツールバー

イメージツールバー

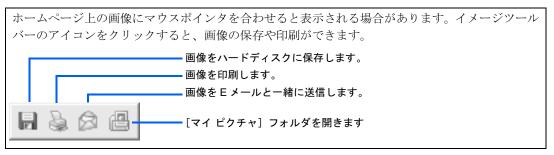

注: 詳しい使い方については、「Internet Explorer」のヘルプをご覧ください。

FMV 活用サイト AzbyClub ホームページを使いこなそう

「AzbyClub ホームページ」では、FMV に関するサポート情報やパソコン活用情報、FMV と携帯電話を連携したケータイ活用情報、FMV をより快適に、より便利にするアイテムがご購入できるショッピングサービスのほか、毎日の生活に役立つ便利なサービスや情報などをご利用いただけます。AzbyClub の会員専用サービスをご利用いただくには、FMV ユーザー登録を行ってください。同時に AzbyClub 会員に登録されます。



FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ http://azby.fmworld.net/

サポート/パソコン活用

パソコンの操作についての Q&A 事例検索や、ドライバダウンロードなどをご提供しています。 また、FMV をもっと使いこなすためのさまざまなコーナーをご用意。「ウイルス/セキュリティ 情報」、「タイピング練習コーナー」ほか、楽しく役立つコーナーがお待ちしています。

・ショッピング(AzbyClub Selection)

FDD ユニットなどの富士通純正機器や、デジタルカメラやプリンタなどの他社周辺機器、会員価格でご購入いただける市販の人気ソフトウェアなどをご提供しています。

添付ソフトウェアの「携帯万能 for FMV」専用ケーブルもこちらでご購入いただけます。

また、書籍、音楽 CD/DVD、おもちゃ販売、航空券・宿泊予約、フラワーギフトなど、お客様の 生活に役立つサービスをご提供しています。

その他

風景や動物をはじめ、歴代の FMV シリーズにプレインストールされた壁紙をダウンロードできるサービスをご提供しています。

「AzbyClub」にメールアドレスを登録された方には、ご希望により、新製品情報やお得なキャンペーン情報などをお届けする「AzbyClub 通信」や、搭載ソフトウェアのアップグレード情報などをお届けする「フレッシュインフォメール」などのメール配信サービスをご利用いただけます。 ユーザー登録時にメールアドレスを登録されなかった方は、「AzbyClub ホームページ」でメールア

ドレスをご登録ください。登録方法については、「AzbyClub ホームページ」をご覧ください。

FMWORLD.NET を使いこなそう

富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/) では、製品情報に関するさまざまな情報を提供しています。



FMWORLD.NET http://www.fmworld.net/

4

Eメールの基本操作を覚える

ここでは「Outlook 2003」および「Outlook Express」というメールソフトを使って、 Eメールを始めるための基本操作について説明しています。

Eメールのより詳しい使い方については*******(サービスアシスタント)のトップ画面 →「画面で見るマニュアル」→「6.インターネット/Eメール」→「Eメールの使 い方」をご覧ください。

Eメールを使い始める前に

あらかじめ、インターネットに接続するための設定を行ってください。設定方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

%重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

ご購入時は、通常使うメールソフトは「Outlook 2003」に設定されています(カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)。「「Outlook 2003」を使う」(・・▶ P.30) に進んでください。

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、通常使うメールソフトは「Outlook Express」に設定されています。「「Outlook Express」を使う」(・・▶ P.32) に進んでください。

POINT

このパソコンには「@メール」が添付されています

このパソコンには、「@メール」という富士通製のメールソフトが添付されています。

「@メール」は、ご購入時の設定では通常使用するメールソフトに設定されていませんが、FMV で使うときに便利な機能をいろいろ備えています。

次のような機能を使いたい場合には「@メール」をご利用ください。

- ・「@拡大ツール」を使って、文字を拡大して見たいとき
- ・ワンタッチボタンで受信した新着メールを、音声で読み上げてもらいたいとき
- ・メールの内容を、音声で読み上げてもらいたいとき
- ・「@キャプチャ」で撮った画像データをメールに添付したいとき
- 「音声メモ」を使って作成した音声データをメールに添付したいとき

BIBLO LOOX シリーズをお使いの方、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方が「@メール」を使用する場合

パソコンに添付されている ⑩「アプリケーションディスク 1」から「@メール」をインストールしてください。インストール方法については、→(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「FGHIJ」→「FM かんたんインストール」をご覧ください。

「Outlook 2003」を使う

「Outlook 2003」の始め方

- 「スタート」ボタン→「電子メール」の順にクリックします。
 - 「Outlook 2003」が起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Microsoft Office」→「Microsoft Office Outlook 2003」の順にクリックしてください。
- **2** 「Outlook 2003」が起動します。



「Outlook 2003」の使い方

■「Outlook 2003」の画面について


「受信トレイ」フォルダをクリックしたときの画面です。



① 到新規作成(N) •	新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール作成画面」
	(••▶ P.32) が表示されます。
2 <u>×</u>	受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ
	のボタンをクリックすると、メールが「削除済みアイテム」フォルダに移動しま
	す。
③ 🕰 返信(R)	受信したメールに返信するときに使います。返信を出したいメールを選択してか
	らこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
④ 全員へ返信(L)	受信したメールを全員に返信するときに使います。返信を出したいメールを選択
	してからこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
⑤ 💪 転送(₩)	受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して
	からこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
⑥ □ 送受信(0) ▼	新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「送信トレイ」フォル
	ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター
	ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。

■フォルダの種類について

「Outlook 2003」ウィンドウの左側(フォルダエリア)には、メールを種類ごとに分けるためのフォルダが用意されています。

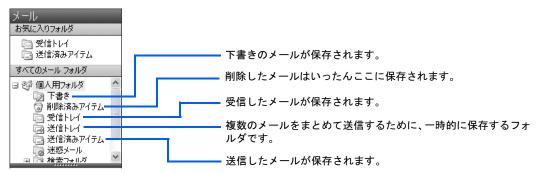

■メール作成画面について

メールを書くときに表示される画面です。



① 三 送信(5)	作成したメールを送信するときに使います。
2	メールに画像などのファイルを添付するときに使います。
③ 🗈 オプション(P) 🕶	メールの宛先に「BCC」を追加したいときなどに使います。クリックすると、 宛先などの詳細な設定ができるようになります。「CC」や「BCC」について は、「「CC」「BCC」について」(・・・▶P.35)をご覧ください。
④ ヘルプ(<u>H</u>)	「Outlook 2003」の詳しい使い方を知りたいときに使います。
⑤ 似顔絵と絵文字(乙)	メールの文章に絵文字などを挿入したいときに使います。

お問い合わせ先

「Outlook 2003」については、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、「ロ『サポート&サービスのご案内』 \rightarrow 「ソフトウェアについて困ったときは」 \rightarrow 「ソフトウェアのお問い合わせ先一覧」をご覧ください。


「Outlook Express」を使う

「Outlook Express」の始め方

1 「スタート」ボタン→「電子メール」の順にクリックします。

「Outlook Express」が起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 \rightarrow 「Outlook Express」の順にクリックしてください。


<mark>2</mark> 「Outlook Express」が起動します。

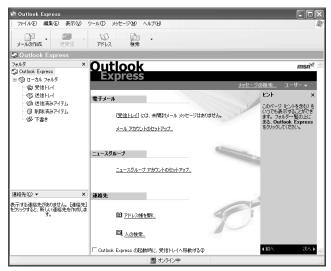

「Outlook Express」の使い方

■「Outlook Express」の画面について


「受信トレイ」フォルダをクリックしたときの画面です。

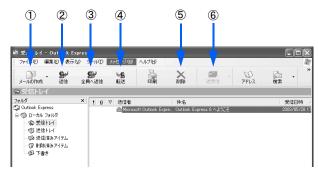

①【メールの作成】	新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール作成画面」
	(・・▶ P.34) が表示されます。
②【返信】	受信したメールに返信するときに使います。返信を出したいメールを選択してか
	らこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
③【全員へ返信】	受信したメールを全員に返信するときに使います。返信を出したいメールを選択
	してからこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
④【転送】	受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して
	からこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
⑤【削除】	受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ
	のボタンをクリックすると、メールが「削除済みアイテム」フォルダに移動しま
	す。
⑥【送受信】	新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「送信トレイ」フォル
	ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター
	ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。


■フォルダの種類について

「Outlook Express」ウィンドウの左側(フォルダエリア)には、メールを種類ごとに分けるためのフォルダが用意されています。

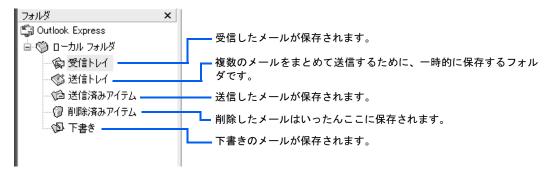

■メール作成画面について

メールを書くときに表示される画面です。

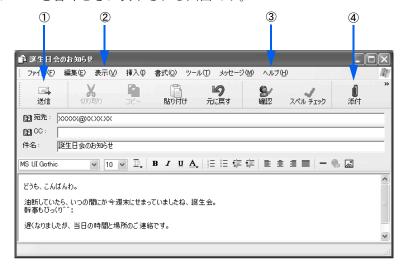

 ③【送信】 	作成したメールを送信するときに使います。
	メールの宛先に「BCC」を追加したいときなどに使います。「CC」や「BCC」
「すべてのヘッダー」の	については、「「CC」「BCC」について」(・・▶P.35)をご覧ください。
順にクリック	
③【ヘルプ】	「Outlook Express」の詳しい使い方を知りたいときに使います。
④【添付】	メールに画像などのファイルを添付するときに使います。

Eメールお役立ち情報

Eメールを利用するときに、次のような機能があります。その他、Eメールの便利な使い方については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面(+) 「画面で見るマニュアル」(+) 「(+) 「(+) 」か「(+) 「(+) 」か「(+) 」をご覧ください。

■大切な情報をバックアップしたい

「バックアップで大切なデータを守る」(・・▶ P.38) をご覧ください。

■「CC」「BCC」について

同じ内容のメールを複数の人に一度に送りたいときは、「CC」「BCC」という方法があります。

・CC (カーボンコピー)

「そのメールに直接関係はないけれど、メールの内容を知っておいてほしい」という人宛てに、写しとしてメールを送る場合に使います。

CCで送ると、メールを受け取った人は、他にそのメールを CCで受け取った人全員のアドレスがわかってしまいます。親しい仲間内なら問題ありませんが、自分のメールアドレスを他人に公開されたくない人もいますので、CCを使ってメールを送るときは注意しましょう。

・BCC (ブラインドカーボンコピー) CC と同じく、メールの写しを送る場合に使います。BCC で送ると、他に誰が BCC でメールを受け取ったのかはわかりません。

■ HTML 形式とテキスト形式について

Eメールには、「HTML 形式」と「テキスト形式」があります。

「HTML 形式」とは、文字のサイズや色を装飾したり、画像の貼り付けなどが可能なメールの形式です。

「テキスト形式」は、テキスト(文字)だけで構成されたメール形式です。

受け取ると楽しい「HTML形式」のメールですが、送るときには注意が必要です。

相手側のメールソフトが「HTML 形式」に対応していない場合、文字化けなどを起こしてしまい、メールを読むことができません。

相手の環境がわからない場合は、どのような環境でも読むことができる「テキスト形式」にして送りましょう。

「Outlook 2003」「Outlook Express」では、「HTML 形式」と「テキスト形式」を選択することができます。 E メールを送るときは、相手の環境を考慮して、この 2 つを上手に使い分けましょう。

詳しくは、「Outlook 2003」「Outlook Express」のヘルプをご覧ください。

■ プレビュー機能について

「Outlook 2003」「Outlook Express」には、E メールを開いていなくても内容を表示する「プレビュー機能」があります。

便利な機能なのですが、ウイルスが添付された Eメールを受信した場合、添付ファイルを開かなくても「プレビュー機能」によりウイルスに感染してしまう危険性があります。

ウイルスの感染経路の多くはEメールが原因です。特にプレビュー機能が狙われやすくなっています。メールのプレビューをしない設定にしておくことを強くお勧めします。

詳しくは、「Outlook 2003」「Outlook Express」のヘルプ、または (サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「 6.インターネット/ Eメール」 「 Eメールの使い方」をご覧ください。

覚えておきたいメールのお約束

インターネットでのエチケットは「ネチケット」と呼ばれています。その中でも E メールを利用するうえで、覚えておきたい事柄、気をつけなければならないマナーがいくつかあります。

使ってはいけない文字

■半角カタカナ文字

インターネットでは、半角カタカナ文字は使うことができません。文字化け(入力した文字とまったく関係ない文字が表示される)してしまいます。

■特殊な文字や記号

① (丸付き数字) やVI (ローマ数字) などの特殊な文字は、相手が受け取ると文字化けして読むことができないことがあります。

良いメールの書き方

■差出人の署名を付ける

郵便の差出人署名と同じように、誰が送ったのかわかるよう、署名を付けておきましょう。

■わかりやすいタイトル(件名)を付ける

メールの内容がイメージできるよう、わかりやすい件名を付けましょう。

■改行を入れて読みやすくする

ダラダラと長い文章は読みにくいもの。適当なところで改行を入れておくと読みやすくなります。全角文字で35文字を目安にするといいでしょう。

■大きなファイルは送らない

メールを使えば、ワープロソフトで作った書類やデジタルカメラで撮った写真などのファイルも一緒に送れます。しかし、一般の電話回線(アナログ)などを使ってサイズが大きいファイルを送ると、送受信に時間がかかり、メールを受け取る人にも迷惑がかかってしまいます。

目安としてファイルのサイズが 1MB を超えるときは、メールを送る相手に事前に連絡して 了解をとっておくとよいでしょう。

■海外へのメールに日本語は使わない

英語しか使えない海外のコンピュータでは、日本語(全角文字)は表示できません。 アルファベットも、全角文字だと日本語と同じ扱いになります。相手が日本語を使えるコン ピュータかどうか気をつけてください。



第3章

パソコンは自分自身で守ろう

お客さまのパソコンは、お客様自身の責任でウイルスや故障に 備えて守っていただかなければなりません。

ここでは、大切なデータの予備を保存する「バックアップ」と、 ウイルスなどからパソコンを守るセキュリティ対策について紹 介します。

1	バックアップで大切なデータを守る	38
2	ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る	48

バックアップで大切なデータを守る

大切なデータの予備を保存しておくことを「バックアップ」と呼びます。 ここでは、バックアップ方法について説明します。

大切なデータはバックアップしましょう

万が一なんらかの原因で、Windows がうまく起動しなくなってパソコンをご購入時の状態に戻さなければならなくなった場合や、大切なデータを誤って紛失してしまった場合に備え、大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。

定期的にバックアップしておきたいデータ

パソコンには次のようないろいろなデータが保存できます。

- デジタルカメラの写真
- 文章、イラスト、映像
- 知人とのメール
- アドレス帳に登録したメールアドレス
- ■「Internet Explorer」のお気に入り(ホームページのアドレス集)

しかし、次のような状態になると、多くの場合、保存したデータは、もう元に戻すことはできません。

- ファイルが壊れた
- 誤って消去した
- ハードディスクが壊れた
- Windows が起動しなくなった
- ・ご購入時の状態に戻した

いつこのような状態になるかはわかりません。こうなったときに被害を最小限にとどめるためにも、大切なデータは日頃から定期的にバックアップする習慣をつけましょう。

POINT

D ドライブを活用しましょう

パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)ときに、すべてのデータをバックアップするのは大変な作業です。普段から作成したデータなどはDドライブに保存しておけば、Cドライブのリカバリをするだけで、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。

ただし、パソコンのハードディスクは、1つのハードディスクをCドライブとDドライブに分割しているものがほとんどなので、物理的な故障の場合はCドライブとDドライブの両方が使えなくなってしまいます。ハードディスクの故障に備えて、CD/DVD、外付けハードディスク、MOなどハードディスク以外に定期的にバックアップすることをお勧めします。

パソコンをご購入時の状態に戻すときは

パソコンをご購入時の状態に戻すと、ご購入後作成したファイル、追加したソフトウェアなどがすべて消えてしまいます。保存しておきたいファイルは必ずお客様自身でバックアップしてください。

バックアップせずにパソコンをご購入時の状態に戻して、お客様個人のデータが消失した場合、元に戻すことはできません。

■不具合が起きてからバックアップするときは

パソコンに不具合が起きてからご購入時の状態に戻す場合、「FM かんたんバックアップ」でバックアップしないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。

■ウイルスに感染したときは

ウイルスによっては、作成したファイルや Windows の設定が変更されてしまう場合があります。ウイルス対策ソフトを使い、ウイルスを駆除してから、バックアップしてください。

■メモなどに控えておきたいもの

データでバックアップできない次の内容などはメモしておくとよいでしょう。

- ネットワーク環境
- メールの設定
- ・ファイルの保存場所

バックアップしたファイルはパソコンをご購入時の状態に戻した後、同じ保存場所に戻すようにします。そのために元のファイルの保存場所を、メモなどして忘れないようにしてください。

バックアップ方法

バックアップをするには、次の方法があります。

- ・まとめて簡単にバックアップする (••▶ P.40)
- ・ファイルを選んでバックアップする (・・▶ P.46)
- ソフトウェアのバックアップ機能を使う (**▶ P.47)

まとめて簡単にバックアップする

「FM かんたんバックアップ」を使うと、お客様が作成したファイルなどのバックアップや 復元がまとめて簡単にできます。

「FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に

■「FM かんたんバックアップ」ではバックアップできないファイルについて

お客様の作成したファイルがすべてバックアップされるわけではありません。「項目」欄に登録されていないソフトウェアで作成したファイルなど「FM かんたんバックアップ」でバックアップできないファイルは、「ファイルを選んでバックアップする」(・・▶ P.46) をご覧になりバックアップしてください。

「FM かんたんバックアップ」で保存/復元できないファイルについては、「FM かんたんバックアップ」のヘルプをご覧ください。

「FM かんたんバックアップ」で保存される内容は、「FM かんたんバックアップ」ウィンドウの「保存」タブの「保存する内容」の一覧表で、よくご確認ください。

■ソフトウェアのバージョンアップを行った場合

ご購入時の状態から、ソフトウェアのバージョンアップを行うと、ファイルの構造やデータの格納先が変更されることがあります。この場合、「FM かんたんバックアップ」ではバックアップできません。「ファイルを選んでバックアップする」(・・▶ P.46)をご覧になり、バックアップしてください。

■ DESKPOWER H シリーズ、BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T をお使いの場合

「TVfunSTUDIO」の録画ファイルの保存先は「D」ドライブに設定されています。録画ファイルは、「FM かんたんバックアップ」を使って、その他のデータとまとめて「D」ドライブにバックアップせずに、CD/DVD に保存することをお勧めします。

録画ファイルの保存方法については、□『テレビを見る・録る・残すガイド』→「録ったテレビを DVD に残す」をご覧ください。

■バックアップするファイルの保存先について

データの保存先は、ご購入時は「D」ドライブに設定されています。

「C」、「D」ドライブ以外にハードディスクドライブやリムーバブルディスクドライブが存在する場合のみ、保存先のドライブを変更してください。

ご購入時の状態に戻すときは、保存先を「C」ドライブに変更すると、データがすべて削除されてしまいます。保存先を「C」ドライブに設定しないでください。

■パソコンをご購入時の状態に戻すときにハードディスクの領域を変更する場合

ハードディスクの領域を変更すると、ハードディスク全体のファイルが削除されてしまいます。バックアップするファイルの保存先は、CD/DVD、外付けハードディスク、MOなど、このパソコンのハードディスク以外にしてください。

■ハードディスクの故障に備えてバックアップする場合

ハードディスクが故障したときに備えてバックアップする場合は、CD/DVD、外付ハードディスク、MO など、このパソコンのハードディスク以外にバックアップしてください。 「FM かんたんバックアップ」を使うと、ハードディスクにバックアップしたファイルを CD/DVD に簡単にコピーすることができるので便利です。操作方法については、「「FM かんたんバックアップ」でバックアップする」(・・▶ P.41) をご覧ください。

■複数のユーザーでパソコンをお使いの方へ

コントロールパネルの「ユーザーアカウント」で新しくユーザーを作成した場合、それぞれのユーザー名でログオンして作成したデータをバックアップできます。ただし、「制限ユーザー」がログオンして作成したデータは、バックアップできません。

データを復元するときは、バックアップしたときと同じユーザー名で行ってください。バックアップしたときと違うユーザー名では正常に復元できません。

■日本語または英語以外のファイル名をお使いの場合

日本語または英語以外のファイル名をお使いの場合、「FM かんたんバックアップ」で保存 /復元できないことがあります。ファイル名は、日本語または英語に変更してからバック アップしてください。

■「FM かんたんバックアップ」を使った復元について

「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときから復元するまでの間に、バックアップしたファイルを変更したり、新しくファイルを作ったり、設定を変更すると、その内容はバックアップされていません。そのまま「FM かんたんバックアップ」で復元すると、バックアップしたときのファイルや設定内容が復元されるので、その間に変更した内容や新しく作ったファイル、設定した内容はすべて消えてしまいます。十分に注意してください。

「FM かんたんバックアップ」でバックアップする

ワープロの文書や画像ファイルなど、ソフトウェアを使って作成したデータやインターネットの設定を次の手順でバックアップします。

修重要

不具合が起きてからバックアップをとるときは

パソコンに不具合が起きてからリカバリする場合、「FM かんたんバックアップ」でバックアップをとらないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。 ソフトウェアで作成したファイルだけをコピーしてバックアップしてください。ファイルのコピーについては、「ファイルを選んでバックアップする」(・・▶ P.46)をご覧ください。

1 起動中のソフトウェアをすべて終了し、スクリーンセーバーを「なし」に 設定します。

通知領域に常駐するタイプのソフトウェアも終了します。


スクリーンセーバーの設定方法については、(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3.パソコンの基本」→「画面の表示」→「使っていないときに画像を表示しておく(スクリーンセーバー)」をご覧ください。

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FM かんたんバックアップ」→「FM かんたんバックアップ」の順にクリックします。

「FM かんたんバックアップのワンポイント」ウィンドウが表示されます。 DESKPOWER をお使いの方は、キーボードのバックアップボタンを押しても「FM かんた んバックアップ」を起動することができます。


- <mark>子</mark> 内容を確認し、「閉じる」をクリックします。
- ▲ 「項目を選択して保存・復元を実行」をクリックします。

「Internet Explorer」やメールソフトの設定など、すべての項目を1度に保存したい場合は、「すべての項目を保存」をクリックし、手順6に進んでください。

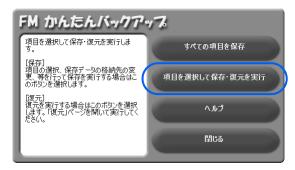

5 1~5の手順に従って操作してください。

ハードディスクにバックアップしたデータを CD/DVD にコピーしたい場合は、「保存データを CD/DVD にコピーする」をクリックして ☑にしてから「データの保存開始」をクリックしてください。その後は、画面の指示に従って操作してください。

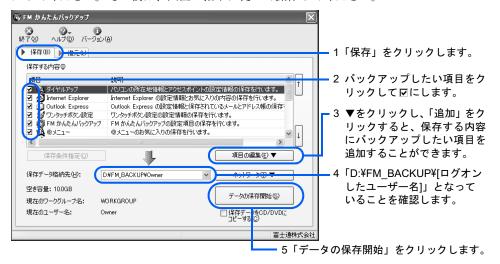

炒重要

CD/DVD へのコピーには「RecordNow!」が必要です

バックアップしたファイルを CD/DVD にコピーするには、「RecordNow!」というソフトウェアが必要です。「RecordNow!」は、このパソコンに用意されています。カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、このパソコンに添付のo「アプリケーションディスク 1」から「RecordNow!」をインストールしてください。CD/DVD へのコピーについては、「FM かんたんバックアップ」のヘルプをご覧ください。

POINT

「既に保存したデータが存在します」というメッセージが表示された場合

すでにバックアップデータが存在する場合に表示されます。以前のバックアップデータを破棄し、新しくバックアップするときは、「はい」をクリックしてください。

- √ 「保存開始」ウィンドウで、「開始」をクリックします。
- 7 データの保存が始まります。しばらくお待ちください。

このとき、タブをクリックするなどの操作は行わないでください。



🤾 「保存結果」ウィンドウで、結果を確認します。

結果の右にある≥をクリックし、すべての項目の結果を確認してください。 保存に失敗した場合は、もう 1 度保存に失敗した項目を選択して保存する操作を行ってく ださい。

このとき、保存データ格納先のデータのファイルを開いて、データがバックアップされた ことを確認すると、より安心です。

「保存結果」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。

手順4で「すべての項目を保存」を選択した場合は、「FM かんたんバックアップ」が終了します。次の手順10は必要ありません。

手順4で「項目を選択して保存・復元を実行」を選択した場合は、「FM かんたんバックアップ」ウィンドウに戻ります。

「FM かんたんバックアップ」が終了します。

これで、「FM かんたんバックアップ」により、ファイルがバックアップされました。



「PowerUtility - スケジュール機能」を使って定期的にバックアップする

このパソコンに添付の「PowerUtility - スケジュール機能」を使えば、指定した時間に自動的に「FMかんたんバックアップ」を実行することができます。

パソコンの電源を切っていても大丈夫なので、パソコンを使っていない夜中にバックアップを実行すれば、何も操作することなく定期的なバックアップができて安心です。

なお、DESKPOWER(CE55K7/Cを除く)、BIBLO NX、NBシリーズのTVチューナー搭載機種の方が、「PowerUtility - スケジュール機能」をお使いになるには、使い始める前の準備が必要です。

「PowerUtility - スケジュール機能」の使い方については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「PQRST」→「PowerUtility - スケジュール機能」をご覧ください。

「FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する

次の手順に従って「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたファイルを元の場所に 復元します。

炒重要

ご購入後にインストールしたソフトウェアのファイルを復元する場合

先にソフトウェアをインストールしてからファイルを復元してください。

復元する前の注意(ご購入時の状態に戻す作業の場合を除く)

「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときから復元するまでの間に、バックアップしたファイルを変更したり、新しくファイルを作ったり、設定を変更すると、その内容はバックアップされていません。そのまま「FM かんたんバックアップ」で復元すると、バックアップしたときのファイルや設定内容が復元されるので、その間に変更した内容や新しく作ったファイル、設定した内容はすべて消えてしまいます。十分に注意してください。

復元する前の注意(ご購入時の状態に戻す作業の場合)

「FM かんたんバックアップ」でバックアップした「Outlook 2003」のファイルを復元する前に、「Outlook 2003」の初期設定が必要です。必ず「Outlook 2003」の初期設定をお済ませになってから、ファイルを復元してください。

起動中のソフトウェアをすべて終了し、スクリーンセーバーを「なし」に 設定します。

通知領域に常駐するタイプのソフトウェアも終了します。

スクリーンセーバーの設定方法については、(サービスアシスタント) のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「3.パソコンの基本」 \to 「画面の表示」 \to 「使っていないとき に画像を表示しておく(スクリーンセーバー)」をご覧ください。

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FM かんたんバックアップ」→「FM かんたんバックアップ」の順にクリックします。


「FM かんたんバックアップのワンポイント」ウィンドウが表示されます。

DESKPOWER をお使いの方は、キーボードのバックアップボタンを押しても「FM かんたんバックアップ」を起動することができます。

3 内容を確認し、「閉じる」をクリックします。

- 🚺 「項目を選択して保存・復元を実行」をクリックします。
- 🧲 「復元」タブをクリックします。
- 1 ~ 3 の手順に従って操作してください。

CD/DVD からデータを復元する場合は、データを保存した CD/DVD をドライブにセットし、「復元データ格納先」の
▼をクリックして CD/DVD の入ったドライブを選択してください。

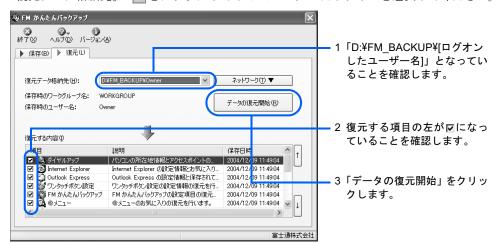

- 7 「復元開始」ウィンドウで、「開始」をクリックします。
- 🤾 データ復元が始まります。しばらくお待ちください。

このとき、タブをクリックするなどの操作は行わないでください。



↓ 「復元結果」ウィンドウで、結果を確認します。

結果の右にある™をクリックし、すべての項目の結果を確認してください。



ファイルが復元されなかった場合

次のような原因が考えられます。

- ・「復元データ格納先」が間違って指定されている ドライブ名をバックアップのときと同じドライブに指定し直してください。
- ・ファイルがバックアップされていない バックアップしたときに、ファイルのバックアップに失敗しています。この場合、ファイルの復元はできません。

1 (1) 「復元結果」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。

POINT

「データの復元が終了しました」というメッセージが表示された場合

「OK」をクリックしてください。 パソコンが再起動します。 この場合、手順 11 は必要ありません。

11 「終了」をクリックします。

これで、「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたファイルが元の場所に復元されました。

ファイルを選んでバックアップする

ハードディスクの C ドライブに保存されているファイルを選んで、ハードディスクの D ドライブ、CD/DVD、フロッピーディスクなどにコピーしてバックアップする方法です。

バックアップするファイルを選んでコピーする

パソコンは「ハードディスク」にさまざまなデータを保存することができます。 しかし万が一、なんらかの原因でハードディスク自体が破損をしてしまった場合には、せっ かくバックアップをしたデータも復元することができなくなってしまいます。 そのような緊急の場合のためには、CD/DVD やフロッピーディスクなど、ハードディスク 以外の場所に大切なデータの予備を保存しておくことをお勧めします。

■D ドライブにコピーする

ファイルをコピーする方法については、**(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「3.パソコンの基本」 \rightarrow 「Windows の操作」 \rightarrow 「ファイルとフォルダ」 \rightarrow 「ファイルやフォルダをコピーする」をご覧ください。

■CD/DVD にコピーする

CD/DVDにコピーするには、このパソコンに添付の「RecordNow!」を使います。使い方については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧 (読み別)」→「PORST」→「RecordNow!」をご覧ください。

■フロッピーディスクにコピーする

フロッピーディスクドライブ搭載の機種をお使いの方は、フロッピーディスクにファイルをコピーすることができます。

ファイルをコピーする方法については、**(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「3.パソコンの基本」 \to 「Windows の操作」 \to 「ファイルとフォルダ」 \to 「ファイルやフォルダをコピーする」をご覧ください。

ファイルが保存されている場所について

ここでは、バックアップしておきたい代表的なデータが保存されている場所を紹介します。 このパソコンのご購入時のファイルが保存されている場所は次のとおりです。

なお、これらのデータは「FM かんたんバックアップ」でもバックアップできます。

• E メール (Outlook Express) の本文

C:Documents and Settings¥[Ownerなどのログオンユーザー名]¥Local Settings¥Application Data¥Identities¥ [数字とアルファベットの組み合わせで表示されるフォルダ名]¥Microsoft¥Outlook Express

「Local Settings」以下のフォルダは隠しフォルダに設定されているため、通常は表示されません。隠しフォルダを表示する方法については、(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3.パソコンの基本」→「Windows の操作」→「ファイルの表示と検索」→「隠しファイルを表示する」をご覧ください。

- ブラウザの「お気に入り」
 - C:Documents and Settings¥[Owner などのログオンユーザー名]¥ お気に入り
- ・マイドキュメント

C:Documents and Settings¥[Owner などのログオンユーザー名]¥My Documents

コピーしてバックアップしたファイルを復元する

バックアップするときに取ったメモを見て、ファイルを元の場所にコピーしてください。このとき違う場所にコピーすると、データが使用できなかったり、別途設定が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

修重要

ご購入後にインストールしたソフトウェアのファイルを復元する場合

先にソフトウェアをインストールしてからファイルを復元してください。

ソフトウェアのバックアップ機能を使う

ソフトウェアによってはバックアップ機能が備わっているものがあります。

例えば、「Internet Explorer」の「エクスポート」機能を使って「お気に入り」をバックアップしたり、「Outlook Express」のバックアップ機能を使う方法などがあります。

「画面で見るマニュアル」では、次の方法について紹介しています。

- •「Internet Explorer」の「お気に入り」のバックアップ
- メールソフトのバックアップ
- はがき作成ソフトのバックアップ

ソフトウェアのバックアップ機能を使う方法については、**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3.パソコンの基本」→「日常的なデータのバックアップで安心して使う」→「バックアップの方法」→「ソフトウェアのバックアップ機能の紹介」をご覧ください。

2 ウイルスや不正アクセスからパソコ ンを守る

パソコンに保存されている大切なデータや個人情報などを、他人に悪用されたり、 破壊されたりするのを防ぐために、日頃からセキュリティ対策を心がけましょう。 ここでは、インターネットに接続したときにウイルスや不正アクセスからパソコン を守る基本的なセキュリティ対策を紹介します。

セキュリティ対策には、ここで紹介するもの以外にも、パスワードを設定して他人 がパソコンを勝手に使用できないようにする方法やパソコンを盗難から守る方法な どがあります。


このパソコンでできるセキュリティ対策については、 🛣 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.セキュリティ対策」をご覧ください。

「セキュリティ入門」でセキュリティの基礎知識を学ぶ

このパソコンでは、セキュリティについて楽しく学べる「セキュリティ入門」を用意してい ます。初めてインターネットを利用する方、セキュリティについて知りたい方は、「セキュ リティ入門」をご覧ください。

「セキュリティ入門」を始める

┓ 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「セキュリティ入門」の 順にクリックします。

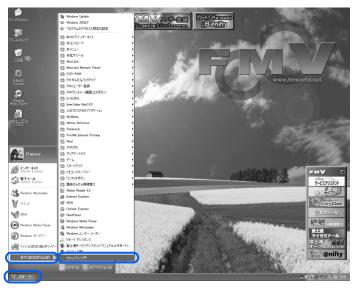

「セキュリティ入門」が表示されます。

2 「メニュー」から見たいタイトルをクリックすると、内容が表示されます。



セキュリティ対策

修重要

インターネットの設定がまだお済みでない方は

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルを ご覧ください。

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

インターネットに接続したときに、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るための基本的な対策には次のものがあります。

- ファイアウォール (・・▶ P.50)外部からの不正な侵入を防ぎ、データの流出や破壊行為からパソコンを守ります。
- ・Windows Update (・・▶ P.50)
 Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新して、セキュリティ上の弱点などへの対策をします。
- ウイルス対策ソフト (・・▶ P.51)
 コンピュータウイルスの検出・駆除をして、パソコンをコンピュータウイルスから守ります。

ファイアウォール

「ファイアウォール」とは、インターネットに接続したときに、外部からの不正アクセスや情報の漏洩などからパソコンを守る機能のことです。

ご購入時は、「Windows ファイアウォール」が有効になっています。

□『パソコンの準備』の手順で「Norton AntiVirus」の初期設定をお済ませになると、「Windows ファイアウォール」に代わって「Norton AntiVirus」のファイアウォール機能である「Norton Internet Worm Protection」が有効になります。

Windows Update

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策(パッチをあてると言います)もされます。

ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを自動更新するように設定されています。

ここでは、「Windows Update」の中の重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを手動で適用する方法について説明します。

POINT

更新する項目について

「Windows Update」では、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラム以外にドライバなども更新できますが、富士通製のソフトウェアに関しては「アップデートナビ」(・・▶ P.70) で更新できますので、そちらのご利用をお勧めします。それ以外の項目については、内容により更新が必要かどうかご判断ください。

なお、「Windows Update」でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

■手動で「Windows Update」を実行する

「Windows Update」の自動更新を無効に設定している場合は、手動で「Windows Update」を 実行し、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを適用することをお勧めしま す。インターネットに接続した状態で、次の操作を行ってください。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Internet Explorer」が起動し、「Windows Update」の画面が表示されます。

- **2** 「高速インストール」をクリックします。 パソコンの状態を診断し、プログラムを更新します。
- **3** この後は、表示される画面に従って操作してください。
- ✓ 「Internet Explorer」の
 ✓ をクリックします。



ダイヤルアップ接続の方は

ダイヤルアップ接続の方は、「Internet Explorer」を閉じた後、「自動切断」ウィンドウで「今すぐ切断する」をクリックします。

回線が切断され、画面右下の通知領域から見が消えます。

画面右下の通知領域の ■ が消えないときは、 ■ を右クリックして、「切断」をクリックします。

■ Office のアップデートについて

(カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)

Office のアップデートは、「Word 2003」や「Excel 2003」などの Office 製品を最新の状態に整え、セキュリティと安定性を強化し、重要なアップデートを提供するためにマイクロソフト社が提供するサポート機能です。

「Windows Update」の画面から「Office ファミリ」を選択して、Office のアップデートを実行できます。

アップデートの方法については、表示される画面に従ってください。

ウイルス対策ソフト(Norton AntiVirus)

このパソコンには、コンピュータウイルスからパソコンを守る「Norton AntiVirus」というウイルス対策ソフトが用意されています。

「Norton AntiVirus」を設定すると、次のような機能でパソコンを守ります。

- セキュリティ上の弱点を狙った不正アクセスからパソコンを守ります。
- ウイルス定義ファイルを更新して、最新のウイルスからパソコンを守ります。
- ウイルスを検知して感染を修復します。

■「Norton Internet Worm Protection」が不正アクセスを阻止

「Norton Internet Worm Protection」のファイアウォール機能が、Windows やソフトウェアなどのセキュリティ上の弱点を狙った不正アクセスからパソコンを守ります。

その反面、ソフトウェアやサービスの動きを遮断するのでいくつかの機能が制限されます。 たとえば、ホームネットワークをご利用の場合、ファイル共有・プリンタ共有などの機能が 使えなくなる可能性があります。また、ネットワーク機能を使った一部のソフトウェアで、 他のパソコンのデータを見られないなどの機能制限が考えられます。

□『パソコンの準備』の手順で「Norton AntiVirus」の初期設定をお済ませになると、このパソコンに添付のソフトウェアの機能は制限なくお使いになれます。

「Norton AntiVirus」の初期設定をお済ませになっていない方は、 $\[\]$ 『パソコンの準備』 $\]$ 一「パソコンを準備する」 $\]$ 「ウイルス対策ソフトの設定」 $\]$ 「Norton AntiVirus」の初期設定」をご覧になり、設定をお済ませください。

■「LiveUpdate」で「ウイルス定義ファイル」を更新する

次々と発生する悪質なコンピュータウイルスからパソコンを守るためには「ウイルス定義 ファイル」を常に更新する必要があります。

「ウイルス定義ファイル」を更新するには「LiveUpdate」を実行します。

「LiveUpdate」で「ウイルス定義ファイル」を更新した後は、パソコンが新しいウイルスに 感染していないか自動的にウイルスチェックをします。 「ウイルス定義ファイル」の更新方法については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「ウイルス/ワーム対策(Norton AntiVirus)」→「ウイルス定義ファイルをアップデートする」をご覧ください。

■こうするともっと簡単安心

□『パソコンの準備』の手順の中で「LiveUpdate」を自動で実行する設定をした場合、自動でパソコンに「ウイルス定義ファイル」をダウンロードし、インストールします。

□『パソコンの準備』の手順の中で「LiveUpdate」を自動実行する設定にしていない方は、自動実行する設定に変更するともっと簡単安心です。

自動実行する方法については、(v)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「ウイルス/ワーム対策(Norton AntiVirus)」→「ウイルス定義ファイルをアップデートする」の「自動で LiveUpdate を行う」をご覧ください。

POINT

「PowerUtility - スケジュール機能」を使って定期的にウイルスチェックをする

このパソコンに添付の「PowerUtility - スケジュール機能」を使えば、指定した時間に自動的にウイルスチェックをすることができます。


パソコンの電源を切っていても大丈夫なので、パソコンを使っていない夜中にウイルスチェックを実行すれば、何も操作することなく定期的なウイルスチェックができて安心です。

なお、DESKPOWER(CE55K7/Cを除く)、BIBLO NX、NBシリーズのTVチューナー搭載機種の方が、「PowerUtility - スケジュール機能」をお使いになるには、使い始める前の準備が必要です。

「PowerUtility - スケジュール機能」の使い方については、 ズ(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「PQRST」→「PowerUtility - スケジュール機能」をご覧ください。

■更新サービスについて

「Norton AntiVirus」の使用期限は、初めてソフトウェアを起動した日から 90 日間です。使用期限が切れると、次の画面が表示されます。

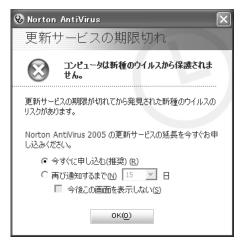

使用期限を過ぎると、ウイルス定義ファイルが更新されないため、最新のウイルスからパソ コンを守ることができません。

更新サービス(有料)を申し込んで、ウイルス対策をすることをお勧めします。

更新サービスについては、(**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「ウイルス/ワーム対策(Norton AntiVirus)」→「「Norton AntiVirus」を使うときの注意」の「初期設定終了から90日が経過した場合」をご覧ください。

■ユーザーサポートについて

ユーザーサポートを受けるには、シマンテックのホームページでユーザー登録し、カスタマ ID を取得する必要があります。

ユーザー登録目から90目間は、無料でユーザーサポートが受けられます。


90 日以後は、有償サポートチケットを購入すると、ユーザーサポートが受けられます。 ユーザー登録とユーザーサポートについては、((サービスアシスタント) のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」→「4.セキュリティ対策」→「4.セキュリティ対策」→「「Norton AntiVirus」」 →「「Norton AntiVirus」 を使うときの注意」の「初期設定終了から90日が経過した場合」をご覧ください。

■「Norton AntiVirus」の使い方についてはマニュアルをご覧ください

「Norton AntiVirus」のマニュアルは、次の手順でご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\pifmae\NAV\NV012005.pdf





文字入力が苦手な方は、クリック操作でもマニュアルを参照できます

文字を入力する代わりに、マイコンピュータを使って、ファイルをクリックして起動することもできます。

- 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックし、マイコンピュータを表示します。
- 2. 「ローカルディスク (c:)」をクリックします。
- 3. 「Pifmae」フォルダをクリックします。
- 4. 「Nav」フォルダをクリックします。
- 5. 「NVO12005」をクリックします。

「@メニュー」からもマニュアルを参照できます

「@メニュー」 からマニュアルを参照する方法については、「パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる」の手順 4(・・▶ P.65)の POINT をご覧ください。

PDF 形式のマニュアルの見かたがわからないときは

「Norton AntiVirus」のマニュアルは PDF 形式で作成されています。

PDF 形式のマニュアルの見かたについては、「PDF 形式のマニュアルの見かた」(・・▶ P.88) をご覧ください。

■「Norton AntiVirus」を削除(アンインストール)するときは

「Norton AntiVirus」を削除中は、ファイアウォールが無効の状態になり、一時的にパソコンにセキュリティ対策がされていない危険な状態になります。

「Norton AntiVirus」を削除するときは、必ず次の手順に従ってください。

- 1 モジュラーケーブルや LAN ケーブルを抜く、またはワイヤレス LAN をオフに するなどして、インターネット接続ができない状態にします。
- **2**「Norton AntiVirus」を削除します。
 「Norton AntiVirus」を削除後は、自動的に「Windows ファイアウォール」が有効になります。
- 3 モジュラーケーブルや LAN ケーブルを接続し直す、またはワイヤレス LAN を オンにします。

■お問い合わせ先

このパソコンのセキュリティ設定

このパソコンのご購入時のセキュリティ設定、および『『パソコンの準備』で「Norton AntiVirus」の初期設定をした後の設定は次のとおりです。

項目	ご購入時	「Norton AntiVirus」初期設定後
Windows ファイアウォール	有効	無効
Norton AntiVirus	未設定	有効
Norton Internet Worm Protection	無効	有効
添付ファイルの表示/保存	メールソフトにより一部無効	メールソフトにより一部無効
メールのプレビュー機能	有効	有効
HTML メールの表示	メールソフトにより一部無効	メールソフトにより一部無効

■「LiveUpdate」で設定されるソフトウェア

「Norton AntiVirus」の初期設定後に「LiveUpdate」を実行すると、このパソコンに添付のソフトウェアの機能は制限なくお使いになれるようになります。

「LiveUpdate」で設定されるソフトウェアは次のとおりです。

パス	ファイル名(ソフトウェア)
C:\text{WINDOWS}\text{system32}\text{\text{usmt}\text{\text{migwiz}.exe}}	PC 乗換ガイド
C:\Program Files\Fujitsu\Nrs\WizardHTML.exe	@映像館
C:\Program Files\Fujitsu\AtCtrl\AtController.exe	@コントローラ
C:\program Files\fujitsu\program AtCtrl\program English AtCtrl\program Files\fusion (C)	@コントローラ
C:\Program Files\FM 手帳 \Fjpim_pr.exe	FM 手帳
C:\Program Files\Fujitsu\PowerUtility\remote\PUTLRADM.exe	PowerUtility - リモート管理機能
C:\Program Files\IBM Homepage Builder V8 Light\Poin\Phippage.exe	ホームページ・ビルダー[注1]
C:\text{Program Files\text{IBM Homepage Builder V8 Light\text{bin\text{\text{sxferd.exe}}}	ホームページ・ビルダー ^[注1]

パス	ファイル名(ソフトウェア)
C:\text{Program Files}\text{Panasonic}\text{MediaStage SE}\text{CNSBBMonitor.exe}	MediaStage ^[注2]
C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia\MyMedia.exe	MyMedia ^[注3]
C:\text{Program Files\text{\text{Fujitsu\text{\text{MyMedia}\text{YMyMedia}}}} Server Tool\text{\text{\text{FMVSTtool.exe}}}	MyMedia ^[注3]
C:\text{Program Files\text{YJustsystem\text{\text{BeatJam Music Server\text{\text{BeatJamHttpService.exe}}}}	BeatJam Music Server ^[注3]
C:\program Files\Justsystem\BeatJam Music Server\BeatJamUPnPService.exe	BeatJam Music Server ^[注3]
C:\text{Program Files\text{YJustsystem\text{\text{BeatJam Music Server\text{\text{\text{\text{Ysyrmgr.exe}}}}}	BeatJam Music Server ^[注3]
C:\text{Program Files\text{YJustsystem\text{\text{BeatJam Network Player\text{\text{NetBJ}}}. exe}	BeatJam Network Player ^[注3]
C:\text{Program Files\text{YJustsystem\text{YBeatJam Network Player\text{Ybjncreg.exe}}}	BeatJam Network Player ^[注3]

注1: FMV-BIBLO LOOX を除く

注 2: TV チューナー搭載機種のみ(FMV-DESKPOWER CE55K7/C を除く)

注 3: FMV-DESKPOWER CE55K7/C を除く

■「セキュリティ警告」ウィンドウが表示されたら



「「LiveUpdate」で設定されるソフトウェア」(・・ト.54) の表にあるファイル名(ソフトウェア)については、セキュリティ上の問題はありませんので、「許可」を選択し、「OK」をクリックして、先に進んでください。

■ソフトウェアの機能が制限されたら

「Norton Internet Worm Protection」の設定によっては、ソフトウェアの機能が制限されます。 ソフトウェアの機能が制限されたときは、**(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「4. セキュリティ対策」 \to 「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」 \to 「ウイルス/ワーム対策(Norton AntiVirus)」 \to 「Norton Internet Worm Protection」機能について」の「「Norton Internet Worm Protection」の設定を確認/変更する」をご覧になり、設定を確認してください。



第4章

FMV のおすすめ活用法

FMV に搭載されている多彩なソフトウェアの楽しみ方や、FMV をさらに活用する方法を紹介します。

1	リモコンひとつで映像・音楽を楽しむ	58
	【DESKPOWER CE55K7/C を除く】	
2	写真入り年賀状を作る	61
3	映像や写真を取り込んで編集・加工する	62
4	多彩なソフトウェアで楽しむ	64
5	FMV を最新の状態にする	70

リモコンひとつで映像・音楽を楽しむ

【DESKPOWER CE55K7/C を除く】


「MyMedia」は映像や音楽を、リモコンで操作できるソフトウェアです。リモコンが添付されていない機種の場合、キーボードやマウスでも楽しむことができます。

「MyMedia」について

「MyMedia」を使うと、ビデオカメラで録画した映像、デジタルカメラの画像、音楽データなどを手軽に再生できます。



ネットワークにも対応しているので、家中のパソコンに保存してあるデータをリモコンひと つで再生できます。

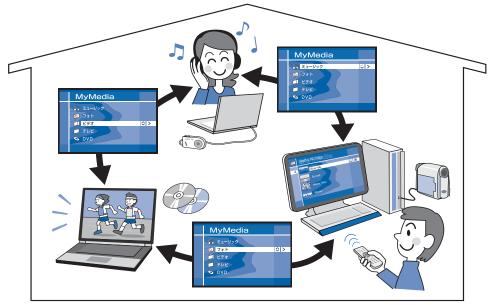

例えば、自分のパソコンに取り込んだデジタルビデオカメラの映像を他のパソコンで再生できたり、他のパソコンに取り込まれたデジタルカメラの画像や音楽などを、リモコンひとつで自分のパソコンで再生できます。

「MyMedia」の画面デザインを変更する

「MyMedia」の画面は次の3種類の中から選ぶことができます。

■スタンダード



■スケッチブック



■モノトーン



変更方法

「設定」→「画面デザイン」の順にクリックし、お好みのデザインを選択します。







「MyMedia」で他のパソコンのデータを楽しむ

家庭内で複数のパソコンをネットワーク接続すれば、簡単な設定をするだけで、お互いに音楽や写真、動画を楽しむことができます。

設定の流れ

Step 1

ネットワークに接続する

Step 2 他のパソコンに「MyMedia」をインストールする

他のパソコンにも「MyMedia」と「MyMedia Server Tool」をインストールすれば、データをお互いに楽しむことができます。

Step 3 「MyMedia」サーバーを設定する

公開したいデータを設定し、どのパソコンに閲覧を許可するかを設定します。

Step 4 他のパソコンのデータを楽しむ

「MyMedia」の使い方を知りたいときは

- ・ネットワークに接続する方法については、**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「LAN」→「LANを使う」をご覧ください。
- 「MyMedia」の各種設定については、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「MyMedia」→「MyMedia マニュアル」をご覧ください。
- •「MyMedia」の使い方については、**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.楽しさ広がるFMV」→「CD/DVDで楽しむ」→「映像や音楽を再生する」をご覧ください。
- ・接続する機器によっては認証にパソコンの MAC アドレスを使用する場合があります。このパソコンの MAC アドレスは、「MyMedia」のトップメニューで「設定」を選択すると表示されます。

写真入り年賀状を作る

デジタルカメラで撮影した写真をパソコンに取り込み、このパソコンに添付のはがき編集ソフトを使って、オリジナルの写真入り年賀状が作れます。

写真入り年賀状を作る

■写真を取り込む

このパソコンとデジタルカメラを専用ケーブルでつないだり、このパソコンのSDカード/メモリースティックスロットにメモリーカードをセットして写真を取り込めます。

■写真を補正する

「@映像館」を使って、取り込んだ写真の補正ができます。

■年賀状を作る

「筆ぐるめ」を使って、年賀状を作成します。

■写真入り年賀状を印刷する

作成した年賀状を印刷します。

写真入り年賀状を作る操作を知りたいときは

**(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5.楽しさ広がるFMV」 \rightarrow 「年賀状を作ろう」 \rightarrow 「写真入り年賀状を作る」をご覧ください。



3

映像や写真を取り込んで編集・加工 する

FMVならデジタルビデオカメラで録画した映像やデジタルカメラで撮影した写真を簡単にパソコンに取り込むことができます。

取り込んだ映像や写真を編集することもできるので、映像や写真を並び替えるのも 自由自在です。

映像を取り込んで編集・加工・保存する

【DESKPOWER CE55K7/C を除く】

■映像を取り込む

このパソコンに添付の「MotionDV STUDIO」を使えば、パソコンとデジタルビデオカメラをつなぐだけで、簡単に映像を取り込めます。

■映像を編集・加工する

「MotionDV STUDIO」を使えば、取り込んだ画像を自由に編集できます。 余分なシーンをカットしたり、映像を並べ替えたり、録画したテレビ番組を編集して作品に まとめることもできます。

■映像を保存する

大切な映像は DVD に保存すれば画像が劣化することがないので安心です。

映像を取り込んで編集・加工する操作を知りたいときは

②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.楽しさ広がるFMV」→「CD/DVDで楽しむ」→「デジタルビデオをDVDに保存する」をご覧ください。



写真を取り込んで編集・保存する

■写真を取り込む

このパソコンとデジタルカメラを専用ケーブルでつないだり、このパソコンのSDカード/メモリースティックスロットにメモリーカードをセットして写真を取り込めます。

■写真のスライドショーを作成する

このパソコンに添付の「@映像館」を使えば、取り込んだ写真でスライドショー(写真を順番に自動表示すること)を作成できます。BGM やいろいろな効果をつけて写真を楽しむこともできます。

■スライドショーを保存する

作成したスライドショーは DVD に保存しておけば安心です。

写真を取り込んで編集・保存する操作を知りたいときは

② (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.楽しさ広がるFMV」→「デジタル写真を使っていろいろ楽しむ」→「写真をスライドショーにする」をご覧ください。



4

多彩なソフトウェアで楽しむ

このパソコンにはさまざまなソフトウェアが用意されています。 ここでは、利用目的からソフトウェアを探す方法や「スタート」メニューに登録されていないソフトウェアの使い方について紹介します。

POINT

添付されているソフトウェアについて

このパソコンに添付されているすべてのソフトウェアの一覧は、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」(または「10.添付ソフトウェア一覧(カテゴリ別)」)をご覧ください。

パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる

FMV でやりたいことが決まっているけど、どのソフトウェアを使えばよいのかわからない。 そんな時は「@メニュー」を使って、目的からソフトウェアを選びましょう。

- 【 「@メニュー」を起動します。起動方法は機種により異なります。
 - DESKPOWER の場合

キーボードの「メニュー」ボタンを押す。

- BIBLO NB、MG シリーズの場合
- ワンタッチボタンを「Application」モードにして「B」ボタンを押す。
- BIBLO NX、LOOX シリーズの場合

画面にある。 をクリックする。

■全機種共通

「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックする。

2 上部の「目的でさがす」をクリックし、やってみたいことのジャンルを選びます。



3 やってみたいことを選びます。



▲ 「このソフトを使う」をクリックすると、ソフトウェアが起動します。



POINT

ソフトウェアについてもっと知りたいときは

次のボタンをクリックしてください。

■ *** かんたんガイド

「かんたんガイド」をクリックすると、いろいろなソフトウェアを使ってできることが紹介されています。 難しいと思われがちな操作が、手順どおりに進んでいけば簡単にできる方法が紹介されています。

■ 概要を見る

「概要を見る」をクリックすると、ソフトウェアに関する説明を見ることができます。



- ・特長…ソフトウェアの特長が紹介されています。
- ・活用例…そのソフトウェアを使ってできることが紹介されています。
- ・画面例…起動したときの画面や、そのソフトウェアで作成した作品例などが紹介されています。
- ・起動…ソフトウェアの起動方法が説明されています。
- ・使い方…ソフトウェアの使い方がわからないときなどに使う、マニュアルや「ヘルプ」の表示方法を説 明しています。[注]
- ・問い合わせ先…そのソフトウェアに関するお問い合わせ先が紹介されています。 会社名をクリックするとお問い合わせ先が表示されます。

■ □ マニュアルを見る

「マニュアルを見る」をクリックすると、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを見ることができます。^[注] □ □ マニフルは333 になっているときは、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを見ることができません。

注:「画面で見るマニュアル」からソフトウェアのマニュアルを表示すると、画面に真っ白なウィンドウが表示されることがあり ます。 この場合は、「初めて PDF 形式のマニュアルを表示するとき」(**▶ P.87) をご覧になり、マニュアルを表示してください。

ご購入時に「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 に登録されていないソフトウェアの起動方法

ご購入時に「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に登録されているソフトウェア以外にも、このパソコンにはソフトウェアが添付されています。

ここでは、「スタート」ボタンに登録されていないソフトウェアを使う方法について紹介します。

添付のソフトウェアの種類

ソフトウェアには次のものがあります。

- あらかじめインストールされているもの
- 「@メニュー」からインストールするもの (BIBLO LOOX シリーズをお使いの方、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)
- 「アプリケーションディスク」からインストールするもの
- ディスクをセットして使うもの

「@メニュー」からインストールするもの、「アプリケーションディスク」からインストールするもの、およびディスクをセットして使うものは、ご購入時に「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に登録されていません。次の方法でソフトウェアをお使いになってください。

どのソフトウェアをどの起動方法で使うかについては、(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」からソフトウェアの紹介をご覧ください。

「@メニュー」からインストールして使う

「@メニュー」に表示されているアイコンが **い**になっているソフトウェアは、一度「@メニュー」から起動すれば、パソコンにインストールされ、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」メニューからでも起動できるようになります。また、「@メニュー」上のアイコンも、それぞれのソフトウェアのものに変わります。

「@メニュー」からインストールするソフトウェアには次のものがあります(機種により異なります)。

- FM 手帳
- は一ときゃんばす
- 音声メモ
- @キャプチャ
- ひらがなナビィ for FMV
- i- フィルター PE

BIBLO LOOX シリーズをお使いの方、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、「@メニュー」からインストールするソフトウェアはありません。「「アプリケーションディスク」からインストールする」(・・▶ P.69)をご覧になり、「アプリケーションディスク」からインストールしてください。

■(例)初めて「FM 手帳」を起動する場合

ご購入時の状態では、「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」メニューに「FM 手帳」はありません。

- 【 「@メニュー」を起動します。
- 2 上部の「名前でさがす」をクリックし、「趣味・実用」をクリックします。



3 👜 (FM 手帳) をクリックします。

次のメッセージが表示され、「FM 手帳」が起動します。メッセージに従って、パソコンを 再起動してください。



以上の操作で、「@メニュー」の「FM 手帳」のアイコンが w に変わり、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に「FM 手帳」が登録されます。

このように、一度「@メニュー」で起動したソフトウェアは「Xクート」ボタン \to 「すべてのプログラム」メニューに追加され、「@メニュー」以外からでも起動できるようになります。

POINT

🖭 になっているソフトウェアを削除するには

「@メニュー」内のアイコンが [w]になっているソフトウェアは、ご購入時の状態ではハードディスクの中に 圧縮データが保存されています。これらのソフトウェアは「@メニュー」からの初回起動時に自動的にインストールされますが、ソフトウェアをインストールした後もハードディスク内の圧縮データは残ります。これらのソフトウェアを完全に削除したいときには、以下のフォルダ内にある各ソフトウェアのフォルダも削除してください。

削除したいソフトウェアとフォルダ名を調べるには、「アプリケーションディスク」の中にある indexcd.htm をご覧ください。フォルダ/ファイル名の一覧表があります。

「アプリケーションディスク」からインストールする

「アプリケーションディスク」からインストールするソフトウェアには次のものがあります。

- デリポップ
- ・ 学研 パーソナル統合辞典

このパソコンに添付の「アプリケーションディスク」に入っているソフトウェアをパソコンにインストールする方法については、((サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「FGHIJ」→「FMかんたんインストール」をご覧ください。

ディスクをセットして使う

ディスクをセットして使うソフトウェアには次のものがあります(機種により異なります)。

- 広辞苑第五版
- ・現代用語の基礎知識 2004 年版
- 学研新世紀ビジュアル百科辞典
- ・Word2003&Excel2003 の虎の巻

ディスクをセットして使うソフトウェアも、「@メニュー」から使うことができます。

■(例)「広辞苑第五版」を使う

- 1 「@メニュー」を起動します。
- 2 上部の「名前でさがす」をクリックし、「辞書·文書作成」をクリックします。



- **3** 「広辞苑第五版」をクリックします。
- 4 「辞書ソフトの入ったディスクをセットしてください。ディスクをセットして、しばらくすると自動的に起動します。中止するときは、[キャンセル (C)]ボタンを押してください。」という画面が表示されたら、添付のディスクをCD/DVDドライブにセットします。

このあとは、メッセージに従って操作してください。

5

FMV を最新の状態にする

パソコンは常に最新の状態に整えて、快適に使いましょう。

ここでは、マニュアルやドライバなどを最新の状態にする「アップデートナビ」と Windows を最新の状態にする「Windows Update」の紹介をします。

「アップデートナビ」「Windows Update」は、インターネットを利用するサポート機能です。ご利用になるには、インターネットに接続できる環境が必要です。

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから 提供されたマニュアルをご覧ください。

修重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

アップデートナビ

このパソコンには、パソコンを弊社推奨の状態に整えるための「アップデートナビ」という サポート機能が用意されています。

「アップデートナビ」は、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報を確認し、 お使いのパソコンが安定して動作するお勧めの状態にすることができます。画面に表示され るメッセージに従って操作すると、簡単にアップデート(更新)できます。

メッセージが表示されたら、次の手順に従って更新し、パソコンを常に最新の状態にして、 快適に使いましょう。

POINT

ブロードバンド環境でのご利用を推奨します

インターネットを利用して自動で定期的に更新情報を確認するので、ブロードバンドの環境でお使いになる ことを強く推奨します。

推奨環境以外でご利用になるとソフトウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を 必要とする場合があります。

画面右下の通知領域に「アップデートナビ」のメッセージが表示され たら

自動的にインターネット上の情報をチェックし、更新情報があると、メッセージが表示されます。

┃ メッセージが表示されたら、 Ѿをクリックします。





「ご利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら

初めてアップデートナビを実行したときのみ表示されます。

内容をよくご覧になり、「承諾する」をクリックします。
 「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。

「更新項目の確認」ウィンドウが表示されます。



- 更新項目を確認します。必要に応じて、概要、詳細をご覧ください。 更新したくない項目がある場合は、その項目の左にある☑をクリックして、□にします。 通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。
- </u> 「更新開始」をクリックします。



更新情報が自動的にダウンロードされ、インストールされます。

4 パソコンの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、「はい」を クリックします。

表示されない場合は、これで更新は完了です。



パソコンが再起動し、更新が完了します。

手動で「アップデートナビ」を実行する

「アップデートナビ」で情報を更新したいときは、手動でも「アップデートナビ」を実行できます。

■画右下の通知領域にある

を右クリックし、「富士通へ最新情報を確認」

をクリックします。

このあとの手順については、「画面右下の通知領域に「アップデートナビ」のメッセージが表示されたら」(・・▶ P.71) の手順1の POINT 以降をご覧ください。

Windows Update

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるためのマイクロソフト社が提供するサポート機能です。

「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。セキュリティ対策の一つとしても、「Windows Update」を実行して、安心してパソコンを使えるようにしましょう。

「Windows Update」の実行方法については、「Windows Update」(・・▶ P.50) をご覧ください。



第5章

パソコンの画面で見るマニュアルを 活用する

マニュアルには本で読むマニュアル以外にも、パソコンの画面で見るマニュアルが各種あります。

ここではパソコンの画面で見るマニュアルの見かたを紹介します。

1	パソコンの画面で見るマニュアルとは	74
2	「サービスアシスタント」の使い方	75
3	AzbyClub ホームページで調べる	84
4	PDF 形式のマニュアルの見かた	87
5	ヘルプを使って調べる	90

1

パソコンの画面で見るマニュアルとは

パソコンの画面で見るマニュアルには次のものがあります。

■サービスアシスタント

このパソコンのハードディスクに搭載されている FMV のマニュアルです。「「サービスアシスタント」の使い方」(・・▶ P.75)

■PDF 形式のマニュアル

ファイルの形式が PDF のマニュアルです。 Adobe Reader などのソフトウェアを使って見ることができます。 ソフトウェアの取扱説明書として添付されていることがあります。 「PDF 形式のマニュアルの見かた」(・・▶ P.88)

■ヘルプ

ソフトウェアの使い方などが書かれています。

ほとんどのソフトウェアは、そのソフトウェアの画面から「ヘルプ」呼び出すことができます。

「ヘルプを使って調べる」(・・▶ P.90)

2 「サービスアシスタント」の使い方

パソコンを使っていて、わからないことがあったら、「サービスアシスタント」を 使って調べることができます。

ここでは、「サービスアシスタント」の使い方を紹介します。

「サービスアシスタント」とは?

「サービスアシスタント」とは、マニュアルや各種サポートツールがひとつになった統合サポートツールです。わからないことを調べたいとき、パソコンの調子が悪いときは、「サービスアシスタント」をお使いください。

「サービスアシスタント」の起動方法

「サービスアシスタント」はインターネットの設定がお済みでない場合でもご利用いただけます。

- 「サービスアシスタント」を起動します。起動方法は機種により異なります。
 - DESKPOWER の場合

キーボードの「サポート」ボタンを押す。

■ BIBLO NB、MG シリーズの場合

ワンタッチボタンを「Application」モードにして「A」ボタンを押す。

■ BIBLO NX、LOOX シリーズの場合

画面にあるサービスアンスナントをクリックする。

■全機種共通

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の順にクリックする。


「サービスアシスタント」が表示されます。



「サービスアシスタント」がうまく動かないときは

「サービスアシスタントがうまく動かない」(・・トリア・155) をご覧ください。

「サービスアシスタント」の画面

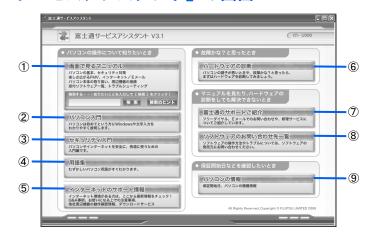

①画面で見るマニュアル

FMV の基本操作からトラブルシューティングまで、FMV に関する様々な情報を紹介しています。

使い方については、「「画面で見るマニュアル」の使い方」(•▶P.77) をご覧ください。

②パソコン入門

パソコンの基本操作や文字の入力のしかたなどを説明しています。

③セキュリティ入門

パソコンやインターネットを安全で快適に使うために知っていただきたい、ウイルスやセキュリティの基礎について説明しています。

4)用語集

パソコンの用語を説明しています。

⑤インターネットのサポート情報

インターネットに接続して、最新の Q&A 事例や各種サポート情報をご覧いただけます。

⑥ハードウェアの診断

故障かな?と思ったときに、故障を診断するプログラムを使った診断を行うことができます。

⑦富士通のサポートご紹介

FMV に関するサポート&サービスをご紹介しています。

⑧ソフトウェアのお問い合わせ先一覧

ソフトウェアの操作方法などに関するお問い合わせ先の電話番号、ホームページアドレスなどを確認できます。

9パソコンの情報

保証開始日やパソコン本体の型名を確認できます。サポートご利用時などにご活用ください。


「画面で見るマニュアル」の使い方

サービスアシスタントのトップ画面で「画面で見るマニュアル」をクリックします。


「画面で見るマニュアル」が表示されます。




目次の使い方

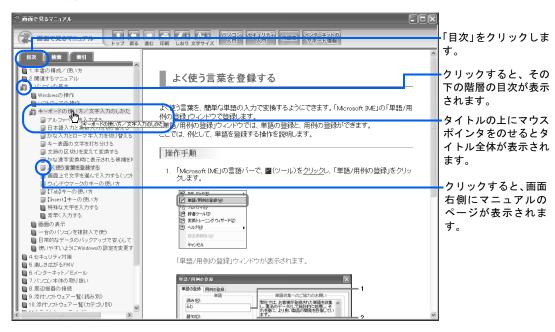

検索の使い方

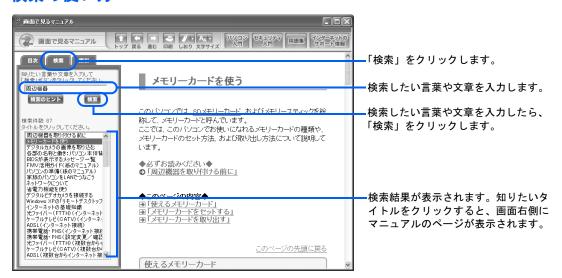

索引の使い方

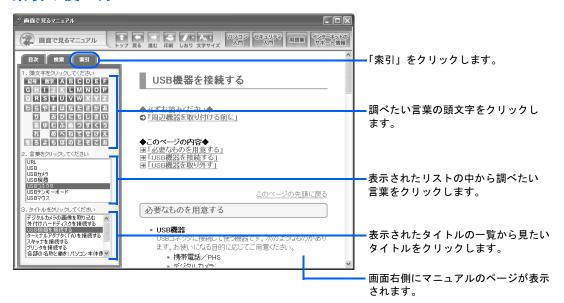

ナビゲーション領域と基本操作

それぞれのボタンを押したときにできることは、次のとおりです。



①トップ

サービスアシスタントのトップ画面(起動直後の画面)に戻ります。

②戻る

ひとつ前に表示したページに戻ります。

③進む

「戻る」で前のページに戻ったとき、ひとつ後のページに進みます。

4印刷

表示されているページを印刷します。

⑤しおり

表示されているページを後でもう1度見たいときは、「しおり」に登録しておくと便利です。

⑥文字サイズ

表示する文字のサイズを変更します。最大、大、中、小、最小の中から、文字サイズを選びます。

⑦パソコン入門

「パソコン入門」を表示します。

⑧セキュリティ入門

「セキュリティ入門」を表示します。

9用語集

「用語集」を表示します。

⑩インターネットのサポート情報

知りたい情報が「画面で見るマニュアル」で見つからなかったときに、インターネットで最新の Q&A 事例を検索したり、各種サポート情報を見ることができます。

「画面で見るマニュアル」で調べる

ここでは例として、マニュアルを表示しながらパソコンを操作する方法や、ソフトウェアの ヘルプを起動して使い方を調べる方法を説明します。

例:「画面で見るマニュアル」で手順を見ながら「アルバム風のホームページを作る」の操作をする

「画面で見るマニュアル」を表示し、読みながら、実際に操作を進めることができます。 ウィンドウは、複数表示したまま操作できます。

- **1** 「サービスアシスタント」を起動します。
 - 「「サービスアシスタント」の起動方法」(**・・▶** P.75)
- 7 「画面で見るマニュアル」をクリックします。



3 「6.インターネット/Eメール」→「自分のホームページを作る」→「アルバム風のホームページを作る」の順にクリックします。



手順を説明したマニュアルのページが表示されます。

▲「「@FTP」の設定」の手順に従って「@メニュー」を表示します。



< マニュアルのページが表示できるように大きさや位置を変更します。

例を紹介しますので、お好みの方法で操作してください。

■画面の位置を変更する

ここでは、画面の位置を変更してマニュアルを表示します。

「@メニュー」の上部をポイントしてドラッグします。

「@メニュー」の下部は隠れていても操作できますので、マニュアルのページと重ならないように、できるだけ右下までドラッグします。

「画面で見るマニュアル」の上部をポイントして、左上にドラッグします。







■画面の大きさを変更する

ここではマニュアルのページを縦に大きく表示して、手順がすべて見られるようにします。 画面の下の線をポイントし、マウスポインタがいからへの形に変わったら、下方向にドラッグします。







上下左右斜めいずれかの線をポイントしてドラッグすると、画面をお好みの大きさに変更できます。 線をポイントしてもマウスポインタの形が変わらないときは、その画面の大きさは変更できません。

■見たい画面を前面に表示する

ここでは画面の大きさや位置は変更しないで、見たい画面を前面に表示して操作します。 タスクバーのボタンをクリックすると、後ろの画面を前面に表示できます。



マニュアルのページを見たいときにクリックすると、マニュアルのページが前面に表示されます。

マニュアルを見ながら、操作を続けます。



例:「FM かんたんバックアップ」のヘルプを起動して使い方を調べる


パソコンにはさまざまなソフトウェアが入っています。ほとんどのソフトウェアには「ヘルプ」と呼ばれる取扱説明書があり、そのソフトウェアに関する情報や、詳しい使い方などが紹介されています。「画面で見るマニュアル」では、ソフトウェアのヘルプの起動方法を調べることができます。

1 「サービスアシスタント」を起動します。

「「サービスアシスタント」の起動方法」(••▶ P.75)


う 「画面で見るマニュアル」をクリックします。

「画面で見るマニュアル」が表示されます。

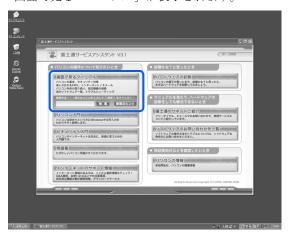

3 「添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「FGHIJ」→「FM かんたんバック アップ」の順にクリックします。

画面右側にソフトウェアに関する詳しい説明が表示されます。

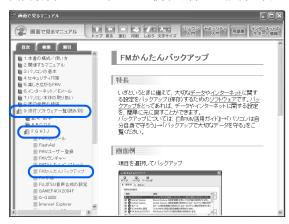

「使い方」に記載されている方法で、「FMかんたんバックアップ」のヘルプを 起動します。

「FM かんたんバックアップ」のヘルプには、データの保存や保存したデータを復元する操作手順などが詳しく説明されています



手順3の画面を下にスクロールすると、「使い方」があります。

3

AzbyClub ホームページで調べる

AzbyClub ホームページは、FMV をより楽しく、より便利に活用するための FMV 活用サイトです。

お客様がお持ちのパソコンに関するサポート情報、お客様からのお問い合わせ情報 を掲載した Q&A 事例検索のほか、FMV を楽しむための一歩進んだ使い方、お得な キャンペーン情報やイベント情報など、便利で役に立つ情報が満載です。

会員専用ページをご利用になるには、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号とパスワードが必要です。

ユーザー登録については、□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

AzbyClub ホームページを表示する

パソコンをインターネットに接続する環境が整っていない場合は、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧になり、インターネットの設定を済ませてからご利用ください。

修重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

「Internet Explorer」を起動しているときに、「AzbyClub ボタン」をクリックします。



AzbyClub ツールバー AzbyClub ツールバーについては、『『サポート&サービスのご案内』→「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub で提供するサービス」→「AzbyClub 会員のためのサポート&サービス」→「AzbyClub ツールバー」をご覧ください。





AzbyClub ホームページが表示されます。



次の方法でも AzbyClub ホームページを表示できます

「サービスアシスタント」から表示する

- 1. 「サービスアシスタント」を起動します。 「「サービスアシスタント」の起動方法」(・・▶ P.75)
- 2. 「インターネットのサポート情報」→「AzbyClub トップページ」の順にクリックします。 インターネットに接続し、AzbyClub ホームページが表示されます。

お気に入りから表示する

「Internet Explorer」を起動しているときに、次の操作をします。

- 1. 「お気に入り」をクリックします。
- 2. 「富士通お勧めのサイト」をクリックします。
- 3. 「FMV 活用サイト [AzbyClub]」をクリックします。



アドレスを直接入力して表示する

「Internet Explorer」を起動しているときは、ブラウザのアドレス欄に次のアドレスを入力して表示できます。

http://azby.fmworld.net/

AzbyClub ホームページを活用する

AzbyClub ホームページでは、さまざまなコンテンツをご用意しています。 ここでは、パソコンを使いこなすためにご利用いただける代表的なコンテンツを紹介します。

「パソコン活用」

「パソコン活用」では、パソコンの最新情報、パソコンの基礎的な操作方法や一歩進んだ使い方など、パソコンを楽しく活用できるコツが紹介されています。また、お客様どうしで情報交換できる掲示板やタイピング練習コーナーも常設しています。



·「パソコン活用」をクリックすると、「パソコン 活用」のトップページが表示されます。

「パソコン活用」の主な内容

- ・ 特集(さまざまな活用法紹介)
- ・ FMV ソフトウェア紹介
- · FMV でやってみよう!
- ・ 初心者ガイド
- ・ Windows 小ワザ集
- ・ e ラーニング講座紹介
- タイピング練習
- 掲示板

など

「サポート」

FMV をより安心してご利用いただくための、サポート情報をご案内しています。

Q&A 事例検索やドライバダウンロードなど、お客様の「困った」を解決する情報や、各種お問い合わせの窓口などの情報をご提供します。



「サポート」をクリックすると、「サポート」 のページが表示されます。

「サポート」の主な内容

- · Q&A 事例検索(Q&Anavi)
- ・ドライバダウンロード
- ・メールサポート
- ・ ウイルス/セキュリティ情報
- ・ 電話サポート予約
- ・ 修理サービス
- よくあるお問い合わせ

など

その他にも、FMV を使う上で役立つ情報や、FMV の利用が楽しく便利になる商品を購入できるショッピングサービスなど、数多くご紹介しています。会員限定のプレゼントキャンペーンも実施しておりますので、ぜひご活用ください。

4

PDF 形式のマニュアルの見かた

ソフトウェアのマニュアルなどには、「PDF」というファイル形式で作成されている ものがあります。

「PDF ファイル」を見るには「Adobe Reader」というソフトウェアを使います。 FMV には「Adobe Reader」が用意されているので、PDF ファイルのマニュアルを 見ることができます。

初めて PDF 形式のマニュアルを表示するとき


「Internet Explorer」や「画面で見るマニュアル」から PDF 形式のマニュアルを表示すると、画面に白いウィンドウが表示されて、マニュアルが表示されないことがあります。 このとき、白いウィンドウの後ろに「Adobe Reader」の「エンドユーザ使用許諾契約書」ウィンドウが隠れています。

次の手順でマニュアルを表示してください。

- **自いウィンドウ右上のをクリックし、ウィンドウを最小化します。** 他にもウィンドウが表示されているときは、すべてのウィンドウを最小化します。
- 「エンドユーザ使用許諾契約書」の内容を確認し、「同意する」をクリックします。
- **3** タスクバーにある最小化したウィンドウをクリックし、元の大きさに戻します。


マニュアルが表示されます。

PDF 形式のマニュアルの見かた

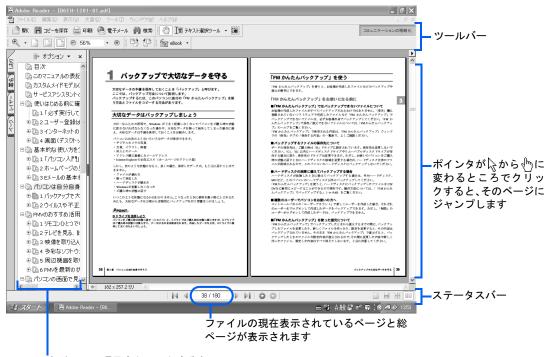

しおり・・・項目をクリックすると そのページにジャンプします

ツールバーおよびステータスバーのボタンについて

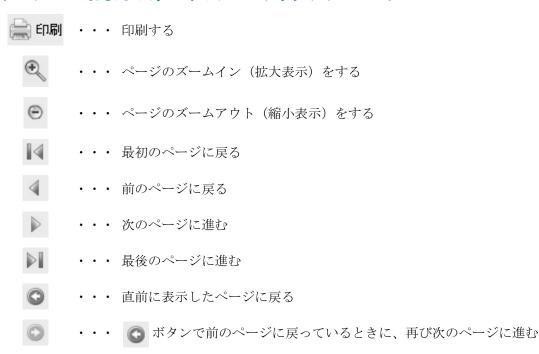

- ・・・ ページを実際の大きさで表示する
- ・・・ページ全体を画面に表示する
- ・・・ページの幅を画面にあわせて表示する

PDF ファイルについて詳しくは、「Adobe Reader」のヘルプをご覧ください。

5 ヘルプを使って調べる

ソフトウェアの使い方を知りたいとき

ほとんどのソフトウェアは、そのソフトウェアの情報を集めた「ヘルプ」を持っています。「ヘルプ」では、詳しい使い方や専門用語などの、そのソフトウェアに関する一番詳しい情報を見ることができます。ほとんどのソフトウェアは、メニューバーの「ヘルプ」をクリックすることでそのソフトウェアの「ヘルプ」を表示させることができます。



使いたいソフトウェアを起動します。 「パソコンでやってみたいことを「@メ ニュー」で調べる」(・・・▶ P.64)



ソフトウェアによって、「ヘルプ」が無い場合や表示方法 が異なる場合があります。

Windows に関することを調べたいとき

Windows の「ヘルプとサポートセンター」では、Windows の詳しい使い方や、Windows を使っていて困ったときの解決方法、調べたい用語などの情報を見ることができます。



「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」 の順にクリックします。





「ヘルプとサポートセンター」が起動します。



第6章

パソコンをご購入時の状態に戻す (リカバリ)

ここでは、パソコンをご購入時の状態に戻す方法について説明しています。

いきなり「リカバリディスク」を実行せず「リカバリとは」「リカバリの準備」を読んでから作業を始めてください。

1	リカバリとは	92
2	リカバリの準備	96
3	「リカバリディスク」を実行する	100
	ソフトウェアをまとめてインストールする	107
5	ソフトウェア名を選んでインストールする	111
6	サービスアシスタントをインストールする	115
7	Office Personal 2003 をインストールする	116
8	プロアトラス W3 for FUJITSU をインストールする	121
9	「リカバリディスク」を実行する	124
	【カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方】	
10	以前の環境に近づける	127

リカバリとは

パソコンをご購入時の状態に戻すには、いったんハードディスクの内容をすべて削除し、「リカバリディスク」、「アプリケーションディスク」などからご購入時のデータをインストールします。

パソコンをご購入時の状態に戻すことを「リカバリをする」とも言います。

リカバリをすると、設定などがすべてリセットされるので、原因が特定できない不 具合が解消されることがあります。

リカバリをするときは、ここに書かれていることをお読みになり、あらかじめリカバリについて理解しておきましょう。

リカバリをする前にもう一度確認

リカバリをすると、それまでパソコン内にあったデータや設定が削除されます。 次のような方はリカバリをしないで問題が解決できる場合がありますので、もう一度確かめてください。

■パソコンに起こったトラブルを解決したい方

どうしてもリカバリが必要か、もう一度確認してください。 「パソコンにトラブルが起こったときは」(・・▶ P.132)

■削除したソフトウェアをインストールし直したい方

ソフトウェアの再インストールのためにリカバリをする必要はありません。

添付のソフトウェアのインストール方法については、(*サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」をご覧になり、「FMかんたんインストール」を選択してください。

その他のソフトウェアのインストール方法は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアル をご覧ください。

■ドライバを更新したい方

必要なドライバがわかっている場合、特定のドライバを更新するためにリカバリをする必要 はありません。

ドライバの更新については「Q ドライバを更新する」(**・・▶** P.161)をご覧ください。

■廃棄・譲渡の前に、個人情報を消したい方

ハードディスクの情報を消すことが目的の方は、リカバリではなく「ハードディスクデータ 消去」を行ってください。

「ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて」(・・▶ P.172)をご覧ください。

■インスタント MyMedia のトラブルを解決したい方 [BIBLO]

BIBLO でインスタント MyMedia 対応の機種をお使いの方は、インスタント MyMedia のみをリカバリすることができます。

詳しくは、「『インスタント MyMedia 取扱説明書』をご覧ください。

リカバリの考え方

リカバリをして、パソコンをご購入時の状態に戻すまでにどんな作業が必要か、簡単に説明 します。

次のイメージ図をご覧になり、流れを理解しましょう。

ハードディスクの領域


このパソコンのハードディスクは、C ドライブと D ドライブの 2 つの領域があります。



注:「ハードディスクを初期状態に戻す」の手順9(・・▶ P.102)のメニューで「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択した場合は、データが削除されます。

リカバリ前にすること (··▶ P.96)

C ドライブのデータを CD/DVD など別の媒体や D ドライブにバックアップします。

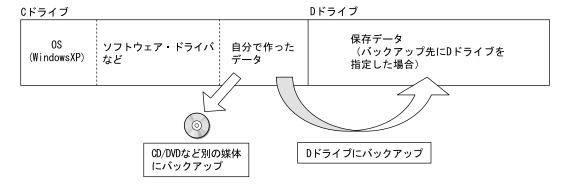


リカバリ実行(ハードディスクの初期化~ご購入時の状態に戻るまで)

■「リカバリディスク」の実行(··▶ P.100、··▶ P.124)

ハードディスクを初期状態にし(データは削除されます)、Windows をインストールし直します。

ドライバやいくつかのソフトウェアは、このとき一緒に再インストールされます。

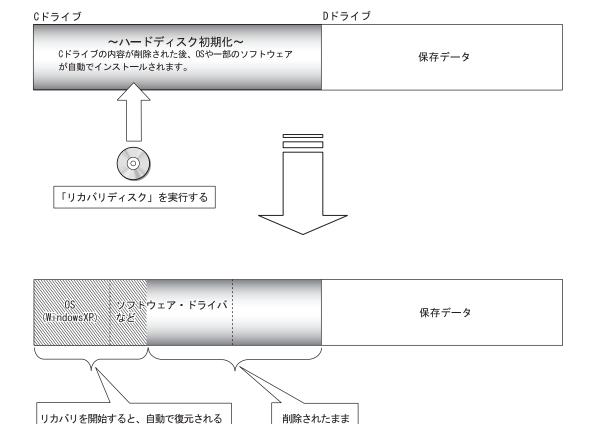


すべてのソフトウェアを再インストールする必要のない場合は、リカバリディスクからのインストールだけでリカバリを終了してもかまいません。

ただしこの場合も、「①必ず実行してください」を実行するなど、パソコンを動かすのに重要な設定を行う必要があります。


■残りのソフトウェアのインストール (··▶ P.107~ P.121)

「リカバリディスク」では復元されないソフトウェアを添付のディスクからインストールします。

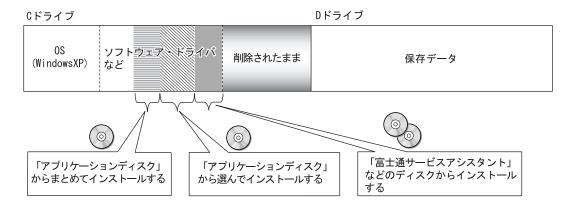

以前使っていた状態に戻す(ご購入時の状態に戻った後)(**▶ P.127)

バックアップ先から、データを元の場所に戻します。

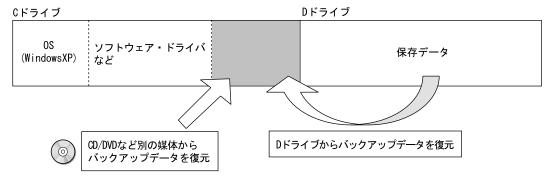

2 リカバリの準備

リカバリをする前に、ここに書かれていることを必ず確認し、準備してください。

修重要

トラブル解決が目的でリカバリをする方

リカバリをしても、問題が解決されない場合があります。その場合は、□『サポート&サービスのご案内』を ご覧になり、状況に応じたサポートやサービスをご利用ください。

リカバリの手順について

この章では、Dドライブのデータを残したまま、Cドライブのみご購入時の設定に戻す手順を説明しています。したがって、お客様ご自身で設定を変更される場合、ご自身の責任において行ってください。

バックアップをする

リカバリをすると、Cドライブにあるすべてのデータが削除されます。

重要と思われるデータは、お客様の責任において、DドライブやCD/DVDなど別の媒体にバックアップをしてください。なお、バックアップできない設定情報やファイルがあった場所などは、リカバリ後のことを考えて、メモなどに控えておくとよいでしょう。

バックアップをしないでリカバリをし、お客様個人のデータが消失した場合、元に戻すこと はできません。

バックアップ方法については、「バックアップで大切なデータを守る」(・・▶ P.38) をご覧ください。

%重要

不具合が起きてからバックアップをするときは

パソコンに不具合が起きてからリカバリをする場合、「FM かんたんバックアップ」でバックアップをしないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。

リカバリのメニューで「領域を選択したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択する場合

「ハードディスクを初期状態に戻す」の手順9 (・・・ P.102) のメニューで「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択した場合は、Dドライブも含めハードディスク内のすべてのデータが削除されます。このメニューを選択する場合は、CD/DVDなど別の媒体にデータをバックアップしてください。

リカバリをする前に気をつけておくこと

「リカバリディスク」を実行してご購入時の状態に戻す前に、次の項目を確認してください。

■リカバリの動作環境は満たしていますか?

リカバリをしてご購入時の状態に戻すには、ハードディスクドライブ(Cドライブ)が次の条件を満たしている必要があります。

- ・ファイルシステムが NTFS に設定されている
- 容量が 15GB 以上である

なお、ご購入時からシステムの変更や容量の変更をしていない方は、この設定になっています。

POINT

ファイルシステムを変更した人は

ファイルシステムを FAT32 に変更してしまっている人は、リカバリを実行する手順の途中で NTFS に戻すことができます。リカバリ方法を選択する画面で次の項目を選択してください。

「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」

ただし、この場合は、ハードディスク内のすべてのデータ(Cドライブ、Dドライブ共に)が削除されます。

■AC アダプタを使用していますか? [BIBLO]

BIBLO をお使いの方は、必ず AC アダプタを使用し、コンセントから電源を確保してください。

取り付け方については、 $\bigcirc [\![\, \,]\!]$ パソコンの準備 $[\![\, \,]\!]$ 「接続する」 \to 「AC アダプタを接続する」をご覧ください。

■添付のディスプレイ、キーボード、マウス以外は接続しないでください

パソコンをご購入時の状態に戻すときは、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は接続しないでください。セットした PC カードや増設したメモリなどもすべて取り外してください。LAN ケーブルやモデムに接続した電話線などもすべて抜いてください。マニュアルに記載されている手順と異なってしまう場合があります。

【BIBLO をお使いの方で USB マウス (光学式) が添付の場合】 添付の USB マウス (光学式) は接続しないでください。

POINT

周辺機器とは

プリンタ、デジタルカメラ、スキャナ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各コネクタに接続されていたり、パソコン本体の内部に取り付けられていたりします。

■ファイルコピー中は他の操作をしないでください

ソフトウェアのインストールなどでファイルをコピーしている間は、他の操作をしないでください。次の画面が表示されるのに時間がかかる場合があります。 むやみにクリックせず、 しばらくお待ちください。 他の操作をすると、インストールが正常に終了しない場合があります。

■時間に余裕をもって作業しましょう

リカバリディスク実行からソフトウェアのインストール終了まで、早く終了する機種でも3時間はかかります。

半日以上は時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

作業中に起こる可能性のあるトラブル

リカバリディスクを実行するときやソフトウェアをインストールするときに、次のようなトラブルが起こる可能性があります。

■ 画面が真っ暗になった

省電力機能が働いた可能性があります。

【DESKPOWER の場合】

マウスを動かして数秒待つか、マウスのボタンを1回押してください。または、キーボードのスタンバイボタンを押してください。

【BIBLOの場合】

フラットポイントに触れるか、**Shift** などを押してください。 それでも復帰しない場合は、電源ボタンを押してください。

■ 電源が切れない

電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けて電源を切ってください。

必要な作業と用意するディスクを確認する

ご購入時の状態に戻す作業には、添付のディスクを使います。

【カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方】

この先は「「リカバリディスク」を実行する」(・・▶ P.124) をご覧ください。 お使いのモデルについてカスタムメイドモデルかどうかわからない場合は「カスタムメ イドモデルについて」(・・▶ P.7) をご覧ください。

POINT

インスタントMyMedia対応の機種に添付のディスクについて [BIBLO]

インスタントMyMedia対応のBIBLOには、⊚「インスタントMyMediaリカバリディスク」が添付されています。

このディスクは、インスタントMyMediaのみをリカバリするとき、またはリカバリメニューで「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択して操作するときに使用するものです。通常のリカバリでは必要ありません。

■機種名(品名)・モデル名を確認する

お使いのパソコンによって、添付されているディスクや作業などが異なります。機種名(品名)・モデル名などを確認してください。

■用意するディスクについて (カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)

次の表で必要な作業と用意するディスクを確認してください。

用意するディスク	このディスクを使う作業
⑤ リカバリディスク	「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する
	(•• ▶ P.100)
⊚アプリケーションディスク1	ソフトウェアをまとめてインストールする (・・▶ P.107)
◎ アプリケーションディスク 2	ソフトウェア名を選んでインストールする (・・▶ P.111)
◎ アプリケーションディスク 3 [注]	
◎富士通サービスアシスタント	サービスアシスタントをインストールする (・・▶ P.115)
⊚ Office Personal 2003 のパッケージ	Office Personal 2003 をインストールする (・・▶ P.116)
⊚アプリケーションディスク 1	
⊚プロアトラス W3 for FUJITSU	プロアトラス W3 for FUJITSU をインストールする
	(••► P.121)

注: DESKPOWER CE70K9、CE70K7、CE75KN、CE70KN (スタンダードセットを選択した方を除く) をお使いの方のみ添付されています。

ディスクの確認が終わったら、次の「「リカバリディスク」を実行する」(・・▶ P.100) をご覧ください。

3 「リカバリディスク」を実行する

「リカバリディスク」を実行し、ハードディスクの中身を削除してから復元します。 「リカバリディスク」を実行するには、@「リカバリディスク」を使います。

「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する

準備ができたら「リカバリディスク」を実行します。

ハードディスクを初期状態に戻す

修重要

リカバリが中断されたら

リカバリが中断された場合は、次の点を確認した後、次の手順1からやり直してください。

- ・周辺機器を取り付けたままにしていませんか パソコンの電源を切り、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は すべて取り外してください。
- 手順を確認してください手順を間違えた可能性があります。操作手順を間違えると中断される場合があります。
 - 1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
 - **2 キーボードの [1] の位置を確認します。** パソコンの電源を入れた後、すぐこのキーを押せるようにしてください。
 - 3 パソコンの電源を入れ、FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、Eill を押します。

⑩を軽く押しただけでは認識されない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。



(これ以降の画面やメッセージの表示のしかたはお使いの機種により異なります)

しばらくすると、起動メニューが表示されます。

修重要

起動メニューが表示されないときは

III を押すタイミングが合わないと、Windows が起動してしまいます。パソコンの電源を切り、「ハードディスクを初期状態に戻す」手順 1 (・・▶ P.100) からやり直してください。 FUJITSU のロゴ画面が表示されずに、Windows が起動してしまう場合は、パソコンの電源を入れたらすぐに IIII を押してください。


4 ⊚「リカバリディスク」をセットします。

認識されるまで10秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。

5 ① を押して「CD ∕ DVD」や「CD-ROMドライブ」などを選択し、Enter を押します。

下記の画面例は、お使いの機種により異なります。



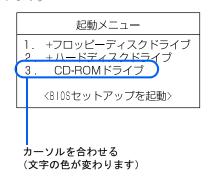

しばらくすると、「リカバリメニュー」が表示されます。


%重要

リカバリメニューが表示されないときは

ディスクを取り出し、ディスクが間違っていないか確認してください。 確認後、[Ctrl] と [Att] を押しながら [Delete] を押し、パソコンを再起動してください。 その後、「ハードディスクを初期状態に戻す」手順 3 (・・ト P.100) からやり直してください。


「リカバリ」が反転表示されていることを確認して、Œnter』を押します。

表示されるメニューは、お使いの機種により異なります。

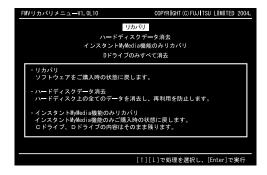

[Enter]を押してしばらくすると、「リカバリディスク」についての説明が表示されます。

①、① と [Pg Dm)、 [Pg Up) が同じキーに割り当てられているキーボードをお使いの方は、 「回を押しながら [D]、① を押します。

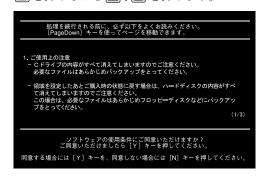


修重要

ソフトウェアの使用条件について

詳しくは、□『パソコンの準備』の「ソフトウェアの使用条件」をご覧ください。

- 「ご購入時の状態に戻す(推奨)」が反転表示されていることを確認して、 [Enter] を押します。

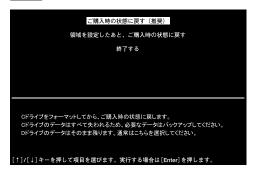

確認の画面が表示されます。

修重要

「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択した場合

D ドライブも含めハードディスク内のすべてのデータが削除されます。重要なデータは、リカバリの作業をいったん中断して CD/DVD など別の媒体にバックアップしてください。「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」の操作については次のとおりです。 【DESKPOWER Hシリーズ、BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/Tをお使いの方】

- 1.「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択して、(Enter)を押します。
- 2. 確認の画面で [Y] を押します。手順 11 へ進みます。

【上記以外の機種をお使いの方】


「Q C ドライブとD ドライブの割合を変更する [DESKPOWER Hシリーズ、BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/Tを除く]」(**▶ P.165) をご覧ください。



「終了する」を選択した場合

☑ を押すと「C:¥>」と表示されます(お使いの状況により異なる場合があります)。ディスクを取り出し、電源(パソコン電源)ボタンで電源を切ってください。

1 ご購入時の状態に戻す場合は、 図 を押します。

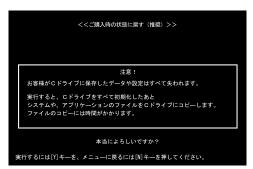

画面の下に「復元しています...」と表示され、ファイルのコピーが始まります。

1 そのまましばらくお待ちください。

POINT

お使いの状況によっては、2枚目に入れ替える手順があります

インスタントMyMedia対応のBIBLOをお使いの方で、「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択して操作した方は、「「インスタントMyMediaリカバリディスク」を準備してください」というメッセージが表示されます。

o「インスタントMyMediaリカバリディスク」に入れ替え、Y などのキーを押してください。

ファイルのコピーが始まったら、しばらくお待ちください。手順 12 へ進みます。

12 「復元作業が正常に終了しました。」と表示されたら、セットしてあるディスクを取り出し、◎「アプリケーションディスク 1」をセットします。 次の「Windows の設定をする」(・・・ P.104) へ進みます。

POINT

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は

セットしてあるディスクを入れたまま次の手順へ進んでください。

⑥「アプリケーションディスク 1」をセットする必要はありません。

カスタムメイドモデルかどうかわからない場合は、「カスタムメイドモデルについて」 (・・▶ P.7) をご覧ください。

Windows の設定をする

13 ☑ を押します。「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。

パソコンが再起動します。この間、途中で画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。手順 14 の画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。

その後、ご購入後初めて電源を入れたときのように Windows のセットアップが始まります。

14「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されたら、「次へ」 の右の ☑ をクリックします。



- 15 「使用許諾契約」という画面が表示されたら、内容をよくお読みください。 内容に同意していただいた場合は「同意します」をクリックして ○ にし、 「次へ」の右の ○ をクリックします。
- 16 「コンピュータを保護してください」という画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして にし、「次へ」の右の をクリックします。
- 17 「コンピュータに名前を付けてください」という画面が表示されたら、「次へ」の右の をクリックします。

表示されているコンピュータの名前は、ここでは変更しません。コンピュータの名前は後から変更できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「コンピュータ名」で検索し、「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。

Windows XP Home Edition の場合は、手順 18、19 の画面が表示されません。手順 20 へ進んでください。

18 「管理者パスワードを設定してください」という画面が表示されたら、「次へ」の右の ➡ をクリックします。

ここでは何も入力しません。管理者パスワードは後から設定できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「パスワード」で検索し、「ユーザーのパスワードを変更する」をご覧ください。

Windows XP Media Center Edition の場合は、手順 19 の画面が表示されません。手順 20 へ進んでください。

- 19 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」という画面が表示されたら、「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」の左が ② になっていることを確認し、「次へ」の右の ② をクリックします。ドメインは後から設定できます。詳しくは Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「ドメイン」で検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。
- 2 「インターネットに接続する方法を指定してください」という画面が表示されたら、「省略」の右の をクリックします。

この画面ではなく、「インターネット接続が選択されませんでした」という画面が表示された場合は、「次へ」の右の

をクリックし、次の手順に進みます。インターネット接続の設定は、ご購入時の状態に戻す作業が終わってから行います。

21 「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?」という画面が表示されたら、「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックして ○ にし、「次へ」の右の ② をクリックします。

この画面ではなく、「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」という画面が表示された場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして ○ にし、「次へ」の右の ○ をクリックします。次の手順へ進んでください。

22 「設定が完了しました」という画面が表示されたら、画面に表示されているメッセージを確認してから、「完了」の右の ■ をクリックします。

「・・・マニュアル「パソコンの準備」に従い・・・」と表示されていますが、このままこのマニュアルに従って操作を続けてください。

パソコンが再起動します。

手順 23 のメッセージが表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

23 「「アプリケーションディスク 1」をセットして [実行] ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたら、「ソフトウェアをまとめてインストールする」(**▶ P.107) へ進みます。





カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は

「「リカバリディスク」を実行する」手順 2 (・・▶ P.124) へ進んでください。 カスタムメイドモデルかどうかわからない場合は「カスタムメイドモデルについて」 (・・▶ P.7) をご覧ください。

ソフトウェアをインストールしないでリカバリを終了する方は

「「リカバリディスク」を実行する」手順2(・・▶ P.124) へ進んでください。 ここで「キャンセル」をクリックすると、「ソフトウェアをまとめてインストールする」 (・・▶ P.107) の操作を行わないでリカバリを終了する(ご購入時と同じ状態にしない)こ とができます。ただし、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方と同じ手 順で、パソコンを動かすのに重要な設定を行う必要があります。

<u>画面右下の通知領域に「コンピュータが危険にさらされている可能性があり</u> ます」と表示されたときは

まだウイルス対策ソフトの設定が終わっていないため表示される場合があります。 このような場合は、リカバリが終了し、ご購入時の状態に戻った後、「インターネットに再 接続するときの注意」(・・▶ P.129) をご覧になり、ウイルス対策ソフトの設定をしてくだ さい。表示されなくなります。



4 ソフトウェアをまとめてインストール する

ご購入時の状態に戻すために、続けて「アプリケーションディスク」から必要なソフトウェアをインストールします。インストール後は、「①必ず実行してください」を実行し、パソコンに最適な設定を行います。

ソフトウェアのインストール中は、メッセージが表示されるまで、「アプリケーションディスク」を入れ替えないでください。トラブルの原因になる場合があります。

ソフトウェアをインストールし、パソコンに最適な設定 を行う

ソフトウェアをまとめてインストールする

「FM かんたんインストール」で、ソフトウェアをインストールします。 ここでは、「標準」ボタンで複数のソフトウェアをまとめてインストールできます。 次の手順は「Windows の設定をする」(・・・▶ P.104) の手順の続きになっています。

「「アプリケーションディスク 1」をセットして [実行] ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたら、◎「アプリケーションディスク1」がセットされていることを確認し、「実行」をクリックします。



「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されます。

POINT

<u>手順1で「キャンセル」をクリックしてしまった方は必ず「①必ず実行して</u>ください」を実行してください

手順 1 で「キャンセル」をクリックすると、リカバリが終了し、手順 2 以降の操作を行うことができなくなります。「キャンセル」をクリックしてしまった方は、「「リカバリディスク」を実行する」手順 3 (**▶ P.125) へ進んで、パソコンを動かすのに重要な設定を必ず行ってください。


2 「標準」をクリックします。

「標準」をクリックすると、ご購入時にインストールされていたソフトウェアが一括で選択されます。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

- **3** 「開始」をクリックします。
- 「インストールを開始します。」というメッセージで「OK」をクリックします。 ソフトウェアのインストールが始まります。そのまましばらくお待ちください。 手順5の「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示されるまで、画面上で操作したり、クリックしたりしないでください。

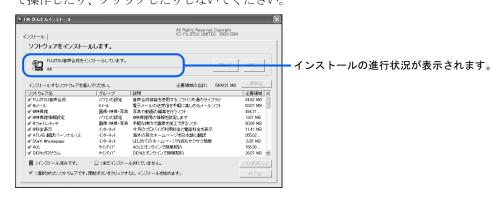



「乗換案内 時刻表対応版 Setup」と表示されたときは

「FM かんたんインストール」の「標準」ボタンでソフトウェアのインストールをしているとき、しばらくすると「乗換案内 時刻表対応版 Setup」画面が表示される場合があります。正常に動作していますので、何も操作はせず、そのままお待ちください。自動でインストールが終了し、元の画面に戻ります。

インストールが終了すると、「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示されます。

🧲 結果を確認し、「閉じる」をクリックします。



- 「FM かんたんインストール」ウィンドウで「終了」をクリックします。
- 「「アプリケーションディスク 2」をセットして [実行] ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたら、ディスクを入れ替えます。

POINT

<u>「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表</u> 示されたときは

ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。

メッセージについては、「Q操作中に突然メッセージ画面が表示された」(・・▶ P.150) もあわせてご覧ください。

- **パ** 「実行」をクリックします。
- 手順2~6の手順に従って操作します。 「FM かんたんインストール」が終了します。
- 1 セットしてあるディスクを取り出します。

「必ず実行してください」を実行する

パソコンの初期設定を行うプログラムです。最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。

- 「スタート」ボタン→「①必ず実行してください」の順にクリックします。 デスクトップにある ② (必ず実行してください) をクリックしても実行できます。 「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。
- 12 「実行する」をクリックします。

パソコンの初期設定が始まります。手順 13 のウィンドウが表示されるまで、そのままお待ちください。

%重要

ハードウェア不良の画面が表示されたときは 画面の指示に従ってください。 13 「保証期間表示」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックし、その後「いいえ」をクリックします。

再び「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

1 4 「**OK**」をクリックします。

パソコンが再起動します。

POINT

BIBLO MG シリーズ、LOOX シリーズをお使いの方

指紋認証を使用する場合は、□『パソコンの準備』→「指紋認証を使う」をご覧になり、指 紋認証を使うための準備などを行ってください。終了後、再びこのマニュアルの手順に戻り ます。

指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Softex」 → 「OmniPass のアンインストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアを削除してください。

Virtual CD をご購入時と同じ設定にする(BIBLO MG シリーズ、 LOOX シリーズのみ)

Virtual CD の常駐を解除します。

- **15**「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Virtual CD」→「Virtual CD マネージャー」の順にクリックします。
- **16** 「Virtual CD マネージャー」ウィンドウで、「表示」メニュー→「環境設定」 の順にクリックします。
- **17**「環境設定」ウィンドウで「各種設定」タブをクリックします。
- **18** 「タスクトレイに Virtual CD アイコンを常駐する」の ▼をクリックして □ にします。
- 1 「OK」をクリックします。
- **2 ⚠** 「Virtual CD マネージャー」のウィンドウの 図 をクリックして終了します。
- **21** 画面右下の通知領域で (Virtual CD) を右クリックし、「終了」 をクリックします。

「ソフトウェア名を選んでインストールする」(··▶ P.111) に進みます。

5

ソフトウェア名を選んでインストール する

次のソフトウェアは、「FM かんたんインストール」の「標準」ボタンではインストールされません。「FM かんたんインストール」をご自身で起動し、各ソフトウェアをインストールしてください。

インストールが必要なソフトウェアと使用するディスク

お使いの機種により、ご購入時にインストールされていたソフトウェアが異なります。 必要なソフトウェアをご確認ください。

ソフトウェア名	インストールが必要な機種	使用するディスク
柿木将棋Ⅲ Light	全機種(BIBLO LOOX を除く)	◎ アプリケーションディスク 1
OASYS ビューア	全機種 (BIBLO LOOXを除く[注1])	◎ アプリケーションディスク 1
Medi@Show	全機種(BIBLO LOOX を除く)	◎ アプリケーションディスク 1
筆ぐるめ	全機種(BIBLO LOOX を除く)	◎ アプリケーションディスク 1
MediaStage SE	TV チューナーカード内蔵の機種	◎ アプリケーションディスク 2 [注2]
DisneyBB セレクト	DESKPOWER CE70K9、CE70K7、	◎ アプリケーションディスク 3
	CE75KN、CE70KN[注3]	

- 注 1: BIBLO LOOX シリーズでは、ご購入時にインストールはされていませんが、ソフトウェアは添付されており、「1 つずつソフトウェアをインストールする」(・・トロング・トールが可能です。ご購入時と同じ状態にしたい場合は、インストールの必要はありません。
- 注2: DESKPOWER CE75KN、CE70KN、CE50KNをお使いの方でご購入時にTVチューナーカードを選択した場合は添付の
 ⑤「MediaStage SEのCD-ROM」をお使いください。
- 注3:スタンダードセットを選択した方には添付されていません。

1 つずつソフトウェアをインストールする

POINT

「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されたときは ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示 されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。 メッセージについては、「Q操作中に突然メッセージ画面が表示された」(・・▶ P.150) もあわせてご覧くだ さい。

ソフトウェアをインストールする前に

画面が表示されているなど、別のソフトウェアが起動している場合は、インストールを始める前にすべて終 了させてください。

インストールのしかた

次の手順に従って、「FM かんたんインストール」で必要なソフトウェアを 1 つずつインストールしてください。「インストールするときの注意」(・・▶ P.113) もあわせてご覧ください。

- インストールするソフトウェアが入っているディスクをセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックします。 パソコンのワンタッチボタンからも「@メニュー」を起動することができます。詳しくは、 「パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる」(・・・▶ P.64) をご覧ください。
- 3 「@メニュー」で、上部の1「名前でさがす」をクリックし、2「パソコンの設定」をクリックします。



(アイコンの数や配置はお使いの機種により異なります)

- 4 <u>> (FM かんたんインストール)をクリックします。</u>
 - 「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されます。
- 表示されたソフトウェア名から、インストールするソフトウェア名をクリックします。

1度に複数のソフトウェア名を選ぶことはできません。

「開始」をクリックします。

「インストールを開始します。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

以降は画面に表示されるメッセージに従ってインストールを進めてください。また必ず「インストールするときの注意」(・・▶ P.113) をご覧ください。

ソフトウェアのインストールが終了し、「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示された場合は、結果を確認し、「閉じる」をクリックします。

同じディスク内の必要なソフトウェアのインストールが終了するまで、手順5~7を繰り返します。

再起動した場合は、手順2から始めてください。 「FM かんたんインストール」が起動していない場合は、手順4から始めてください。

インストールが終了し、「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されていたら、「終了」をクリックします。

「FM かんたんインストール」が終了します。

再起動した場合は、手順2から始めてください。

- 11 すべてのソフトウェアのインストールが終了し、「@メニュー」ウィンドウが表示されていたら、「@メニュー」の⊗(閉じる)をクリックします。「@メニュー」が終了します。
- 12 セットしてあるディスクを取り出します。

インストールするときの注意

ソフトウェアをご購入時の状態に戻すときは、次のことに注意して、インストールしてください。ここに書かれていない設定は特に変更する必要はありません。そのまま「次へ」や「はい」、「OK」、「インストール」、「完了」などをクリックしてインストールを進めてください。ソフトウェアのインストール終了後に再起動を勧めるメッセージが表示された場合は、必ずパソコンを再起動してください。

■柿木将棋III Light

- ・手順7の後「ソフトウェアのインストール方法を選んでください。」というメッセージが表示されます。「自動」をクリックしてインストールしてください。
- •「柿木将棋Ⅲ Light」ウィンドウが表示されたら、図をクリックして閉じます。

■OASYS ビューア

- 「WinZip Self-Extractor」ウィンドウが表示されたら、「Setup」をクリックします。
- インストール終了後に再起動を勧めるメッセージが表示されます。パソコンを再起動してください。

■筆ぐるめ

- ・手順7の後「ソフトウェアのインストール方法を選んでください。」というメッセージが表示されます。「自動」をクリックしてインストールしてください。
- ・インストール終了後に再起動を勧めるメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。

■ MediaStage SE

・手順 5 で「MediaStage SE」をクリックすると、「MediaStage SE 情報設定」も一緒に選択されます。2 つが選択されたままの状態で手順 6 に進んでください。

■ DisneyBB セレクト

・「ユーザー情報」ウィンドウが表示されたら、「ユーザ名」と「シリアル番号」を必ず入 力してください。「シリアル番号」は、半角英数で次のように入力してください。

DBBS-04WF-SK31^[注]

注:「04WF」の「0」は数字のゼロです。

•「エンドユーザー使用許諾契約書 重要注意事項」ウィンドウが表示されたら、<

▼をクリックして閉じます。

ご購入時と同じ状態や設定にするために

ソフトウェアをインストールした後、ご購入時と同じ状態や設定にするために、次の操作を 行ってください。

■デスクトップのショートカットアイコンを削除する(BIBLO LOOX シリーズを 除く)

デスクトップの設定をご購入時と同じ状態にしたい場合は、ソフトウェアのインストール後に表示された次のショートカットアイコンを、 (ごみ箱) にドラッグして削除してください。

- ・ 🎑 (OASYS ビューア V8)
- (CyberLink Medi@Show)
- (筆ぐるめ Ver.12)
- ・ (筆ぐるめについて (最初にお読みください))

サービスアシスタントをインストール する

- ◎「富士通サービスアシスタント」を用意してください。
 - **1** ⊚ 「富士通サービスアシスタント」をセットします。
 - 「富士通サービスアシスタントの準備」というウィンドウで「開始」をクリックします。



サービスアシスタントのインストールが始まります。手順 3 のウィンドウが表示されるまで、しばらくお待ちください。

 「富士通サービスアシスタントの準備ができました」というウィンドウで 「終了」をクリックします。



▲ ⊚「富士通サービスアシスタント」を取り出します。

Office Personal 2003 を インストールする

Office Personal 2003、Home Style[†]、Office 2003 と Home Style[†] の SP1 の順にイ ンストールしてください。

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は添付されていません。

Office Personal 2003 をインストールする

Word 2003、Excel 2003、Outlook 2003 を使えるようにします。

- - 「Office Personal 2003 の CD-ROM」をセットします。
 - 7 「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックします。



- **3** 必要に応じて「ユーザー名」「頭文字」「所属」を入力し、「次へ」をクリッ クします。
- 🔼 「カスタム インストール」をクリックして🔘にし、「次へ」をクリックし ます。
- 「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」をクリッ **クして**図にし、「次へ」をクリックします。

1「Microsoft Office」の左の■・をクリックし、2「マイコンピュータからすべて実行」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

7 1 ■ (Microsoft Office Excel) の左の⊕をクリックして□にします。2 「読み上げ」の左の■ をクリックし、3「インストールしない」をクリックします。



1 □・(Office共有機能)の左の⊕をクリックして□にし、2□・(入力システムの拡張)の左の⊕をクリックして□にします。3「音声」の左の□・をクリックし、4「インストールしない」をクリックします。



- り 「次へ」をクリックします。
- **1 () 「ファイルの概要」ウィンドウで「完了」をクリックします。** インストールが始まります。

しばらくすると「Microsoft Office 2003 セットアップ」ウィンドウが表示されます。

- **11** 「セットアップの完了」ウィンドウで「完了」をクリックします。
- **12** ⊚ 「Office Personal 2003 の CD-ROM」を取り出します。

「Home Style⁺ をインストールする」(・・▶ P.118) に進みます。

%重要

Office Personal 2003 ライセンス認証が必要になります

パソコンがご購入時の状態に戻った後、実際に Office Personal 2003 のソフトウェアをお使いになる前には、 「ライセンス認証」が必要になります。

詳しくは、「Office Personal 2003 をお使いになるときの注意」(・・▶ P.130) をご覧ください。

POINT

ワンタッチボタンの設定を変更する(BIBLO NX シリーズ、LOOX シリーズを除く)


ご購入時と同様に、ワンタッチボタンの「メール(「E-mail」)」ボタンを押したときに Outlook 2003 が起動 するように設定し直します。

- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メールソフト切り替えツール」→「メールソフト切り替えツール」の順にクリックします。
- 2. 「Outlook 2003」を (・にし、「OK」をクリックします。
- 3.「設定を開始してもよろしいですか?」というメッセージで「OK」をクリックします。
- 4. 「設定が終了しました。」というメッセージで「OK」をクリックします。
- 5. パソコンを再起動します。

Home Style⁺ をインストールする

- ⑥「Home Style⁺ の CD-ROM」を用意してください。
 - **1** ⊚ 「Home Style⁺ の CD-ROM」をセットします。
 - 「Microsoft Office Home Style⁺ セットアップへようこそ」というウィンドウで「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約書」の内容をよくお読みください。内容に同意していただいた場合は「「使用許諾契約書」の条項に同意します」をクリックして
 し、「次へ」をクリックします。

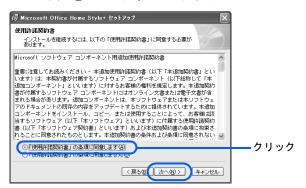

- 「セットアップ先のフォルダ」というウィンドウで「次へ」をクリックします。
- 「インストールタイプの選択」というウィンドウで標準に◎がついている ことを確認し、「次へ」をクリックします。



- 「インストールの開始」というウィンドウで「次へ」をクリックします。 システムの更新が始まります。しばらくお待ちください。
- 7 「セットアップは正常に終了しました」というメッセージで「OK」をクリックします。
- <mark>욲</mark> ⊚ 「Home Style⁺ の CD-ROM」を取り出します。

「Office 2003 と Home Style⁺ の SP1 をインストールする」(**・・▶** P.120)に進みます。

Office 2003 と Home Style⁺ の SP1 をインストールする

- ⑥「アプリケーションディスク 1」を用意してください。 Office 2003 と Home Style⁺ の SP1 は「FM かんたんインストール」でインストールします。
 - ┃ ◎「アプリケーションディスク 1」をセットします。
 - **2** 「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックします。
 - **3** 「@メニュー」で、上部の「名前でさがす」をクリックし、「パソコンの設定」をクリックします。
 - 4 **② (FM かんたんインストール) をクリックします。** 「FM かんたんインストール」 ウィンドウが表示されます。
 - 表示されたソフトウェア名から、「Office Personal 2003 Service Pack 1」をクリックします。
 - **「開始」をクリックします。**
 - 「インストールを開始します。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
 - 「ソフトウェアのインストール方法を選んでください。」というメッセージ が表示されたら、「自動」をクリックします。 インストールが始まります。
 - 「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示されたら、結果を確認し、「再起動」をクリックします。
 パソコンが再起動します。
 - 【 「アプリケーションディスク 1」を取り出します。

呂 プロアトラスW3 for FUJITSUを インストールする

◎「プロアトラスW3 for FUJITSU」を用意し、インストールしてください。 カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は添付されていません。

POINT

BIBLO LOOX シリーズをお使いの方は

BIBLO LOOXシリーズでは、「プロアトラスW3 for FUJITSU」がご購入時にインストールされていません。ご 購入時と同じ状態にする場合はこの操作は不要ですが、次の手順を参考にインストールが可能です。

- ◎「プロアトラスW3 for FUJITSU」をセットします。 「プロアトラス W3 for FUJITSU セットアップ」画面が表示されます。
- 👤 「プロアトラスW3 for FUJITSU セットアップへようこそ」というウィンド ウで「次へ」をクリックします。
- 「使用許諾契約書」の内容をよくお読みください。内容に同意していただ いた場合は、「同意する」をクリックします。



▲ 「インストール方法の選択」というウィンドウで「標準インストール」を クリックします。



5 「機能の設定」というウィンドウで、そのまま何も入力しないで「後で入力」をクリックします。




「インストールの開始」というウィンドウで「インストール」をクリック します。

インストールが始まります。手順7の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

7 「プロアトラスW3 ユーザー登録と詳細データインストールのご案内」というウィンドウで「次へ」をクリックします。



パプロアトラスW3 セットアップ完了」というウィンドウで「セットアップ 完了後、ヘルプファイルの内容を確認する。」の ≥ をクリックして にし、 「完了」をクリックします。

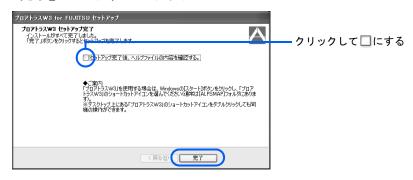

「クイックアドレス」の常駐を解除します。

- 11 「プロアトラスW3クイックアドレスを常駐します。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。



- **12** 画面右下の通知領域で

 【(クイックアドレス)を右クリックし、表示されたメニューから「設定」をクリックします。
- **13** 「クイックアドレスの設定」ウィンドウで「パソコン起動と同時にクイックアドレスも起動する。」の**②**をクリックして□にし、「OK」をクリックします。



14 画面右下の通知領域で──(クイックアドレス)を右クリックし、表示されたメニューから「クイックアドレスの終了」をクリックします。

デスクトップの設定をご購入時と同じ状態にしたい場合は、ショートカットアイコンの (プロアトラス W3) を (ごみ箱) にドラッグして削除します。

これで、ご購入時の状態に戻す作業は終了です。「以前の環境に近づける」(・・▶ P.127) を参考に、リカバリをする前の環境に近づけてください。

9

「リカバリディスク」を実行する

【カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方】

「リカバリディスク」を実行する前に、「リカバリの準備」(・・▶ P.96) を必ずお読みください。

「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する

「リカバリディスク」を実行し、ハードディスクの中身を削除してから復元します。 「リカバリディスク」を実行するには、

⑤「リカバリディスク」を使います。

ハードディスクを初期状態に戻し、Windows の設定をする

修重要

リカバリが中断されたら

リカバリが中断された場合は、次の点を確認した後、次の手順1からやり直してください。

- ・周辺機器を取り付けたままにしていませんか パソコンの電源を切り、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は すべて取り外してください。
- 手順を確認してください手順を間違えた可能性があります。操作手順を間違えると中断される場合があります。
 - 「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」(**▶ P.100) と 「Windows の設定をする」(**▶ P.104) を実行します。

手順1~23まで続けて実行してください。

「「アプリケーションディスク 1」をセットして「実行」ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。





「実行」をクリックすると

ここで (◎)「アプリケーションディスク 1」をセットし、「実行」をクリックすると、「ソフトウェアをまとめてインストールする」(・・トリカン) の操作を行うことができます。ここでインストールされるソフトウェアは、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方の場合、ご購入時の状態ではインストールされていなかったものです。

- 3 「アプリケーションのインストールを中断します。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
- ✓ セットしてあるディスクを取り出します。

「必ず実行してください」を実行する

パソコンの初期設定を行うプログラムです。最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。

- 「スタート」ボタン→「①必ず実行してください」の順にクリックします。 デスクトップにある ② (必ず実行してください) をクリックしても実行できます。 「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。
- 「実行する」をクリックします。 パソコンの初期設定が始まります。手順 7 のウィンドウが表示されるまで、そのままお待 ちください。

%重要

ハードウェア不良の画面が表示されたときは

画面の指示に従ってください。

「保証期間表示」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックし、その後「いいえ」をクリックします。

再び「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

🤱 「OK」をクリックします。

パソコンが再起動します。

POINT

BIBLO MG シリーズ、LOOX シリーズをお使いの方

指紋認証を使用する場合は、□『パソコンの準備』→「指紋認証を使う」をご覧になり、指 紋認証を使うための準備などを行ってください。終了後、再びこのマニュアルの手順に戻り ます。

指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」 →「OmniPass のアンインストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアを削除してください。

∮ ⊚「アプリケーションディスク 2」をセットします。

POINT

<u>「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表</u> 示されたときは

ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。

メッセージについては、「Q操作中に突然メッセージ画面が表示された」(・・▶ P.150) もあわせてご覧ください。

- 1 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。

e:¥info.bat

自動で必要な設定が行われます。

POINT

CD/DVD のファイルが実行されないときは

CD/DVD をセットするドライブ名が間違っている可能性があります。ドライブ名を入力し直してください。

CD/DVD をセットするドライブ名は、ハードディスクの領域を設定し直した場合など、お使いの状況により異なります。ご購入時の状態では、「E」です。

12 ⊚「アプリケーションディスク 2」を取り出します。

これで、作業は終了です。「以前の環境に近づける」(・・▶ P.127) を参考に、リカバリをする前の環境に近づけてください。

POINT

ソフトウェアのインストールについて

必要に応じて、添付の「アプリケーションディスク」などからソフトウェアをインストールしてください。 「アプリケーションディスク」からソフトウェアをインストールする場合は、「ソフトウェア名を選んでインストールする」(**▶ P.111) の手順を参考にしてください。

なお、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、ここまでの手順で、ご購入時にインストールされているソフトウェアのみ復元されています。

リカバリディスクを実行し、添付のディスクから必要なソフトウェアをインストールしたら、以前に使っていた環境に近づけましょう。

POINT

ユーザー登録を再度行う必要はありません

リカバリの前に、お使いのパソコンのユーザー登録がお済みの方は、リカバリ後に再度ユーザー登録を行う 必要はありません。

ユーザー登録番号やパスワードがわからなくなった場合は、□『サポート&サービスのご案内』→「FMVユーザー登録をする」→「ユーザー登録番号やパスワードを忘れたときには」をご覧ください。

周辺機器を接続する

リカバリをする前に取り外した周辺機器を接続し、それぞれのセットアップや設定を行います。

プリンタなどの周辺機器の接続については、**☆**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」からお使いになる周辺機器を選択してご覧ください。

周辺機器に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。

パソコンを使うユーザーを登録する

1 台のパソコンを複数のユーザーでお使いだった方は、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」でリカバリ前の設定に戻します。ユーザーアカウントの登録のしかたについては、(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「3.パソコンの基本」 \to 「一台のパソコンを複数人で使う」 \to 「ユーザーアカウントを登録する」をご覧ください。

ソフトウェアをインストールする

添付の「アプリケーションディスク」のソフトウェアや市販のソフトウェアなど、ご購入後にインストールしたソフトウェアは、改めてインストールする必要があります。

「アプリケーションディスク」からのインストールの方法は、(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」から「FMかんたんインストール」を選択してご覧ください。

その他のソフトウェアのインストール方法は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアル をご覧ください。

POINT

ソフトウェアをインストールした後は

バックアップしたファイルを復元する

D ドライブや CD/DVD など別の媒体にバックアップしたファイルを、バックアップしたときと同じ場所に戻します。1 台のパソコンを複数のユーザーで使用し、それぞれのユーザー名でログオンしてバックアップした方は、同じユーザー名で復元します。

バックアップしたファイルを復元する方法や注意事項などについては、次をご覧ください。

- ・「FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する (・・▶ P.44)
 - 「「FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に」(・・▶ P.40) もあわせてご覧ください。
- コピーしてバックアップしたファイルを復元する (**▶ P.47)

なお、ソフトウェアのバックアップ機能など、上記以外の方法でバックアップしたファイル や設定を復元する場合は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアルやヘルプをご覧くだ さい。

インターネットに再接続するときの注意

リカバリディスクを実行すると、それまで「Windows Update」や「Norton AntiVirus」のウイルス定義ファイルの更新などで最新の状態に更新・修正していたプログラムなども、ご購入時の状態に戻ってしまいます。

リカバリ後、初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください。

セキュリティ問題の修正プログラムを実行する

コンピュータウイルスの感染を防ぐため、◎「サポートディスク」に修正プログラムが用意されている場合があります。インターネットに接続する前に、修正プログラムがあるか確認し、ある場合は修正プログラムを実行してください。

修正プログラムは、次の手順で確認・実行できます。

- 1. ⑤「サポートディスク」をセットし、マイコンピュータなどで中のファイルを表示します。 リカバリ後の状態では、CD/DVD ドライブは、E ドライブです。
- 2. (OTHER) フォルダの中の (OS) フォルダを開きます。 修正プログラムのフォルダが表示されます。
- 3. フォルダを開いて中のファイルを実行し、インストールしてください。 修正プログラムのフォルダは複数ある場合があります。順番に、すべてのファイルを実行して ください。

インターネットに接続し、ウイルス対策ソフトの設定を行う

リカバリをする前にインターネットに接続していた方は、オンラインサインアップ(入会申 し込み)を行う必要はありません。接続の設定を行うだけで再びインターネットをご利用に なれます。

リカバリ後、初めてインターネットに接続するときは、セキュリティ対策を必ず行ってください。「Windows Update」を実行して Windows を最新の状態に整えてから、ウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」の初期設定を行います。「Norton AntiVirus」の初期設定が終わったら、必ず LiveUpdate を行ってください。セキュリティ対策を行うことで、リカバリをする前と同じように、不正アクセスやウイルスからパソコンを守ることができます。

インターネット接続の設定・セキュリティ対策・「Windows Update」については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」と「ウイルス対策ソフトの設定」をご覧ください。

POINT

「FM かんたんバックアップ」でバックアップと復元を行った方は

インターネットへの接続がダイヤルアップ接続の方で、「FM かんたんバックアップ」でバックアップと復元を行った方は、ダイヤルアップ接続の設定を行う必要はありません。

「FM かんたんバックアップ」 については、「まとめて簡単にバックアップする」 (••▶ P.40) をご覧ください。

Office Personal 2003 をお使いになるときの注意

「Office Personal 2003」がパソコンにインストールされている方のみ行ってください。 カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、「Office Personal 2003」が添付 されていません。

ライセンス認証を行う

「Office Personal 2003」のソフトウェアをお使いになる前に、ライセンス認証を行ってください。ライセンス認証は、インターネット経由で行うことをお勧めします。インターネットに接続する際、「インターネットに再接続するときの注意」(・・ P.129)もご覧ください。認証手順については、「Office Personal 2003」に添付の『『スタートガイド』 → 「ライセンス認証を行う」をご覧ください。

Office のアップデートを実行する

ライセンス認証が終わったら、「Office のアップデート」を実行してください。「Office のアップデート」は、Office 製品を最新の状態に整え、セキュリティと安定性を強化し、重要なアップデートを提供するためにマイクロソフト社が提供するサポート機能です。

「Windows Update」の画面から「Office ファミリ」を選択して「Office のアップデート」を実行できます。アップデートの方法については、表示される画面に従ってください。

その他

DESKPOWER CE55K7/C をお使いの方

Media Center のセットアップを行います。セットアップについては、「Media Center をお使いになる方へ」をご覧ください。

パソコンの設定を変える

画面の背景(壁紙)、スクリーンセーバー、画面の解像度や発色数など、お客様が以前使っていたパソコンの設定に戻します。設定については、(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「7、パソコン本体の取り扱い」 \to 「画面(ディスプレイ)」からご覧ください。

POINT

ドライバを更新する

「アップデートナビ」(**▶ P.70) や添付のディスクでドライバの更新ができます。ドライバの更新については、「Q ドライバを更新する」(**▶ P.161) をご覧ください。

第7章

トラブルかなと思ったら

1	パソコンにトラブルが起こったときは	
2	パソコンがおかしいときの Q&A 集 「画面で見るマニュアル」もご覧ください。	
	パソコンが起動しない、画面に何も映らない [DESKPOWER]134	Q サービスアシスタントがうまく動かない 155
	パソコンが起動しない、画面に何も映らない [BIBLO]137	Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしく なった156
	パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す139	Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウス が使えなくなった [DESKPOWER T シリー
	音が出ない139	ズ、LX シリーズ]157
Q	パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る 他)	Q ワイヤレスキーボードのキーやボタンを押していないのに、キーを押し続けた状態になったり、音量設定が不安定になったりする [DESKPOWER T シリーズ I X シリーズ]
Q	画面が乱れる(画像が揺れる、色がずれる、 画像がちらつく、画像がぼやけるなど) 142	[DESKPOWER T シリーズ、LX シリーズ] 158 Q 状態表示 LED/LCD がおかしい [BIBLO] 158
Ω	操作中に画面が動かなくなった145	
	どうしても電源が切れない147	Q ハードディスクからカリカリという音がする [BIBLO]159
Q	マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない148	Q Windows の起動時や終了時にフロッピー ディスクドライブから音がする [BIBLO
Q	操作中に突然メッセージ画面が表示された 150	NB80K, NB80KN, NB75K, NB55K, NB50K, NB50KN]159
		Q バッテリが充電されない [BIBLO]160
3	設定を変えたいときの Q&A 集 「画面で見るマニュアル」もご覧ください。	
Q	ドライバを更新する161	QDドライブを初期化する [DESKPOWER Hシ
Q	最小限の機能で起動する(セーフモード) 163	リーズ、BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/ T、NB75K/T]167
Q	BIOS をご購入時の状態に戻す 164	Q「スタート」ボタンからプログラムを表示す るとき画面からはみ出さないようにする
Q	CドライブとDドライブの割合を変更する [DESKPOWER Hシリーズ、BIBLO NB90K/ TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/Tを除く] 165	るとと回面がらはか山とないようにする168
4	お問い合わせ先について	169

パソコンにトラブルが起こったときは

パソコンの調子がよくない、あるいは、パソコンが動かないと思ったら、状況に応じて次のことをチェックしてみてください。簡単に解決できる場合があります。


POINT

「必ず実行してください」を実行しましたか

パソコンの初期設定を行うプログラムです。実行していないと、いくつかの機能が使えなかったり、パソコンが正常に動作しなかったりする場合があります。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューの中に「①必ず実行してください」がある場合は、「「必ず実行してください」を実行したことを確認する」(・・▶ P.10) をご覧になり、初期設定を行ってください。

■ 2 「サービスアシスタント」が起動できる場合

パソコンの画面が表示できる、操作ができる など

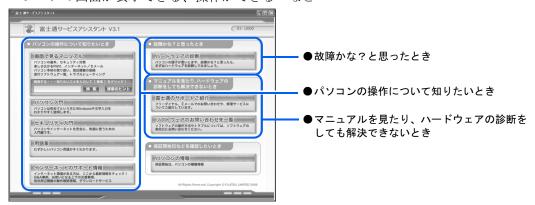

●故障かな?と思ったとき

お使いのパソコンの状態を診断します。

「ハードウェアの診断」をクリックします。

診断後、パソコンに問題があった場合は、修復のための適切なアドバイスが表示されます。

●パソコンの操作について知りたいとき

サービスアシスタントの「画面で見るマニュアル」や、FMV ユーザーのためのホームページから、自分で探します。

「画面で見るマニュアル」をクリックします。

・「画面で見るマニュアル」を見る

「11.トラブルシューティング」で参考になりそうな項目をご覧ください。 「画面で見るマニュアル」の全体で参考になりそうな項目をご覧ください。

・「画面で見るマニュアル」内を検索する

「検索」タブをクリックし、キーワードや文章を入力して、「画面で見るマニュアル」全体を検索します。

「インターネットのサポート情報」をクリックします。

インターネットに接続してご覧になれるサポート情報の概要が表示されます。ボタンをクリックすると、FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページ(http://azby.fmworld.net/)のトップページなどが表示されます。一部のサポート情報はユーザー登録が必要となります。

●マニュアルを見たり、ハードウェアの診断をしても解決できないとき

ご自分で解決することが難しいときは、お問い合わせください。内容により、お問い合わせ先が異なります。

「富士通のサポートご紹介」または「ソフトウェアのお問い合わせ一覧」をクリックします。

□『サポート&サービスのご案内』もあわせてご覧ください。

注1:図中で★印の付いた項目は、ユーザー登録が必要となります。ユーザー登録のしかたについては、□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

注2: 一部のサービスでは、インターネットへの接続環境が必要となります。また、別途通信費がかかります。

■ 2 「サービスアシスタント」が起動できない場合

パソコンの電源が入らない、パソコンの画面が表示できない、マウス/フラットポイント、キーボードが操作できない など

Step1: このマニュアルの Q&A 集を見る

「サービスアシスタント」が見られない状態のときは、「パソコンがおかしいときの Q&A 集」(・・▶ P.134) から該当するトラブルを探します。

パソコンの電源が入らない、パソコンの画面が表示できない、マウス/フラットポイント、キーボードが操作できないなどのトラブルについて調べることができます。

こんなトラブルの場合は、下の「その他」も参考にしてください。

- ・ソフトウェアがおかしい
 - →「■ソフトウェアについて問い合わせる」
- ・買ってすぐの状態で、起動しなくなった
 - →「■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す」
- ・買ってすぐの状態で、青い画面やエラーが表示されてしまった
 - →「■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す」

Step2: 電話で問い合わせる(一部有料)★

どうしてもトラブルが解決しないときは、お問い合わせください。

「お問い合わせ先について」(・・▶P.169)

□『サポート&サービスのご案内』

その他

パソコンの状態や解決したい内容によっては、次のような方法もあります。

■インターネットに接続してサポート情報を手に入れる(無料)

FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページ(http://azby.fmworld.net/)をご覧になることができる場合

AzbyClub ホームページのサポートサイトでは、最新のサポート情報、Q&A 情報 (Q&A navi)、機種別注意事項などを掲載しています。定期的にご覧になることをお勧めします。

また、解決方法をEメールで教えてくれる「メールサポート」(★)もご利用になれます。

なお、これらの情報は、他のパソコンからもご覧になれます。

■ソフトウェアについて問い合わせる

ソフトウェアについて問題が起きた場合

このパソコンに添付されているソフトウェアについてのお問い合わせは、「『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す

購入直後、起動しないなどのトラブルが発生した場合

修理が必要と判断した場合

パソコンをご購入時の状態に戻します。リカバリを実行すると、C ドライブのデータは消えてしまいますのでご注意ください。

「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶P.91)

■その他の機能について

【インスタントMyMedia対応の機種をお使いの方(BIBLO)】

インスタントMyMediaのリカバリについては、🗍 『インスタントMyMedia 取扱説明書』をご覧ください。

2

パソコンがおかしいときの Q&A 集

「画面で見るマニュアル」もご覧ください。

「サービスアシスタント」が起動できる場合は、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「11.トラブルシューティング」もあわせてご覧ください。

Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [DESKPOWER]

A 電源を入れても何も表示されないとき、画面が真っ暗になってしまったとき は、次の点を順番に確認してください。

真っ暗な画面にメッセージや文字が表示されているときは、「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない(メッセージが表示される・音が鳴る 他)」(・・ \blacktriangleright P.140)をご覧ください。

【電源(パソコン電源)ランプが消灯している場合】

考えられる原因	機種(対象機種)と対処
電源ケーブルが正しく接続	機種:全機種
されていない	対処: いったん電源ケーブルを抜いて3分ほど待ち、再び接続
	し直してください。電源ケーブルの接続については、
	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧ください。
休止状態になっている	機種 : 全機種
(ご自身で設定した場合)	対処:電源ボタンを押して元の状態に戻してください。
周辺機器が正しく取り付け	機種:全機種
られていない	対処:「Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」
	(••▶ P.156) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け
	られているか確認してください。

【電源(パソコン電源)ランプが点灯している場合】

電源(パソコン電源)ランプの色を確認してください。

■ 電源(パソコン電源)ランプがオレンジ色に点灯している

考えられる原因	機種(対象機種)と対処
パソコンの省電力機能が働	機種:全機種
いている	対処: キーボードのスタンバイボタン、またはパソコンの電源
	ボタンを押してください。省電力機能が働いた状態から
	復帰します。
	このとき、電源ボタンを4秒以上押さないでください。
	パソコンの電源が切れ、ハードディスクに保存されてい
	ない作業中のデータは失われます。

■ 電源(パソコン電源)ランプが緑色に点灯している

考えられる原因	機種(対象機種またはディスプレイ)と対処
「電源オプションのプロパ	機種:全機種
ティ」で設定した「モニタ	対処:マウスを動かして数秒待つか、キーボードの 🗓 🗓 🖯
の電源を切る」が実行され	□やShift のどれかを押してください。
ている	
ディスプレイのケーブルが	機種:H シリーズ、CE シリーズ
正しく接続されていない	対処:ディスプレイのケーブルがパソコン本体に正しく接続
(ディスプレイの電源ラン	されているか確認してください。
プが消灯している場合)	・19 型液晶ディスプレイ、17 型液晶ディスプレイ(TV
	チューナー内蔵)
	ディスプレイの AC アダプタの接続も確認してくださ
	V_{o}
	上記を確認してもディスプレイの電源ランプが緑色に
	点灯しないときは、ディスプレイの電源ボタンを押して
	電源を入れた後、パソコンを再起動してください。
	再起動については、「Q どうしても電源が切れない」
	(••▶ P.147) をご覧ください。
	ケーブルやACアダプタの接続については、◯『パソコ
	ンの準備』→「接続する」をご覧ください。
周辺機器が正しく取り付け	機種: 全機種
られていない	対処:「Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」
	(••▶ P.156) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け
	られているか確認してください。

考えられる原因	機種(対象機種またはディスプレイ)と対処
「おやすみディスプレイ」の	機種:Tシリーズ、Hシリーズ、CEシリーズ(ディスプレイ
機能が働いている	なしを選択した方、15型液晶ディスプレイを除く)
(「おやすみディスプレイ」を	対処:マウスを動かして数秒待つか、キーボードの □ □ □
設定した方のみ)	●やShift のどれかを押してください。
	CtrlとAtlを押しながら ②を1回押すと、「おやすみ
	ディスプレイの設定」を解除できます。「おやすみディ
	スプレイの設定」については「PowerUtility‐テレビ録
	画予約機能」のヘルプをご覧ください。
リフレッシュレートや解像	機種 : 15 型液晶ディスプレイ
度が正しく設定されていな	対処:「リフレッシュレートを変更する」(・・▶ P.141) をご覧に
V	なり、設定を変更してください。その後、「解像度や発色
(ディスプレイの電源ラン	数の設定が変わっていませんか?」(・・▶ P.142) の手順を
プがオレンジ色に点灯)	ご覧になり、ご購入時の解像度と発色数に設定してくだ
	さい。

電源(パソコン電源)ランプが点灯している場合は、ディスプレイに関する次の原因も考えられます。上記とあわせて確認してください。

考えられる原因	機種(対象機種またはディスプレイ)と対処
パソコンモードからテレビ モードに切り換わっている	機種: Tシリーズ、LXシリーズでインスタントテレビ機能が付いている機種、19型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)、17型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)
	 対処:次のボタンを押して、パソコンモードに切り換えてください。 ・Tシリーズ: パソコン本体前面のパソコン/テレビボタン ・LX シリーズでインスタントテレビ機能が付いている機種:パソコン本体前面のテレビ電源ボタン ・19型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵): ディスプレイ前面の PC/TV ボタン ・17型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵): ディスプレイ前面の入力切換ボタンなお、リモコンのパソコン/テレビボタンを押しても切り換わります。

ここまで確認してもパソコンが起動しない場合は、電源ケーブルを接続し直すと問題が解決する場合があります。

電源ケーブルを取り外したら、3分以上そのままの状態にしてください。 その後もう一度ケーブルを接続し、電源を入れてください。

● パソコンが起動しない、画面に何も映らない [BIBLO]

A

電源を入れても何も表示されないとき、画面が真っ暗になってしまったとき は、次の点を順番に確認してください。

真っ暗な画面にメッセージや文字が表示されているときは、「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない(メッセージが表示される・音が鳴る 他)」(・・ \triangleright P.140)をご覧ください。

【バッテリだけでお使いの場合】

AC アダプタを接続してください。これで画面が表示できれば、バッテリが原因とも考えられます。

「Q バッテリが充電されない [BIBLO]」(・・▶ P.160) もあわせてご覧ください。

考えられる原因	対処
バッテリが切れている	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、AC アダプタを接続して充電してください。バッテリを充電後、パソコンを使わなかった場合でも、自然放電により、バッテリの残量がなくなります。 ご使用の際は、バッテリの残量に注意してください。 バッテリ残量の表示については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「バッテリで使う」をご覧ください。
バッテリが外れている	バッテリがしっかり取り付けられているか確認してください。 バッテリの取り付け方をあらかじめ確認したい場合は、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→ 「バッテリ」→「内蔵バッテリパックを交換する」をご覧ください。

【状態表示LED/LCDの①が消灯している場合】

【電源ボタンの周囲が消灯している場合(NBシリーズ、LOOXシリーズをお使いの方)】

パソコンの電源が入っていません。

考えられる原因	対処
AC アダプタが外れている	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、AC
-	アダプタを正しく接続してください。
電源が入っていない	電源ボタンをしっかりと押して電源を入れてください。
休止状態になっている	電源ボタンを押して元の状態に戻してください。
(ご自身で設定した場合)	
周辺機器が正しく取り付けられ	「Q周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」
ていない	(••▶ P.156) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け
	られているか確認してください。

各ボタンやスイッチの場所については、「□『パソコンの準備』→「各部名称」をご覧ください。

【状態表示 LED/LCD の ① が点灯または点滅している場合】 【電源ボタンの周囲が点灯または点滅している場合(NB シリーズ、LOOX シリーズをお使いの方)】

■ ①が点灯している(電源ボタンの周囲が点灯している)

考えられる原因	対処
省電力機能が働いている	フラットポイントの操作面に触れるか、キーボードの
	① □ □ や Shift のどれかを押してください。
	・NB シリーズをお使いの方
	上記の操作をしても、画面に何も表示されない場合
	は、パソコン本体の液晶ディスプレイをいったん閉じ
	て、10秒程度待ってから開けてください。
ディスプレイの明るさが正しく	
設定されていない	して調整してください。
外部ディスプレイを使うように	■を押しながら ®を何度か押してください。
設定されている	■を押しながら を押すたびに、外部ディスプレイ表
	示と液晶ディスプレイ表示が切り替わります。
テレビにのみ表示するよう設定	テレビを接続し、もう一度ディスプレイの表示を切り替
されている	えてください。切り替え方法については、次の POINT
	「ディスプレイの表示を切り替える」をご覧ください。

POINT

ディスプレイの表示を切り替える

パソコンにテレビを接続した後、次の手順を参考にし、操作を行ってください。 詳しくは、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「画面 (ディスプレイ)」→「表示するディスプレイを切り替 える」をご覧ください。

- デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
- 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 3. お使いの機種により、表示されるウィンドウが異なります。

【「画面」タブがある場合】

- 1. 「画面」タブをクリックします。
- 2. 表示するディスプレイを選びます。
- 3. 「OK」をクリックします。
- 4. 「ATI プロパティページ」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックし、「画面のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。

【「Intel(R)Extreme Graphics 2 for Mobile」タブがある場合】

- 1. 「Intel(R)Extreme Graphics 2 for Mobile」タブ→「グラフィックのプロパティ」→ 「デバイス」タブの順にクリックします。
- 2. 表示するディスプレイを選びます。
- 3.「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。
- 4. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

【「GeForce4 420 Go 32M」タブがある場合】

- 1. 「GeForce4 420 Go 32M」タブ→「nView」の順にクリックします。
- 2. 表示するディスプレイを選びます。
- 3.「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。
- 4. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ ①が点滅している(電源ボタンの周囲が点滅している)

考えられる原因	対処
スタンバイ状態になっている	電源ボタンを押してください。
(省電力機能が働いている)	このとき、電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。
	パソコンの電源が切れ、ハードディスクに保存されてい
	ない作業中のデータは失われます。

また、パソコンの電源を入れ直すと画面が表示される場合もあります。「O どうしても 電源が切れない」(・・▶ P.147) をご覧になり、電源を入れ直してください。 なお、ここまで確認してもパソコンが起動しない場合は、AC アダプタと内蔵バッテ リパックをいったん取り外して2~3分放置後、再び、取り付けると問題が解決する 場合があります。バッテリの取り外し方については、***(サービスアシスタント)の トップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「7.パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「バッ テリ」→「内蔵バッテリパックを交換する」をご覧ください。

● パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す

A Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまうと、次に電源を入れた とき、途中で画面が暗くなり電源が切れる→自動で電源が入る、という動作を 繰り返し、Windows が起動しなくなる場合があります。

次の手順に従って電源を切り、パソコンをご購入時の状態に戻してください。

- 1 FUJITSUのロゴ画面が表示されているときに、パソコンの電源を強制的に切ります。 電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けてください。
- 2 「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(··▶ P.91) をご覧になり、パソコンをご 購入時の状態に戻します。

○ 音が出ない

- 🌌 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」→ 「11. トラブルシューティング」→「サウンド/ CD / DVD」→「音が出ない」を ご覧になり、対処してください。

パソコン本体にある音量ボリュームやキーボードにある音量調節ボタンなどで音量 を調節したり、キーボードにある Mute(消音)ボタンなどでミュートを解除したり、 リモコンの消音ボタンを押したりすると音が出る場合があります(ボタン名や操作の しかたは機種により異なります)。

Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る 他)

A パソコンの電源を入れると、メッセージが表示されたり、「ピッ」というようなビープ音が鳴ったりして Windows が起動しない場合があります。

電源を入れたとき、途中で画面が暗くなり電源が切れる→自動で電源が入る、という動作を繰り返す場合は、「Qパソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」(・・▶ P.139)をご覧ください。

■「規定外の信号です」などと表示された

DESKPOWER の液晶ディスプレイや接続している外部ディスプレイに「規定外の信号です」「規定外の信号が入力されました」と表示されている場合は、解像度やリフレッシュレートが高く(または低く)設定されている可能性があります。「④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]」(・・▶ P.141) や「⑤ 解像度や発色数を変更する [DESKPOWER LX シリーズのみを除く]」(・・▶ P.141) をご覧になり、設定を変更してください。

■「システムのインストールが完全ではありません」などと表示された

Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまうと、次に電源を入れたとき、途中で「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示され、Windows が起動しなくなる場合があります。次の手順に従って電源を切り、パソコンをご購入時の状態に戻してください。

- **1**「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示されているときに、パソコンの電源を強制的に切ります。
 - 電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けてください。
- **2** 「パソコンをご購入時の状態に戻す (リカバリ)」(・・・▶ P.91) をご覧になり、パソコンをご購入時の状態に戻します。

■「Invalid system disk」などと表示された

「Invalid system disk」などのメッセージは、フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしたままパソコンの電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクがセットされている場合は、取り出して「Enter」を押してください。

■ その他のメッセージが表示された

「Q どうしても電源が切れない」(・・ト P.147) をご覧になり、いったんパソコンの電源を切った後、次の①~⑥を順番に試してください。

- ① パソコンとディスプレイの接続を確認する [DESKPOWER H シリーズ、CE シリーズ] □『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、パソコンとディスプレイを正しく接続してください。
- ② パソコンと周辺機器の接続を確認する パソコンに周辺機器を接続している場合は、いったんすべての周辺機器を取り外してく ださい。その後、パソコンの電源を入れ直してください。
- ③ BIOS をご購入時の状態に戻す 「Q BIOS をご購入時の状態に戻す」(・・▶ P.164) をご覧になり、BIOS の設定を戻してください。

- ④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]
 - 「Q どうしても電源が切れない」(・・ト P.147) をご覧になり、パソコンの電源を切ります。
 - 2. パソコンの電源を入れます。
 - 3. FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されたら、圏を押します。 軽くキーを押しただけでは認識されない場合があります。画面が切り替わるまで何度 も押してください。
 - 4. ① ① で「VGA モードを有効にする」を選択し、Enter を押します。
 - 5.「オペレーティング システムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、[Enter]を押します。画面が表示されるまでお待ちください。
 - 6. 画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
 - 7. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
 - 8. 「モニタ」タブをクリックし、「画面のリフレッシュレート」の右の ▼ をクリックして リフレッシュレートの値を選択します。
 - 9. 「OK」をクリックします。
 - 10. 「モニタの設定」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
 - 11.「OK」をクリックします。
 - 12.「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
 - **13.「再起動」をクリックします。** パソコンが再起動します。
- ⑤ 解像度や発色数を変更する [DESKPOWER LX シリーズのみを除く]
 - 「④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]」(・・ト P.141) の手順 $1 \sim 5$ を行ってパソコンを起動した後、画面が表示されたら、「解像度や発色数の設定が変わっていませんか?」(・・ト P.142) の手順をご覧になり、ご購入時の解像度と発色数に設定してください。
- ⑥ パソコンをご購入時の状態に戻す

上記のことを試してもエラーメッセージが表示されたり、Windowsが正常に起動しなかったりする場合は、Windows のシステムが壊れている可能性があります。リカバリディスクを使って、パソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.91)をご覧ください。

■ メッセージが表示されず、ビープ音が鳴っている

メモリが正しく取り付けられていないか、このパソコンでサポートしていないメモリを取り 付けている可能性があります。

メモリを増設している場合は、いったん電源を切り、増設したメモリが正しく取り付けてあるか確認してください。

正しく取り付けても鳴る場合や、メモリを増設していないのに鳴る場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にもご連絡ください。弊社純正品以外のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にもご確認ください。

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」については、「『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

Q 画面が乱れる(画像が揺れる、色がずれる、画像がちらつく、画像がぼやけるなど)

▲ 次の点を順番に確認してください。

■ 近くにテレビなどの磁気を発生するもの、携帯電話やトランシーバーなどの電波を 発生するものがありませんか?

これらの磁気や電波を発生するものは、ディスプレイやパソコン本体に影響が出ない場所に 置いてください。

高圧電線の近くにお住まいの場合、ディスプレイやパソコン本体の置き場所を変えることによって、画面の乱れが直る場合もあります。

■ ディスプレイのケーブルは正しく接続されていますか?[DESKPOWER H シリーズ、CE シリーズ]

□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、ディスプレイのケーブルをパソコン本体に正しく接続してください。

■ ディスプレイの調整は正しいですか? [DESKPOWER]

お使いのディスプレイに付いているボタンで調整してください。LXシリーズをお使いの方は、パソコン本体側面の明るさ調整つまみで調整してください。

■ 解像度や発色数の設定が変わっていませんか?

解像度が低くなっていたり、発色数が少なく設定されていたりすると、画面が乱れたように 感じることがあります。

次の手順に従って解像度や発色数を設定し直してください。



画面がぼやけたように見える方は [BIBLO]

BIBLO をお使いの方は、解像度を低く設定した状態で全画面表示になっているとき、画面がぼやけたように見えることがあります。

手順に従って解像度を設定し直す、または全画面表示を通常表示に切り替えてください。 全画面表示と通常表示の切り替えについては、②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「画面(ディスプレイ)」→「全画面表示と通常表示を切り替える」をご覧ください。

1 デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

2 「設定」タブをクリックし、解像度や発色数を変更します。



(画面は機種や状況により異なります)

ご購入時に設定されている解像度と発色数については、「【ご購入時の解像度と発色数】」(・・▶ P.144) をご覧ください。

表示可能な解像度と発色数については、(-)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「画面(ディスプレイ)」→「画面の解像度と発色数について」をご覧ください。

3 設定が終了したら「OK」をクリックします。 画面にメッセージが表示された場合は、指示に従って操作してください。

POINT

「互換性の警告」ウィンドウが表示された場合は

次のように操作してください。

- 1. 「新しい表示設定でコンピュータを再起動する」をクリックして にし、「OK」をクリックします。
- 2.「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックします。 パソコンが再起動します。これで設定は終了です。手順4、5は必要ありません。
- **4**「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- **5「再起動」をクリックします。** パソコンが再起動します。

【ご購入時の解像度と発色数】

機種名(品名)	解像度	発色数
DESKPOWER T シリーズ	1360×768	最高 (32 ビット)
DESKPOWER LX シリーズ、H70K9V、H70K7V、 CE70K9、CE70K7、CE55K7/C、CE50K9、 CE50K7/S、CE50K7/M、CE50K7	1280 × 1024	最高(32 ビット)
DESKPOWER CE50K5	1024×768	最高(32 ビット)
DESKPOWER H70KN, CE75KN, CE70KN, CE50KN		
19 型液晶ディスプレイの方	1280×1024	最高(32 ビット)
17型液晶ディスプレイの方	1280×1024	最高 (32 ビット)
15 型液晶ディスプレイの方	1024×768	最高(32 ビット)
ディスプレイなしの方	[注]	[注]
BIBLO NX シリーズ	1440 × 900	最高(32 ビット)
BIBLO NB シリーズ、MG シリーズ	1024 × 768	最高 (32 ビット)
BIBLO LOOX シリーズ	1280 × 768	最高(32 ビット)

注:お使いのディスプレイにより表示できる解像度と発色数が異なります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。

■ ゲームソフトなどをインストールしませんでしたか?

ゲームソフトなどをインストールした場合、このパソコンに合わないディスプレイドライバに置き換えられた可能性があります。

「Q ドライバを更新する」(・・ \triangleright P.161) をご覧になり、ディスプレイドライバを設定し直してください。

以上のすべての項目を確認しても画面の表示がおかしい場合は、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面で「ハードウェアの診断」をクリックし、お使いのパソコンの状態をチェックしてください。

ハードウェアなどに問題がなかった場合は、お使いのパソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.91)をご覧ください。

● 操作中に画面が動かなくなった

A 操作していたソフトウェアを強制終了してください。

ソフトウェアが強制終了できない場合は、強制的に再起動したり、強制的に電源を入れ直します。

修重要

直前の作業内容は保存されません

この手順でソフトウェアを強制終了した場合や、電源を切った場合は、直前の作業内容は保存されません。

■ ソフトウェアを強制終了する

- **1 Ctrl と Att を押しながら Delete を 1 回押します**。 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「アプリケーション」タブをクリックします。
- 3 動かなくなったソフトウェアをクリックし、「タスクの終了」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

- **4** 終了を確認するメッセージが表示された場合は、「すぐに終了」をクリックします。 選んだソフトウェアが強制終了されます。ソフトウェアによっては、強制終了に 20 ~ 30 秒かかることがあります。
- **5** 「この問題を Microsoft に報告してください」というメッセージが表示された場合は、「エラー報告を送信する」または「送信しない」をクリックします。 メッセージについて詳しくは、「「・・・この問題を Microsoft に報告してください。・・・」と表示された」(・・▶ P.151) をご覧ください。
- **6** 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウの ▼ をクリックします。

ソフトウェアが強制終了できない場合は、次の「Windows を強制的に再起動する」 (・・▶ P.146) をご覧になり、Windows を強制的に再起動してください。

■ Windows を強制的に再起動する

- 1 Ctrl と Att を押しながら Deletel を 1 回押します。 「Windows タスクマネージャ」 ウィンドウが表示されます。
- **2「シャットダウン」メニュー→「再起動」の順にクリックします。** 「シャットダウン」メニューから「再起動」が選べないときは、次の POINT「「シャットダウン」メニューから選べないときは」をご覧ください。
- 3 終了を確認するメッセージが表示された場合は、「すぐに終了」をクリックします。

前記の手順で再起動ができない場合は、「Q どうしても電源が切れない」(・・▶ P.147) をご覧になり、電源を入れ直してください。



「シャットダウン」メニューから選べないときは

画面が見えない、マウス/フラットポイントが使えないなどの理由でメニューから「再起動」が選べないときは、次の手順に従ってキーボードで操作してください。

- 1.「Windows を強制的に再起動する」の手順1の後、「Alt」を押しながら「U」を押します。
- 2. R を押します。
 - パソコンが再起動します。
- 3. 前記の手順で再起動ができない場合は、「Q どうしても電源が切れない」(・・▶ P.147) をご覧になり、電源を入れ直してください。

ディスクをチェックする

ソフトウェアや Windows を強制終了した場合は、次の手順でドライブをチェックすること をお勧めします。

- 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. デスクトップの 🗐 (マイコンピュータ) をクリックします。
- 3. プログラムをインストールしてあるドライブ(ご購入時の状態は(C:)) を右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックします。
- 4. 「ツール」 タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」 をクリックします。
- 5. 「ディスクのチェックローカルディスク」ウィンドウで「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」の□をクリックして☑にし、「開始」をクリックします。

【C ドライブをチェックする場合】

「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」と表示されます。

「はい」をクリックし、「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。 その後「再起動」をクリックします。

Windows が再起動し、エラーのチェックが行われます。

【C ドライブ以外をチェックする場合】

ドライブのチェックが開始されます。終了すると「ディスクの検査が完了しました。」 と表示されるので、次のように操作します。

- 1. 「OK」をクリックします。
- 2. 「ローカルディスクのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
- 3. 「マイコンピュータ」ウィンドウの ▼ をクリックします。

● どうしても電源が切れない

A

「Q 操作中に画面が動かなくなった」(**▶ P.145) の操作を行っても問題が解決しない場合は、パソコンの電源を強制的に切り、その後もう一度電源を入れてください。

修重要

強制的に電源を切る前に

次の点に注意してください。

・ハードディスクが動作しているときに電源を切ってしまうと、ファイルが失われたり、 ハードディスクが壊れる可能性があります。

強制的に電源を切るときは、DESKPOWER はパソコン本体前面の ひ、BIBLO は状態表示 LED/LCD の つやしが、ハードディスクが動作しているかどうかの目安となります。 点灯や点滅をしている場合は、ハードディスクのデータを読み書きしている可能性があるため、しばらく待つことをお勧めします。

上記以外にも、ハードディスクが動いていると思われる場合(音がするなど)は、動作が 止まるまでしばらく待つことをお勧めします。

- ・ご購入後、初めて電源を入れた直後に電源を切ると、パソコンをお使いになれなくなる場合があります。Windowsのセットアップが終わるまでは、電源を切らないでください。 画面が映らないなど、画面が確認できない場合は、15分ほど待ってから電源を切るようにしてください。
- 1 (Ctrl) と (Alt) を押しながら (Delete) を 1 回押します。
- **2 パソコンの電源を切ります。** 電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けてください。
- 3 この後電源を入れ直す場合は、10 秒以上待ってください。

POINT

「Checking file system on C:」と表示された場合

ソフトウェアを強制終了した後、または強制終了できずに電源を切った後は、次に Windows を起動したときに「Checking file system on C:」と表示される場合があります。

このとき、自動的に Windows やハードディスクの状態がチェックされ、必要に応じて修復が行われます。

エラーがない場合はそのままお使いください。エラーが表示された場合は、メッセージに 従って修復してください。

● マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない

A

次の点を確認してください。

■ ソフトウェアの操作中でしたか?

ソフトウェアを強制終了し、パソコンを再起動してください。 「Q 操作中に画面が動かなくなった」 ($\bullet \triangleright P.145$)

■ キーボードの文字は入力できますか?

「画面で見るマニュアル」の「トラブルシューティング」に、キーボード入力についての説明があります。

- ・キーに刻印されている記号が入力できない
- ・テンキーの数字が入力できない

などの問題を解決したいときは、(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「11.トラブルシューティング」 \rightarrow 「キーボード/文字入力」をご覧ください。

■ マウスやキーボードに飲み物をこぼしましたか?

やわらかい布などでふきとってください。キーボードのキーとキーの間に入ってしまったときは、水分が乾くのを待ってからお使いください。乾いた後でキーを押しても文字が入力できない場合は、□『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へご相談ください。

[DESKPOWER の場合]

■ ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなっていませんか?

「Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなった [DESKPOWER T シリーズ、 LX シリーズ]」 (・・ \triangleright P.157) もあわせてご覧になり、確認してください。

■ 光学式のマウスが使えなくなっていませんか?

光学式のマウスは、次のようなものの表面では正しく動作しない場合があります。マウスを 使う場所を変えてみてください。

- 鏡やガラスなど、反射しやすいもの
- 光沢があるもの
- ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄があるもの (木目調など)
- ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

■ ワイヤレスマウスのすべりが悪くなっていませんか?

マウスの裏にあるボールが汚れていたり、ローラー部分にゴミがたまったりすると、すべりが悪くなりマウスポインタがなめらかに動かせなくなる場合があります。

ボール式のマウスのお手入れのしかたについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「 「 7.パソコン本体の取り扱い」 「 「 FMV のお手入れ」をご覧ください。

■ 光学式のマウスは正しく接続されていますか? キーボードは正しく接続されていますか?

マウスやキーボードの接続がゆるんでいると、操作ができなくなります。

キーボードが使える状態なら、次の手順に従ってキーボードで Windows を終了し、パソコンの電源を切ってください。その後、接続し直してください。

- **1 ②** を押すか、または **Ctrl** を押しながら **③** を押します。 「スタート」メニューが表示されます。
- **2 U** を押します。

「コンピュータの電源を切る」ウィンドウが表示されます。

3 () を押します。

電源が切れます。

マウスもキーボードも使えない場合は、「Q どうしても電源が切れない」(・・ト P.147)をご覧になり、パソコンの電源を切った後にキーボードとマウスを接続し直してください。マウス、キーボードの接続方法については、「『パソコンの準備』 \rightarrow 「接続する」をご覧ください。

■ スクロールボタン(マウスの真ん中のボタン)を押していませんか?

クリックしてみてください。マウスポインタが表示される(動かせる)場合があります。 知らずにスクロールボタンを押してしまった場合、マウスポインタが変わってしまい、好き な方向に動かせないように見える場合があります。

[BIBLO の場合]

マウスを接続してお使いの場合は、「[DESKPOWER の場合]」(・・▶ P.148) の項目も必要に応じてご確認ください。

■ フラットポイントが汚れていませんか?

フラットポイントは表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた 手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が汚れている場 合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。

電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

■ フラットポイントの設定を変更しましたか?

USB マウスを接続した状態でフラットポイントを無効にし、その後でマウスを取り外すと、 フラットポイントで操作ができなくなることがあります。

次の方法でフラットポイントを有効にすることができます。

・ 回を押しながら 回を押す

フラットポイントが有効の場合は「Internal pointing device: Enable」、無効の場合は「Internal pointing device: Disable」と画面に表示されます。

ただし、「マウスのプロパティ」ウィンドウでフラットポイントの有効と無効を切り替えていた場合は、この方法で切り替えることはできません。

・「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定を変更する

キー操作で切り替えられない場合は、もう一度 USB マウスを接続し、「マウスのプロパティ」ウィンドウでフラットポイントを有効にしてください。

マウスの接続方法やフラットポイントの設定変更については、(*)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「マウス/フラットポイント」→「マウスを接続する」、「フラットポイントを無効にする/有効にする」をご覧ください。

POINT

BIOS セットアップのパスワードを設定した場合

スタンバイから復帰(レジューム)したとき、フラットポイントやマウスが使えない場合があります。BIOSセットアップで設定したパスワードを入力して(Enter)を押してください。

○ 操作中に突然メッセージ画面が表示された

A

Windows の操作中に、突然メッセージ画面が表示されることがあります。操作を続けるには、表示された内容に応じて、次のように対処してください。

表示内容はお使いの状況によって変わります。サービスアシスタントを起動するときに表示されたメッセージについては、「「サービスアシスタント」がうまく動かないときは」(・・▶ P.75) もあわせてご覧ください。

■「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」と表示された


お使いの状況に応じた動作を選択し、「OK」をクリックします。どの動作かわからない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

「何もしない」をクリックした後「OK」をクリックしても、「キャンセル」と同じ操作になります。このとき、「常に選択した動作を行う。」と表示されている場合は、□をクリックして ☑にすると、次からこの画面は表示されなくなります。



■「このハードウェア [ハードウェア名など] を使用するためにインストールしよう としているソフトウェアは・・・」と表示された

そのまま操作を続けるには、「続行」をクリックします。

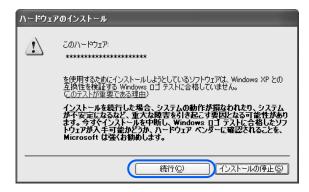

■「・・・この問題を Microsoft に報告してください。・・・」と表示された

「エラー報告を送信する」をクリックすると、Microsoft 社のサーバーに接続され、エラーの詳細レポートが送信されます(送信には、インターネット接続環境が必要です)。

このレポートはインターネットを通じて匿名の機密情報として送信され、Microsoft 社の製品改善に使用されます。

エラー報告をしない場合は、「送信しない」をクリックします。



■「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」と表示された

「キャンセル」をクリックします。

「次へ」をクリックして実行すると、デスクトップがクリーンアップされ、使っていないショートカットがデスクトップから見えなくなります。これは「使用していないショートカット」フォルダにまとめて移動されたためです。



「デスクトップクリーンアップウィザード」を表示したくないときは

今後「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」という画面を表示しないようにする には、次の手順に従って操作してください。

- デスクトップの何もないところで右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
- 2. 「画面のプロパティ」ウィンドウで「デスクトップ」タブをクリックし、「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。
- 3. 「デスクトップ項目」 ウィンドウで「60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行する」の図をクリックして□にし、「OK」をクリックします。
- 4. 「画面のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。

■「所在地情報」ウィンドウが表示された

お使いのパソコンに所在地情報の設定がされていない場合にこのウィンドウが表示されます。お使いの通信回線にあわせて、設定を行ってください。

設定項目とその内容については、(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「6.インターネット/Eメール」 \rightarrow 「インターネットに接続するための設定」 \rightarrow 「所在地情報を設定する」をご覧ください。



■「Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが表示された

ソフトウェアを使用中、「Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが表示される場合があります。これは、ソフトウェアがネットワークに接続しようとしていることを「Windows ファイアウォール」が感知し、接続しても問題ないかどうかを確認するためのウィンドウです。



「名前」にはそのソフトウェアの名称やサービス名、「発行元」にはソフトウェアメーカーの名前が表示されます。表示されたソフトウェアがネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合は、「ブロックを解除する」をクリックしてください。ネットワークに接続しないようにする場合は、「ブロックする」をクリックしてください。

なお、表示されたソフトウェアを「Windows ファイアウォール」に例外として登録しておくことで、警告メッセージが出ないようにすることもできます。設定方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「4. セキュリティ対策」 \rightarrow 「4. セキュリティ対策」 4. ローロティ対策」 4. ローロティ対策 4. ローロティ対策

■「Norton AntiVirus」の「セキュリティ警告」というウィンドウが表示された

ネットワークに接続したり、ソフトウェアを起動したりしたときに、「Norton AntiVirus」の「セキュリティ警告」というウィンドウが表示される場合があります。

「Norton AntiVirus」の「Norton Internet Worm Protection」機能は、不正アクセスや重要なデータの流出を防ぐために、お使いのパソコンを監視しています。そのため、ネットワークを利用するソフトウェアやサービスによっては、「Norton Internet Worm Protection」機能に不審な動作として認識され、このウィンドウが表示される場合があります。



次の操作を進めるには、そのソフトウェアを使用しても安全上問題がないかどうかよくご確認の上、設定を行ってください。

・ネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合 ▼をクリックして「許可」を選択し、「OK」をクリックしてください。以後、常にその ソフトウェアでネットワークを利用することができます。

- ネットワークに接続しないようにする場合
 - ■をクリックして「遮断」を選択し、「OK」をクリックします。以後、常にそのソフトウェアでネットワークを利用する機能は使えなくなります。

設定終了後は、そのソフトウェアを利用しようとしても「セキュリティ警告」ウィンドウは 表示されなくなります。



必ず LiveUpdate を行ってください

「Norton AntiVirus」の初期設定が終わったら、必ず LiveUpdate を行ってください。 LiveUpdateを行うと、ご購入時にインストールされているソフトウェアがネットワーク機能を使用する場合に、「セキュリティ警告」ウィンドウを表示しないように、自動で設定します。

まだ、LiveUpdate を行っていない方は、必ず行ってください。

ただし、お客様が「セキュリティ警告」ウィンドウで許可/遮断を設定した場合は、 LiveUpdate を行っても自動で設定はされませんのでご注意ください。

LiveUpdate の方法については、(+-i)ではスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「ウイルス/ワーム対策(Norton AntiVirus)」→「ウイルス定義ファイルをアップデートする」をご覧ください。

LiveUpdateで設定されるソフトウェアについては、「このパソコンのセキュリティ設定」 (・・▶ P.54) をご覧ください。

ここで行った設定を、後から確認や変更したい場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4・セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「ウイルス/ワーム対策(Norton AntiVirus)」→「「Norton Internet Worm Protection」機能について」→「「Norton Internet Worm Protection」の設定を確認/変更する」をご覧ください。

■「Norton Internet Security」の「プログラム制御」や「警告」というウィンドウ が表示された

「Norton Internet Security」をお使いの場合は、ネットワークに接続したり、ソフトウェアを起動したりしたときに、「Norton Internet Security」の「プログラム制御」や「警告」などのウィンドウが表示される場合があります。

「Norton Internet Security」は、不正アクセスや重要なデータの流出を防ぐために、お使いのパソコンを監視しています。そのため、ネットワークを利用するソフトウェアやサービスによっては、「Norton Internet Security」に不審な動作として認識され、このウィンドウが表示される場合があります。



次の操作を進めるには、そのソフトウェアを使用しても安全上問題がないかどうかよくご確認の上、設定を行ってください。

コンピュータ上の何というプログラムがネットワークに接続しようとしているのか知りたい場合は、「詳細を表示」または「警告アシスタント」をクリックしてください。

- ・ネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合

 ■をクリックして「インターネットアクセスを自動的に設定」や「常に許可する」など
 を選択し、「OK」をクリックしてください。以後、常にそのソフトウェアでネットワークを利用することができます。
- ・ネットワークに接続しないようにする場合

▼をクリックして「遮断」を選択し、「OK」をクリックします。以後、常にそのソフトウェアでネットワークを利用する機能は使えなくなります。

設定終了後は、そのソフトウェアを利用しようとしても「プログラム制御」や「警告」などのウィンドウは表示されなくなります。

「Norton Internet Security」については、ヘルプをご覧になるか、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、「『サポート&サービスのご案内』→「ソフトウェアについて困ったときは」→「ソフトウェアのお問合せ先一覧」をご覧ください。



「updatenv.exe」、「MyMediaServer.exe」について

「updatenv.exe」は、「アップデートナビ」が使用しているプログラムです。「MyMediaServer.exe」は、「MyMedia」が使用しているプログラムです。

セキュリティ上の問題はありませんので、▼をクリックして「常にすべてのポートでこのプログラムからの接続を許可する」や「常に許可する」を選択し、「OK」をクリックして先に進んでください。

● サービスアシスタントがうまく動かない

A

状況によって対処方法が異なります。

■「「富士通サービスアシスタント」を起動する準備ができていません」というメッセージが表示された

このパソコンに添付されている 「富士通サービスアシスタント」の CD-ROM をセットし、「OK」をクリックしてください。



■ どうしてもサービスアシスタントが起動しない

サービスアシスタントをいったん削除し、再インストールすることで解決する場合があります。 「コントロールパネル」にある「プログラムの追加と削除」機能でサービスアシスタントを 削除し、再インストールしてください。

このとき、「コンピュータの管理者」のユーザーアカウントで作業を行ってください。ユーザーアカウントが「制限ユーザー」の場合、ソフトウェアを削除できない場合があります。 サービスアシスタントの削除から再インストールまでの流れは、次の手順をご覧ください。

- 1 起動しているソフトウェアをすべて終了します。
- **2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 3 「プログラムの追加と削除」をクリックします。
- **4** 一覧から「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」をクリックします。
- 5「変更と削除」(または「削除」)をクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアを削除します。
- 6 ソフトウェアの削除が終了したら、「プログラムの追加と削除」ウィンドウで
 ▼をクリックします。
- **7** 「コントロールパネル」ウィンドウで **※** をクリックします。
- 8「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- **9「再起動」をクリックします**。 パソコンが再起動します。
- 10 ⑥「富士通サービスアシスタント」をセットします。
- **11** 「富士通サービスアシスタントの準備」というウィンドウで「開始」をクリックします。 サービスアシスタントのインストールが始まります。手順 12 のウィンドウが表示され るまで、しばらくお待ちください。
- **12** 「富士通サービスアシスタントのインストールが終了しました。」というメッセージが表示されたら「いますぐ再起動する」をクリックします。 パソコンが再起動します。
- 13 ⑥「富士通サービスアシスタント」を取り出します。

■ 画面に白いウィンドウが表示された

「初めてPDF形式のマニュアルを表示するとき」(••▶ P.87)をご覧になり、対処してください。

● 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった

A

次の点を確認してください。

■ 正しく接続されていますか?

いったんパソコンと周辺機器の電源を切った後、周辺機器が正しく取り付けられているか確認してください。

■ 正しく設定されていますか?

周辺機器の設定(ドライバのインストールなど)が正しくされているか確認してください。 詳しくは、周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

■ 周辺機器がお使いのパソコンに対応していますか?

周辺機器に添付のマニュアル、および ((サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「8.周辺機器の接続」をご覧ください。



ACPI について

このパソコンは、ACPI(省電力に関する電源制御規格の1つ)によって動作していますので、周辺機器もACPIに対応したものをお使いください。スタンバイ状態での省電力機能のレベルのことをS1、S3などと表します。

ACPI に対応していない周辺機器をお使いの場合は、増設した機器やパソコンが正常に動作しなくなることがあります。周辺機器が ACPI に対応しているかどうかは周辺機器の製造元にお問い合わせください。

BIBLO (LOOX を除く) は、低レベルのスタンバイ (ACPI S1) には対応していません。お 使いの周辺機器が S1 にしか対応していない場合は、パソコンをスタンバイ/休止状態にし ないでください。

スタンバイ/休止状態については、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「省電力機能(スタンバイ/休止状態)」→「省電力機能を使う」をご覧ください。

正常に起動したときの設定に戻す

周辺機器を取り付けた後で、Windows が起動できなくなった場合、前回正常起動時の構成を使用して、Windows を起動することができます。次の手順に従って操作してください。

- 1. パソコンの電源を切り、追加した周辺機器を取り外します。
- 2. パソコンの電源を入れます。
- 3. FUJITSU のロゴ画面下に、メッセージが表示されたら [18] を押します。
- 4. ① ① で、「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択し、[Enter]を押します。
- 5. 「オペレーティング システムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、[Enter] を押します。

これで、前回正常起動時の構成を利用して Windows が起動します。

Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなく なった**[DESKPOWER T** シリーズ、LX シリーズ**]**

A パソコンに添付されているワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスをお使いの方は、次の点を確認してください。

「Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない」(••▶ P.148) の対処方法 も参考にしてください。

- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスをお使いの場所は適当ですか?
 - パソコン設置場所やお使いの状況によっては、通信を妨げる原因となる場合があります。 □『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」をご覧になり、正しい配置とワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使用するときの注意事項を確認してください。
- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスに正しく電池がセットされていますか? 適切な乾電池を正しくセットする必要があります。
 - □『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」をご覧になり、セットした電池の種類・向きや寿命について確認してください。
- 通信周波数 / ID は正しく設定されていますか?

お使いの状況により、通信周波数/IDを設定し直す必要があります。

「『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」→「通信周波数/ ID 設定値について」をご覧になり、必要に応じてこれらの値を変更してください。

パソコンに USB 機器を接続している方は、次の点もご確認ください。

■ USB機器のドライバはお使いの OS に対応していますか?

接続している USB 機器のドライバが正しくないと、ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの動作に影響を与える場合があります。今お使いの OS にドライバが対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は USB 機器のメーカーからお使いの OS に対応したドライバを入手してください。

入手したドライバをインストールするときは、現在、お使いのドライバを削除してください。

Q ワイヤレスキーボードのキーやボタンを押していないのに、キーを押し続けた状態になったり、音量設定が不安定になったりする [DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ]

- 操作中にワイヤレスキーボードを移動しましたか? ワイヤレスキーボードを元の位置に戻してもう一度同じキーまたはボタンを押してください。
- 周辺の環境が変わりましたか?
 周辺の環境を確認して通信可能な状態にし、もう一度同じキーまたはボタンを押してください。
 周辺の環境の確認点については、DESKPOWER をお使いの方は □『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」

● 状態表示 LED/LCD がおかしい [BIBLO]

A 状態によって対処法が異なります。

をご覧ください。

- □ が赤く点灯/点滅している(NX シリーズ)
 - C□や・C□ が赤く点灯/点滅している(NB シリーズ、LOOX シリーズ)
 - 『葉や熊葉の点滅が止まらない(MG シリーズ)

■ CD/DVDをセットしていないのに ��が点滅している(状態表示LED/LCDに ��が ある機種のみ)

故障ではありません。これは、Windows がパソコンに CD/DVD が入っているかどうか定期的に調べているためです。

○ ハードディスクからカリカリという音がする [BIBLO]

次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。

- · Windows を終了した直後
- スタンバイや休止状態にした直後
- ・パソコンの操作を一時中断した場合(ハードディスクへのアクセスが数秒間なかった場合)
- ・操作を中断した状態から、再度パソコンを操作した場合
- ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合(ハード ディスクへのアクセスがあった場合)

この音は、パソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているために発生します。 故障ではありませんので、そのままお使いください。

● Windowsの起動時や終了時にフロッピーディスクドラ イブから音がする 「BIBLO NB80K、NB80KN、NB75K、 NB55K, NB50K, NB50KN

A 「Norton AntiVirus」がフロッピーディスクをウイルススキャンしているときに 音がすることがあります。「Norton AntiVirus」の設定を変更すると解決できる 場合があります。

「Norton AntiVirus」の設定を変更する手順は次のとおりです。

POINT

設定を変更する前に

設定を変更すると、セキュリティの危険が増す可能性があります。通常はご購入時の設定に しておくことをお勧めします。

- **1** 画面右下の通知領域にある ♥ (Norton AntiVirus•••) をダブルクリックします。
- 2 「Norton AntiVirus」ウィンドウで「オプション」をクリックします。
- **3**「Norton AntiVirus オプション」ウィンドウの左側にある「Auto-Protect」をクリックし、 「拡張」をクリックします。
- 4 「拡張オプション」というウィンドウで次の設定を変更します。
 - ・「すべてのリムーバブルメディアの挿入時にブートウイルスをスキャン」の▼をクリック して、口にします。
 - ・「シャットダウン時に A ドライブのフロッピーのブートウイルスをスキャン」の図をク リックして、□にします。
- **5**「OK」をクリックします。
- **6** 「Norton AntiVirus」ウィンドウの 図をクリックします。

なお、上記の操作で「Norton AntiVirus」の設定を変更しても、Windows の起動時にフ ロッピーディスクドライブから音がすることがあります。この音は、Windows がフ ロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされているかどうかを チェックするために発生します。故障ではありませんので、そのままお使いください。

○ バッテリが充電されない [BIBLO]

A 次のような原因が考えられます。順番に確認してください。

原因	対処
バッテリが外れている	内蔵バッテリパックの取り付け方法は、 (サービスアシ
	スタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→
	「7.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「内蔵
	バッテリパックを交換する」をご覧ください。
AC アダプタが外れている	コンセントおよびパソコン本体に正しく接続し直してく
	ださい。
	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、ACア
	ダプタを接続してください。
パソコン本体が熱くなり、保護機	保護機能が働いて、充電が休止されることがあります。し
能が働いている(状態表示 LED/	ばらくすると、自動的に充電が再開されます。
LCD の「バッテリ充電表示ラン	
プ」 ^[注] が点滅)	
パソコン本体が冷たくなり、保護	パソコンを暖かいところに置いて、ACアダプタを接続し
機能が働いている(状態表示LED/	直してください。暖かいところに移す際は、結露が発生し
LCD の「バッテリ充電表示ラン	ないようご注意ください。
プ」 ^[注] が点滅)	バッテリの温度が5℃以下になると、保護機能が働いて充
	電が休止されることがあります。しばらくすると、自動的
	に充電が再開されます。

注:機種により「バッテリ充電ランプ」/「バッテリ充電表示」/「内蔵バッテリパック充電ランプ(増設用内蔵バッテ リユニット充電ランプ)」となります。



バッテリが 90%以上残っているとき

バッテリが約90%以上残っているときは、充電を開始しない場合があります。

バッテリについては、黴(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュ アル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「バッテリで使う」をご覧 ください。

3

設定を変えたいときの Q&A 集

「画面で見るマニュアル」もご覧ください。

*(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」もあわせてご覧ください。

○ ドライバを更新する

A サウンドの再生や画面表示などが正常に行われないとき、ドライバを更新すると問題が解決できる場合があります。

次の方法でドライバを更新してください。

炒重要

ドライバを更新する前に

ドライバを更新する前に、起動中のソフトウェアをすべて終了させてください。 スクリーンセーバーを設定している場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」→「3.パソコンの基本」→「画面の表示」→「使っていないと きに画像を表示しておく(スクリーンセーバー)」をご覧になり、スクリーンセーバーを「な し」に設定してください。

【インターネットに接続してドライバを更新する場合】

各ドライバは、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 ご購入時に添付されているものよりも新しいバージョンのドライバがインターネット上で 公開されている場合があります。

■「アップデートナビ」で最新のドライバを確認する

お使いのパソコンに搭載されているドライバなどの最新情報は、「アップデートナビ」で確認することができます。更新情報の確認後、そのままインストールすることもできるので便利です。

アップデートナビについては、「アップデートナビ」(••▶ P.70) をご覧ください。

■ FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページで最新のドライバを 確認する

ドライバなどの最新情報は、FMV 活用サイト AzbyClub (アズビィクラブ) ホームページ (http://azby.fmworld.net/) の「ダウンロード」をご覧ください。

「ダウンロード」については、**(**サービスアシスタント)のトップ画面→「インターネットのサポート情報」からもご覧いただけます。

【添付のディスクからドライバを更新する場合】

添付のディスク ◎「アプリケーションディスク 1」または ◎「アプリケーションディスク 2」 (□ (Update) フォルダがある場合) に 2004 年 11 月時点でのドライバが用意されています。 ご購入時のドライバとそのフォルダ名については、ディスクの中の ◎ (Indexcd) というファイルをクリックしてご確認ください。

また、ご購入時よりも新しいドライバが (Update) というフォルダの中に用意されている場合があります。 (Update) フォルダもご確認になり、ドライバがある場合はこちらをお使いください。

②(Indexed)をクリックして開くと、次のような表が表示されます。この表から、お使いの機種に対応するドライバを調べて更新してください。

フォルダ /	ディスク内容一覧	適応機種		
ファイル名		CXXABC	CXXDE	CEXXFG
¥Atmail	@メール	•	•	•
¥Atmenu	@メニュー	•	•	•
¥Ezbackup	FM かんたんバックアップ	•	•	•
~~~	~~~	~~~	~~~	~~~

この表は一例です。実際の表とは内容が異なります。

#### 【表の見かた】

- 1 「ディスク内容一覧」欄から必要なドライバを探します。「適応機種」欄で、お使いの機種に対応しているか(●がついているか)どうかを確認してください。
- **2** 「フォルダ / ファイル名」欄で、ドライバが入っているフォルダ名を確認します。 ドライバを更新するときはこのフォルダを開き、readme.txt や install.txt を参照してく ださい。インストールに必要な注意事項や手順が書かれています。

インストール手順ファイル (readme.txt または install.txt) を参照してドライバを更新するとき、次の点に気をつけてください。

- ・ドライバは「更新」の手順に従ってください。
- ・フロッピーディスクを使用するように記述されていても、添付のディスクをお使いください。

#### 【その他】

プリンタなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバについては、お使いの 周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## **○** 最小限の機能で起動する(セーフモード)

A

パソコンに何らかのトラブルが発生したときに、Windows をセーフモードで起動すると、最小限の機能で起動できます。次の手順に従って操作してください。

- **1** パソコンの電源を入れます。 電源が入っている場合は再起動します。
- 2 FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されたらすぐに I® を押します。

## POINT

## **圏 を押すのが遅かった場合**

セーフモードではなく、通常の状態で Windows が起動します。

- 次の操作を行い、手順2(I®)を押す)からやり直してください。
  1.「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
  - 2. 「再起動」をクリックします。 パソコンが再起動します。
- 3 ① □ で「セーフモード」を選択し、Enter を押します。



#### 「前回正常起動時の構成」とは

前回正常に Windows が起動したときの設定が保存されています。 原因がよくわからない場合は、こちらを選択することをお勧めします。

**4** 「オペレーティング システムの選択」 画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、 [Enter] を押します。

この後、「開始するにはユーザー名をクリックしてください。」というメッセージが表示された場合は、「Owner」をクリックします。

5 メッセージを確認し、「はい」をクリックします。

セーフモードで起動します。

## POINT

#### 🐵 を押しても Windows が起動してしまう場合は

次の操作でセーフモードにすることもできます。

- 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 2. 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。 msconfig
- 「システム構成ユーティリティ」ウィンドウが表示されたら、「BOOT.INI」タブをクリックします。
- 4. 「ブートオプション」で「/SAFEBOOT」の□をクリックしてৃにし、「OK」をクリックします。
- 5.「システム構成」ウィンドウが表示されたら、「再起動」をクリックします。 パソコンが再起動します。この後、「開始するにはユーザー名をクリックしてください。」というメッセージが表示された場合は、「Owner」をクリックします。
- メッセージを確認し、「はい」をクリックします。
   セーフモードで起動します。

セーフモードから通常の状態に戻すときは、次の操作を行います。

7. この POINT 内の手順 1、2 を実行します。

- 8. 「システム構成ユーティリティ」ウィンドウが表示されたら、「全般」タブをクリック します。
- 9. 「スタートアップの選択」で「通常スタートアップ」の をクリックして **◎** にし、「OK」をクリックします。
- 10.「システム構成」ウィンドウが表示されたら、「再起動」をクリックします。 パソコンが再起動します。

セーフモードで起動しても問題が見つけられず、Windows が正常に起動しない場合は、お使いのパソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.91)をご覧ください。

## ● BIOS をご購入時の状態に戻す



Windowsが起動しないときなど、BIOSセットアップを起動し、BIOSの設定を 戻すと問題が解決できることがあります。

## [DESKPOWER の場合]

- 1 パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されたら ②を押します。 ②を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。
  - タイミングが合わずに BIOS セットアップが起動しなかったら、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、もう一度最初から操作をやり直してください。
- 2 「終了」メニュー→「標準設定値を読み込む」の順に選んで(Enter)を押します。
- 3 Y を押す、または「はい」を選んで Enter を押します。
- 4 「変更を保存して終了する(再起動)」を選んで(Enter)を押します。
- **5 Y** を押す、または「はい」を選んで **Enter** を押します。 パソコンが再起動します。

#### 「BIBLO の場合]

- 1 パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されたら 図を押します。 図を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。
  - タイミングが合わずに BIOS セットアップが起動しなかったら、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、もう一度最初から操作をやり直してください。
- 2 「終了」メニュー→「標準設定値を読み込む」の順に選んで(Enter)を押します。
- 3 「はい」を選んで「Enter」を押します。
- 4 「変更を保存して終了する」を選んで (Enter) を押します。
- **5**「はい」を選んで Enter を押します。 パソコンが再起動します。

# Q CドライブとDドライブの割合を変更する [DESKPOWER Hシリーズ、BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/Tを除く]

## 

次の手順を参考にしてください。

DESKPOWER H シリーズ、BIBLO NB90K/T、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T をお使いの方は、C ドライブと D ドライブの割合を変更することはできません。

## 修重要

## 全データが削除されます

この操作をすると、ハードディスク内のすべてのデータ (C ドライブ、D ドライブ共に) が 削除されます。「バックアップで大切なデータを守る」(・・ ▶ P.38) をご覧になり、必要な データはあらかじめ CD/DVD など別の媒体にバックアップをしておいてください。

#### NTFS に設定されます

FAT32に設定してある場合も、Cドライブ、Dドライブ共に自動でNTFSに変更されます。

### ドライブの容量制限


Cドライブの最小サイズは15.0GB、Dドライブの最小サイズは10.2GBです。これより小さくすることはできません。

## POINT

### インスタントMyMedia対応の機種をお使いの方は [BIBLO]

CドライブとDドライブの容量を変更した場合は、通常のリカバリ手順と異なります。⊚「インスタントMyMediaリカバリディスク」もあわせて使いますのであらかじめ用意してください。

- **1** 「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」(**・・**▶ P.100) の手順1~8を行います。
- **2** 表示された項目から「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択し、**Enter**を押します。
- 「領域を任意に設定して戻す」を選択し、Enter を押します。

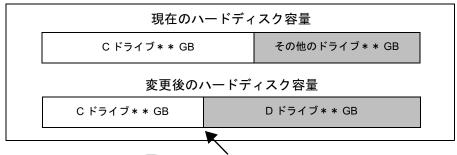

→ / → キーを押したときに、容量が変わったことを確認できます。

## POINT

## インスタントMyMedia対応の機種をお使いの方は [BIBLO]

画面に表示される「現在のハードディスク容量」の「その他のドライブ」には、DドライブとインスタントMyMediaの領域を合計した容量が表示されます。「変更後のハードディスク容量」には、CドライブとDドライブの容量のみが表示されます。

#### 容量をご購入時と同じ状態にしたいときは

手順3に戻り、「領域をご購入時の状態にして戻す」を選択し、<a href="Enter" を押してください。この後は、「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」の手順10(・・▶ P.103)へ進んでください。この場合、ハードディスク内のすべてのデータ(Cドライブ、Dドライブ共に)は削除されます。

- 5 容量を決めたら、Enter を押します。
- **6 変更後のハードディスク容量を確認し、☑ を押します。** 画面の下に「復元しています...」と表示され、ファイルコピーが始まります。しばらく お待ちください。
- **7** 「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」の手順11 (**・・**▶ P.103) へ進みます。

# **Q** Dドライブを初期化する [DESKPOWER H シリーズ、BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T]

**A** 「リカバリディスク」を使って、搭載されている2台のハードディスク(Cドライブ、Dドライブ)のうち、Dドライブのハードディスクのみを初期化することができます。

次の手順を参考にしてください。

## 修重要

#### Dドライブのデータが削除されます

この操作をすると、Dドライブにあるすべてのデータが削除されます。「バックアップで大切なデータを守る」(・・▶ P.38) をご覧になり、必要なデータはあらかじめCD/DVDなど別の媒体やCドライブにバックアップしておいてください。

- **1** 「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」(・・▶ P.100) の手順 1 ~ 5 を 行います。
- 2 表示された項目から「Dドライブのみすべて消去」を選択し、 [Enter] を押します。 [Enter] を押してしばらくすると、「Dドライブのみすべて消去」についての説明が表示されます。
- 3 Dドライブのみすべて消去する場合は、
  図 を押します。
- **4**「作業が正常に終了しました。」と表示されたら、セットしてあるディスクを取り出し、 「図」を押します。

パソコンが再起動します。

## Q 「スタート」ボタンからプログラムを表示するとき画面 からはみ出さないようにする

- ▲ 「すべてのプログラム」の表示方法を上下にスクロールするように変更することができます。次の手順に従って操作してください。
  - 1 タスクバーを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
  - **2**「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウで「[スタート] メニュー」 タブをクリックします。
  - 3 1 [スタート] メニューの左が
    のになっていることを確認し、2「カスタマイズ」をクリックします。



- 4 「[スタート] メニューのカスタマイズ」 ウィンドウで「詳細設定」 タブをクリックします。
- **5** 1「[スタート] メニュー項目」で「プログラムをスクロールする」の□をクリックして 図にし、2「OK」をクリックします。



**6**「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」 ウィンドウで「OK」 をクリックします。

# 4

## お問い合わせ先について

## ソフトウェアに関するお問い合わせ

このパソコンに添付されているソフトウェアの内容については、「LITサポート&サービスのご案内」をご覧になり、お問い合わせください。後から購入した市販のソフトウェアについては、各ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。

電話番号、FAX 番号などはお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。

なお、お使いの機種やモデルにより、添付されているソフトウェアは異なります。

## 富士通製品に関するお問い合わせ

次のような場合、□『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へご相談ください。

- ・パソコンを誤って壊してしまったときなどの、故障、修理に関するお問い合わせ。
- サービスアシスタントや添付のマニュアルを調べても、どうしてもパソコンの使い方が わからないとき。
- ・「トラブルかなと思ったら」(・・▶ P.131)、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」 (・・▶ P.91) を実行しても、どうしてもパソコンの調子がおかしいとき。

## 修重要

#### お使いのパソコンの修理を依頼するときは

- ・データをバックアップしてください。
  - パソコンの修理を依頼した場合、パソコンの内容が修理前と異なり、作成したデータが何も入っていない状態や、ご購入時の状態になってしまう場合があります。大切なデータは必ずCD/DVDなど別の媒体にバックアップをしておいてください。
- ・「リカバリディスク」をご用意ください パソコンの修理を依頼するとき、添付の ◎「リカバリディスク」が必要になります。修理を依頼するとき は、必ず同梱してください。

#### ■ 保証期間について

保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。

Windows が起動する場合、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「パソコンの情報」から、このパソコンの保証開始日を確認できます。表示される保証開始日を保証書に必ずご記入ください。保証書に保証開始日の記入がないと、保証期間内であっても有償修理となります。

詳しくは、 $\[ \]$ 『サポート&サービスのご案内』 $\]$  「サポートのご案内」 $\]$  「パソコンを修理したい」をご覧ください。

#### ■「QT-PC/U」で診断する

Windows が起動しなくなったときは、<br/>
(回)「富士通サービスアシスタント」に入っている「QT-PC/U」という診断プログラムでパソコンを診断してください。

診断時間は通常  $5 \sim 10$  分程度ですが、お使いのパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモなどに控えておき、富士通パーソナルエコーセンターにお問い合わせください。富士通パーソナルエコーセンターについては、 □『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

- 1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- **2 キーボードの 図の位置を確認します。** パソコンの電源を入れた後、すぐこのキーを押せるようにしてください。
- 3 パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 127 を押します。

⑩を軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

- 4 起動メニューが表示されたら、⑥「富士通サービスアシスタント」をセットします。
- 5 ①を押して「CD / DVD」または「CD-ROM ドライブ」を選択し、[Enter]を押します。 自動的に診断が始まります。診断は 6 項目について行われ、各項目の診断結果は画面 の上部に表示されます。
  - ・エラーが発生した場合は「STATUS」部に「ERROR」と表示され、画面の「Message Display」部に8桁のエラーコードが表示されます。
  - ・お問い合わせの際は、表示されたエラーコードをお知らせください。
  - ・エラーが発生しなかった場合、「STATUS」部に「NO ERROR」と表示されます。
- 6 診断が終了し、画面の「Message Display」部の一番下に次のように表示されたら、⊚「富士通サービスアシスタント」を取り出します。

Eject CD-ROM.

Press Ctrl+ALT+DEL for power off

- **7** Ctrl と Alt を押しながら Delete を 1 回押します。
- 8 次のように表示されたら、Enter を押します。

[Ctrl+ALT+DEL Push] -> Power off execute ok (ENTER)?

約5秒後に電源が切断されます。

機種によっては次のように表示され、自動的に電源が切断されない場合があります。

Please power off manually

電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。



#### エラーが発生しなかったときは

「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.91)をご覧になり、パソコンをご購入時の状態に戻してください。



## 第8章

# 廃棄・リサイクルについて

1	ご不要になったときの廃棄・リ	1サイカルについて	172
	こ个安にはつにとさの焼来!!	ナリイクルについて .	 1/2

# 1

## ご不要になったときの廃棄・リサイク ルについて

## 本製品の廃棄について

本製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

## 液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお使いのお客様へ

本製品の液晶ディスプレイ内の蛍光管には水銀が含まれております。

## PC リサイクルマークについて



本製品の、パソコン本体の装置銘板およびディスプレイの装置銘板には、PC リサイクルマークが記載されています。

リサイクル

PC リサイクルマークが付いた使用済みパソコン本体およびディスプレイは、「富士通パソコンリサイクル受付センター」にて、無償で回収・再資源化いたします。

## POINT

#### 装置銘板と PC リサイクルマークについて

装置銘板とは、パソコン本体やディスプレイの背面や下面に付いている、品名や型名などが記載されているシールです。PC リサイクルマークは、通常装置銘板に記載されていますが、機種により装置銘板とは別に、PC リサイクルマークのみ記載されたシールが付いている場合もあります。





(装置銘板は機種により異なります)

## 個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、必ず弊社専用受付窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」までお申込みください。

受付窓口の電話番号、お申込み方法などについては『『サポート & サービスのご案内』または AzbyClub ホームページ (http://azby.fmworld.net/recycle/) をご覧ください。

## 法人、企業のお客様へ

法人、企業のお客様は、弊社「富士通リサイクルシステム」の「回収・処分の相談窓口」へ ご連絡ください。

詳しくは、ホームページ http://eco.fujitsu.com/jp/5g/products/recycleindex.html の「富士通リサイクルシステム」をご覧ください。

なお、「富士通パソコンリサイクル受付センター」は、個人のお客様専用受付窓口のため、 ご利用いただけませんのでご注意ください。

## パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去 に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ごみ箱」に捨てる
- •「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット) する
- リカバリを実行して、ご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録された データのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけ という状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、ソフトウェアなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

このパソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

## 「ハードディスクデータ消去」の使い方

「ハードディスクデータ消去」を実行する前に、次の点にご注意ください。

- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- 途中で電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。
- BIBLO の場合、必ず AC アダプタを使用してください。
- 周辺機器は取り外してください。
- ⑥「リカバリディスク」を用意してください。
- ・ご購入時に取り付けられている内蔵ハードディスクのみ消去できます。

準備ができたら、次の手順にしたがって、「ハードディスクデータ消去」を実行します。

- 1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- **2** キーボードの四の位置を確認します。 パソコンの電源を入れた後、すぐこのキーやボタンを押せるようにしてください。
- **3** パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、^図を押します。

⑩やボタンを軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。 しばらくすると、起動メニューが表示されます。

- **4 ⑤「リカバリディスク」をセットします。** ディスクが認識されるまで 10 秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。
- 5 ①を押して次の項目を選択し、Enter を押します。
  - ・DESKPOWER シリーズをお使いの方・・・・・CD/DVD
  - ・BIBLO シリーズをお使いの方・・・・・CD-ROM ドライブ しばらくすると、「リカバリメニュー」が表示されます。
- **6** ① または ② を押して「ハードディスクデータ消去」を選び、 [Enter] を押します。 ハードディスクデータ消去に関する注意事項が表示されます。
- **7** 内容をよくお読みになり、同意していただいた場合は、□または□を押して「同意する」を選び、「Enter」を押します。

書き込みエラー発生時の処理を選択する画面が表示されます。

この後、DESKPOWER H シリーズ、BIBLO NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T をお使いの方は、手順 8 に進んでください。

DESKPOWER H シリーズ、BIBLO NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T 以外をお使いの方は、手順 10 に進んでください。

**8** DESKPOWER H シリーズ、BIBLO NB90K/T、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T をお使いの方は、□ または□ を押して「全ドライブ」または「個別に指定」を選択し、『Enter』を押します。

この後、「全ドライブ」を選択したした方は、手順 10 に進んでください。 「個別に指定」を選択した方は、手順 9 に進んでください。

- 9「個別に指定」を選択した方は、①または②を押して「第1ドライブ」または「第2ドライブ」を選択し、○○を押して「消去する」または「消去しない」を選択します。
  - □を押して「確定する」が選択された状態にして、「Enter」を押します。
- **10** 内容をよくお読みになり、□または□を押して「エラー発生時「中断」します」または「エラーをスキップして「継続」します」を選択し、「回便」を押します。 ハードディスクの情報と、消去手順中の注意が表示されます。
- **11** 内容をよくお読みになり、消去を実行してもよい場合は、□ または □ を押して「消去を開始します」を選び、 □□□ を押します。 データ消去が始まります。
- **12**「データ消去が完了しました。」と表示されたら「リカバリディスク」を取り出し、次の方法で電源を切ります。
  - ・DESKPOWER シリーズの場合は、電源(パソコン電源)ボタンで電源を切ります。
  - ・BIBLO シリーズの場合は、電源ボタンを4秒以上押し続けて電源を切ります。

## 法人、企業のお客様へ

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ完全消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに残存するデータを完全に消去しま	
	す。DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。	
ハード消去	消磁装置による磁気破壊(媒体表面水平磁力 13000 ガウス)	

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済フォログラフシールを対象ディスクに 貼付して、納品物とします。

詳しくは、ストレージ統合サービス(http://storage-system.fujitsu.com/jp/service/)をご覧ください。

お問い合わせ/お申し込み先 メールアドレス: storage-system@fujitsu.com

## 使用済み乾電池の廃棄について

ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコンなどには乾電池を使用しており、火中 に投じると破裂のおそれがあります。使用済み乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及 び清掃に関する法律」の規制を受けます。

## 個人のお客様へ

使用済み乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

## 法人、企業のお客様へ

使用済み乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の 許可を取得している会社に処分を委託してください。

## 使用済みバッテリの取り扱いについて

## 【DESKPOWER を除く】

- ・リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のバッテリパック、バッテリユニットは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
- ・使用済みバッテリは、ショート(短絡)防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
- ・バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。 バッテリの仕様については、□『パソコンの準備』→「仕様一覧」、またはバッテリの取扱説 明書をご覧ください。

バッテリの取り外し方については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「内蔵バッテリパックを交換する」をご覧ください。

## 個人のお客様へ

使用済みバッテリは、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従って廃棄するか、または「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサイクル BOX に入れてください。

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページ (http://www.JBRC.com/) をご覧ください。 弊社は有限責任中間法人 JBRC に参画し、リサイクルを実施しています。



## 法人・企業のお客様へ

使用済みバッテリを廃棄する場合は、富士通株式会社環境本部(電話:044-754-3283)にお 問い合わせください。



このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

Li-ion



このマークは、ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

Ni-MH

## この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

## 索引

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「<a> ここでは、<a> ことでは、<a> ここでは、<a> ことでは、<a> ことでは、<a>

記号	0
@nifty.       13         @メール       29         @メニュー       64	OASYS ビューア 113 Office 2003 SP1 120 Office Personal 2003 116 Outlook Express 32
A	Outlook 2003
AzbyClub ホームページ28, 84	P PDF 87
В	1 51
BIOS 164	W Windows
C	エラーメッセージ140
CC、BCC35	起動しない140 強制的に再起動146
D	設定
DisneyBB セレクト114	villiague opadio
E	あ行
	アップデートナビ
E メール お役立ち情報35	アドレスを指定してホームページを見る24 インスタント MyMedia
基本操作29	リカバリ
	インストール
良いメールの書き方36	FM かんたんインストール 107, 111
F	Office Personal 2003116
	サービスアシスタント
FMV ユーザー登録	インターネット
FM かんたんインストール 107, 111	アドレスを指定する 24
FM かんたんバックアップ 40	「お気に入り」に登録する24
FM 手帳 68	検索する 25 エラーメッセージ 140
Н	お気に入り
Home Style+	か行
The state of the s	解像度と発色数
1	柿木将棋皿 Light
Internet Explorer	必 9 美1 1 してくたさい 10, 109, 123 画面
	 色がずれる142
L	画像がちらつく
LiveUpdate 51	画像が揺れる142 突然表示された150
M	何も表示されない134,137
MediaStage SE	はみ出す(プログラム)168
MicdiaOtage OL	乱れる142 画面上のボタン17
N	画面上のボダン
Norton AntiVirus 51	画面を確認する16
Norton Internet Worm Protection 51	

キーボード 148, 157	ホームページ
強制終了	見かた 21
強制終了	保証期間169
ソフトウェア145	ボタン
強制終了(再起動)	Internet Explorer 26
Windows	画面(デスクトップ) 17
検索サービス 25	
大木 / こ /	+ <-
	ま行
さ行	マウス
サービスアシスタント	使えない148
インストール	マウスポインタ
動かない	動かない148
起動方法	メール
	the state of the s
動作条件	お役立ち情報35
再起動	メッセージ画面
強制的に再起動 146	
周辺機器	や行
動かない156	(-11
	ユーザー登録12
スクロールボタン	サービス内容
セーフモード	
起動する163	良いメールの書き方36
ソフトウェア	
	ら行
動かない	
強制終了	リカバリ91
	インスタント MyMedia 92
+_ <=	リカバリディスク
た行	
タスクバー	実行100, 124
	リンク 22
通知領域	
ディスプレイ	わ行
色がずれる 142	1711
画像がちらつく142	ワイヤレスキーボード
	使えない157
画像が揺れる142	
乱れる 142	ワイヤレスマウス
デスクトップ 16	使えない157
電源	
エラーメッセージ 140	
問い合わせる	
ドライバ	
ドライバ	
ドライバ 更新	
ドライバ	
ドライバ 更新 161 な行	
ドライバ 更新	
ドライバ 更新	
ドライバ 更新 161 な行 ネチケット 36 は行 ハードディスクデータ消去 174 バックアップ 38 バッテリ 充電されない 160 バッテリ残量表示の点滅 158 ファイアウォール 50 筆ぐるめ 114 フラットポイント	
ドライバ 更新	
ドライバ 更新 161 な行 ネチケット 36 は行 ハードディスクデータ消去 174 バックアップ 38 バッテリ 充電されない 160 バッテリ残量表示の点滅 158 ファイアウォール 50 筆ぐるめ 114 フラットポイント	

## FMV活用ガイド

B6FH-4501-01-00

## 発 行 日 2005 年 1 月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

ブロードバンドが とってもおトク!

同梱の「@nifty入会マニュアル」P.4に記載のオンラインサイ ンアップまたは、裏面に記載の「@niftyブロードバンド導入ご相 規にお申し込みをされ、2006年6月30日までに開通された方 が対象です。

ダイヤルアップだって しっかりおトク!!

同梱の「@nifty入会マニュアル」P.4に記載のオンラインサイ 対象者 ンアップ、「@niftyブロードバンド導入ご相談窓口」または、巻 末の「入会申込書」で、2005年6月30日までにアット・ニフテ ィに新規にお申し込みされた方が対象です。

ブロードバンドやサービス 内容、特典について詳しく は、パソコンに同梱の「@nif ty入会マニュアル」または 「@nifty特典のご案内」 チラシをご覧ください。





いたします。 ※アット・ニフティ使用権は、アット・ニフティの有料サービス(一部を除く) ミアット・ニフティ使用権はアット・ニフティの有料サービス(一部を除く)や、基本料金、超過接続料金にご利用いただけます。 を、基本料金、超過接続料金にご利用いただけます。 また、有料サービス利用の有無に関わらず、毎月のアット・ニフティ 請求額より自動的に相殺されます。

[TT000065]を 見たとお伝えいただくと 特典が適用されます。

@niftyブロードバンド導入ご相談窓口

**☞** = -! _ニフティ **0120-50-2210** 受付時間: 毎日9:00~22:00 ※携帯電話・PHS着信可 受付時間: 毎日9:00~22:00





お電話の際に、